

Harmonika ajtók

záróprofil sínnel és mágneses zárral

Szállítási terjedelem:

Műanyag harmonika ajtó

1 darab záróprofil sín

1 darab csúszósín


Rögzítőcsavarok

2 darab fogantyú rögzítő csapszeggel és mágnesstartóval

Mielőtt elkészíti az összeszerelést, ellenőrizze a szállítási terjedelemet és olvassa el figyelmesen az útmutatót. A mellékelt csavarok a szerelésnél fa és műanyag ajtókeretben egyaránt használhatók. Ha az ajtót falba vagy acél keretbe szeretné rögzíteni, gondoskodjon szükség szerint megfelelő csavarokról és dűbelekről.

1. A harmonika ajtó magasságának méretre vágása


Mérje meg pontosan az ajtókeret magasságát. Húzza szét a harmonika ajtót, a csúszósíneket tolja rá a vezetőslínre. Jelölje meg a megmért ajtókeret magasságát a harmonika ajtón – a csúszósínek felső szélétől mérve. A vezetőslínnek ennek során a sínen fel kell feküdniük. Vágja le a harmonika ajtót kb. 5 mm-rel alacsonyabbra, mint az ajtókeret magassága, hogy az ajtó ne súrolja a padlót vagy a szőnyeget. Távolítsa el a keresztornyű csavarokat az ajtó alsó feléről. Vágja le az ajtót széthúzott állapotban finomfűrészsel. A levágás után helyezze vissza az eltávolított csavarokat.

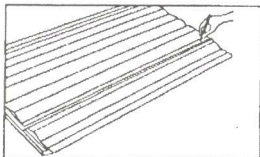

2. A csúszósínek levágása és rögzítése

Mérje meg fent az ajtókeret szélességét. Vágja le a csúszósínt kb. 2–4 mm-rel kevesebbre, mint az ajtókeret szélessége.

Helyezze a sínt az ajtókeret közepére úgy, hogy mindkét oldalon az oldalsó kerettől szármítva kb. 1–2 mm távolság maradjon. Rögzítse a csúszósínt először középen, csak egy csavarral, hogy lehetőség legyen az elforgatására.

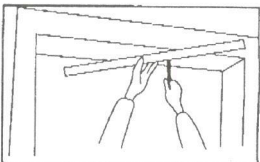


3. A harmonika ajtó betolása, a csomag rögzítése

Ezt a műveletet a záróprofil sín segítségével végezze, amelyet előtte adott esetben a szükséges hosszúságra le kell vágni. Ennek során vegye figyelembe a magasság méretét – a csúszósín alsó szélétől a padlóig.

Tartsa a záróprofil sínt függőlegesen a csúszósín alatt és jelölje meg a lyukak helyét az ajtókereten.

Fordítsa ki a csúszósínt az ajtónyílásból és helyezze be a lamella csomagot a sínebe.

Fordítsa vissza a csúszósínt és rögzítse a csavarokkal. Csavarozza fel a csomag véglamelláját az ajtótokra.

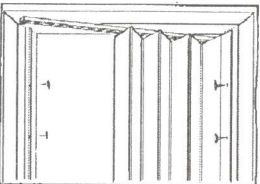

4. A záróprofil sín, a mágnesstartó és a fogantyúk felszerelése

Csavarozza fel a záróprofil sínt az ajtókeretre a 3. pontnál leírt módon a zárandó ajtóoldalon a csúszósínre merőlegesen. Jelölje meg a harmonika ajtóknban levő mágnesek magasságbeli távolságát a záróprofil sínen és rögzítse őket a mellékelt hosszú csavarokkal. Nyomja be erősen a feszítőtüskéket a fogantyúk furataiba, ezt követően helyezze őket a húzó lamellák meglévő furataiba és nyomja rá a fogantyúkat a nyílás felé.



Tisztítás és ápolás: Elegendő néha letörölni portórtó kendővel. Távolítsa el a durva szennyeződésekét nedves kendővel és kímélő tisztítószerezrel, majd törölje szárazra az ajtót

Ne használjon súrolószert vagy oldószert tartalmazó tisztítót!

A harmonika ajtók kiegészítő lamelláira vonatkozó útmutató

A kiegészítő lamellák felszereléséhez távolítsa el a harmonika ajtó (ajtófogantyú oldalán levő) ütközőlamella alsó és felső rögzítőcsavarjait, húzza ki a lamellát lefelé a vezetőslín, helyezze be a kiegészítő lamellákat.

Szükség esetén vágja méretre a teljes ajtó lamelláit – a harmonika ajtó útmutatójában bemutatott módon. Rögzítse ismét a lamellákat fordított sorrendben a mellékelt csavarokkal.

PVC harmonika ajtók

100 x 200 cm

Szín: fehér köris

PVC harmonika ajtók

100 x 200 cm

Szín: bükk