

KEZELŐFELÜLET ÉS FUNKCIÓK

Minden funkció
leállítása: 5
másodpercig tartsa
lenyomva a gombot, a
készülék kikapcsol.

Fenékzuhany

Női zuhany

Meleg levegő
fűtés


A vízszugár erőssége
5 fokozatban
állítható.
A szárítás
hőmérséklete 5
fokozatban állítható.

A fúvóka
helyzetének
beállítása

A víz hőmérsékletének
beállítása:
LED nem világít=kikapcsolva

1. fokozat 34 °C
2. fokozat 37 °C
3. fokozat 40 °C

Éjszakai világítás
be/ki

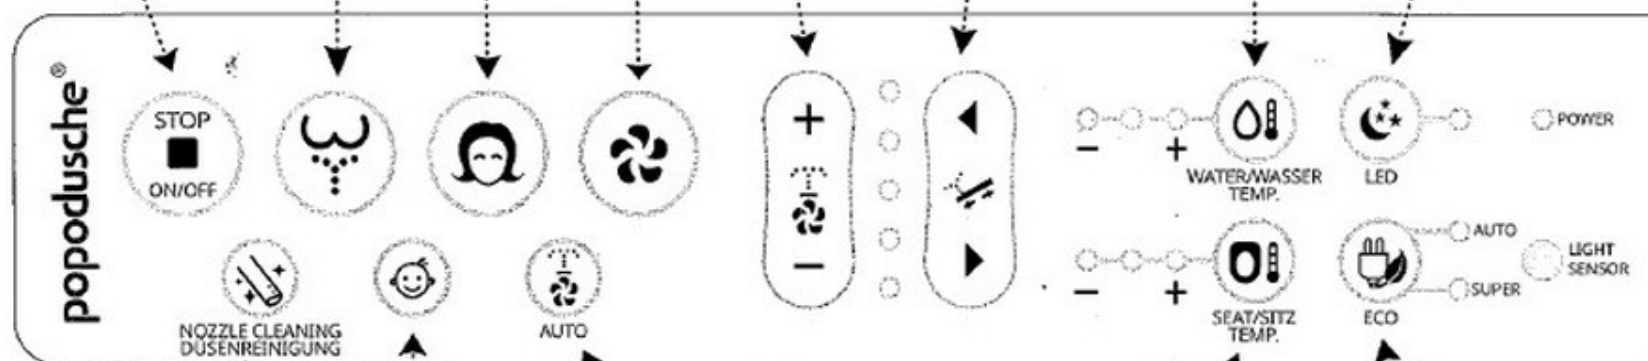

Fúvókák tisztítása:

- A fúvóka 2 percig tisztul
- Tartsa lenyomva a gombot kb 3 másodpercig- a fúvóka kinyúlik, anélkül, hogy a víz spriccelne (pl. a fúvókafej cseréjéhez.)

Fenékzuhany

gyermek számára:
- Fúvóka pozíciója teljesen elöl, gyengéd sugár, közepes víz hőmérséklet.

Automatikus tisztítás:

-1 perc fenékzuhany, majd 2 perc szárítás

Az ülőke hőmérsékletének beállítása: LED nem világít=kikapcsolva
1. fokozat 35°C
2. fokozat 38°C
3. fokozat 40°C

Energiatakarékos üzemmód beállítása: Ki=hőmérséklet megtartása

-AUTO= a hőmérsékletet kb. 25 °C-on tartja
-SUPER= Csak érintkezéskor fűt