Parti sátor fűtőberendezés

1500 RC
Használati útmutató

NL 3
EN 18
DE 33
FR 49
SV 65
DA 80
FI 95
CS 110
SSK 125
RRO 140



Modell: Partytent Heater 1500 RC

Dátum: 2026.05.26.
Verzió: v4.0

EUROM®
HATÉKONY TERMÉKEK 1974 ÓTA

Modell:	Termékkód:
Partytent Heater 1500 RC	333282
Partytent Heater 1500 RC (svájci csatlakozó)	335873

Kötelező figyelmeztetések

A készülék használata (és felszerelése) előtt figyelmesen és teljes egészében olvassa el a használati utasítást.



FIGYELMEZTETÉS

A készülék egyes részei nagyon felmelegedhetnek, és égési sérüléseket okozhatnak.

- Különös figyelmet kell fordítani olyan helyekre, ahol gyermekek és veszélyeztetett személyek tartózkodnak.
- A készülék tisztítása és karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, a hálózati csatlakozója kihúzva van, és teljesen lehűlt.



FIGYELMEZTETÉS

A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőelemet.



FIGYELMEZTETÉS

Helytelen használat vagy telepítés esetén áramütés és/vagy tűzveszély áll fenn.



FIGYELMEZTETÉS

Ne használja ezt a fűtőtestet olyan kis helyiségekben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha folyamatos felügyelet biztosított.



FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a textíliákat, a sátorvásznat vagy bármely más gyúlékony anyagot legalább 1 méter távolságra a levegő-/hőkimenettől.



FIGYELMEZTETÉS

Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva. Lenyelésük kémiai égési sérüléseket, a lágy szövetek perforációját és halált okozhat. A lenyeléstől számított 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz.

- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeret hiányában lévő személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a készüléket, ha az a rendeltetésszerű, normál üzemeltetési helyzetben van elhelyezve vagy felszerelve, és ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, valamint

megértik a vele járó veszélyeket. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket a hálózathoz, nem állíthatják be, nem tisztíthatják, és nem végezhetnek rajta felhasználói karbantartást.

- Ne engedje, hogy víz fröccsenjen a készülékre vagy bejusson abba. Ne merítse a készülék egyetlen részét sem vízbe vagy más folyadékba, és ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen vízbe. Ha a készülék mégis nedves lesz, húzza ki a csatlakozóját. Ne tegye ki erős vagy heves vízsugárnak.
- A telepítés vagy használat előtt ellenőrizze az új készüléket (beleértve a kábelt és a csatlakozót is), hogy nincs-e rajta látható sérülés. Soha ne használjon sérült készüléket, hanem vigye vissza a forgalmazóhoz cserére.
- A fűtőtestet nem szabad közvetlenül egy konnektor alá elhelyezni.
- Ne használja ezt a fűtőtestet programozóval, időzítővel, külön távvezérlő rendszerrel vagy bármely más, automatikusan bekapcsoló eszközzel, mivel tűzveszély áll fenn, ha a fűtőtestet eltakarják vagy helytelenül helyezik el.
- A lámpa cseréjét kizárólag a gyártó, annak szervizképviselője vagy hasonlóan képzett személyek végezhetik el a veszély elkerülése érdekében.
- A reflektort és a fűtőlámpákat kizárólag a jelen kézikönyvben leírt eljárás szerint tisztítsa meg.
- A fűtőberendezés tűzvédelmi rácsa a fűtőelemekhez való közvetlen hozzáférés megakadályozására szolgál, és a fűtőberendezés használata közben mindig a helyén kell lennie.
- A tűzvédelmi rács nem nyújt teljes védelmet kisgyermekek és mozgáskorlátozott személyek számára.
- A fűtőtestet legalább 1,8 méter magasságban kell felszerelni a padlótól számítva.

A felszereléssel kapcsolatos kötelező figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS

A műanyag zacskók veszélyesek lehetnek. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a zacskót távol csecsemőktől és gyermekektől.



FIGYELMEZTETÉS

A készülék használat közben nagyon felmelegszik. A készülék felszerelése/elhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, a hálózati csatlakozója kihúzva van, és teljesen kihűlt.



FIGYELMEZTETÉS

Ne szerelje fel/helyezze el a készüléket bútorok, sátorvászon, papír, ruházat, ágynemű, törölköző vagy más gyúlékony anyagok felé nézően, illetve azoktól 1 méternél közelebb.

- A készüléket kizárólag a jelen kézikönyvben leírtak szerint szerelje fel vagy helyezze el.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.

Az akkumulátorokra vonatkozó kötelező figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS

Ne érintse meg a sérült és/vagy szivárgó akkumulátorokat! Ha a bőr, a szem vagy a nyálkahártya érintkezésbe kerül az akkumulátor folyadékával, a érintett területeket a lehető leghamarabb bő mennyiségű tiszta vízzel öblítse le. Ne dörzsölje a szemét! Azonnal forduljon orvoshoz!



FIGYELMEZTETÉS

Kémiai égési sérülés veszélye! Viseljen védőkesztyűt.

- Az egyszer használatos akkumulátorokat nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető akkumulátorokat a töltés előtt ki kell venni a készülékből.
- Különböző típusú, illetve új és használt elemeket nem szabad keverni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket ki kell venni a készülékből, és azokat biztonságosan kell ártalmatlanítani.
- Ha a készüléket hosszú ideig nem használják, az elemeket ki kell venni belőle.
- A tápfeszültség-csatlakozókat nem szabad rövidre zárni.
- Ha az elemtartó fedele nem záródik megfelelően, ne használja a távirányítót, és tartsa gyermekektől elzárva.
- A lemerült elemeket a gyártó utasításainak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Rendszeresen ellenőrizze az elemeket. A vegyi anyagok szivárgása hosszú távú károsodást okozhat a készülékben. Különösen óvatosan járjon el sérült vagy szivárgó elemek kezelésekor.
- Soha ne dobja az elemeket tűzbe, és ne tegye ki őket magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek.
- Vegye figyelembe annak kockázatát, hogy az elemmel működő készülékek csatlakozói vagy az elem fémtárgyakkal rövidzárlatba kerülhetnek.
- Ne nyissa fel, ne deformálja és ne rövidre zárja az elemeket, mivel ez veszélyes anyagok szivárgását okozhatja.
- Ne használjon módosított vagy sérült elemeket.

Általános biztonsági utasítások fűtőberendezésekhez

- A készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelően és a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- A készüléket kizárólag fali aljzathoz csatlakoztassa. Ne csatlakoztassa elosztódobozhoz, hosszabbítóhoz, többcsatlakozós adapterhez stb.
- A hálózati csatlakozó használat közben langyosra melegedhet; ha forróvá válik, húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon villanyszerelőhöz.
- A készülék csatlakozási feszültségének és frekvenciájának meg kell egyeznie a használt aljzat feszültségével és frekvenciájával. Az elektromos hálózatot 30 mA-es maradékáram-megszakítóval kell védeni.
- A túlterhelés vagy a biztosíték kiégésének elkerülése érdekében ne használjon más készüléket ugyanazon a konnektoron vagy áramkörön, ha a készülék teljesítménye meghaladja a 2500 W-ot (lásd a típustáblát).
- A konnektorhoz mindenkor könnyen hozzá kell férni, hogy vészhelyzet esetén a készüléket könnyen ki lehessen húzni a konnektorból.

- A készülék tápkábelét teljesen tekerje ki, mielőtt a dugót a konnektorba dugná, és ügyeljen arra, hogy a kábel sehol ne érintkezzen a készülék forró részeivel, illetve más módon se melegedhessen fel. Ne helyezze a tápkábelt szőnyegek, lábtörlők, futószőnyegek stb. alá, és tartsa a kábelt távol a járófelületektől. Gondoskodjon arról, hogy senki ne lépjen rá, és ne helyezzenek rá bútorokat. Ne vezesse a kábelt éles sarkok körül, és használat után ne tekerje fel túl szorosan! Ne engedje, hogy a kábel olajjal, oldószerekkel vagy éles tárgyakkal érintkezzen. Rendszeresen ellenőrizze a kábelt sérülések szempontjából. Ne csavarja meg, ne hajlítsa meg a tápkábelt, és ne tekerje a készülék köré; ezek a műveletek károsíthatják a szigetelést!
- Kapcsolja ki a készüléket a (fő)kapcsolóval; ne húzza ki a készülék dugaszát működés közben.
- Ne a tápkábelt húzza meg a készülék mozgatásához vagy a csatlakozó kihúzásához.
- Soha ne dugja az ujjait vagy más tárgyakat a készülék nyílásaiba.
- A készüléket megfelelő, földelt aljzathoz kell csatlakoztatni. Minden elektromos csatlakozásnak minden körülmények között száraznak kell maradnia.
- Ne használjon hosszabbítókábelt; ez túlmelegedést és tüzet okozhat. Ha a hosszabbítókábel használata elkerülhetetlen, győződjön meg arról, hogy az sértetlen. Olyan hosszabbítókábelt használjon, amelynek névleges teljesítménye meghaladja a készülék maximális teljesítményét. A túlmelegedés elkerülése érdekében mindig tekerje ki teljesen a hosszabbítókábelt.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben.
- Ha a készüléket nem használja, húzza ki a dugaszát a konnektorból.
- Ne tegye ki a készüléket erős rezgésnek vagy mechanikai igénybevételnek.
- Ez a készülék nem alkalmas falra szerelésre.

Garancia

Az EUROM 24 hónapos garanciát vállal erre a készülékre a vásárlás napjától számítva. A garancia nem terjed ki a normál használatból eredő kopásra és elhasználódásra. A garancia érvényét veszti, ha a hiba a készülék szándékolatlan vagy gondatlan használatából ered. A gyártó, az importőr és a forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen csatlakoztatásért.

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt az EUROM készüléket választotta. Minőségi készüléket vásárolt, amely hosszú évekig szolgálni fogja Önt. A készülék tiszteletteljes és gondos használata csökkenti a személyi sérülések és anyagi károk kockázatát.



FIGYELEM

Fontos, hogy a készülék összeszerelése, telepítése és használata előtt elolvassa és megértse ezt a használati útmutatót.

Ez a kézikönyv a készülék helyes és biztonságos használatát írja le. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra. A kézikönyv a készülék elengedhetetlen része, ezért viszonteladás vagy csere esetén át kell adni az új tulajdonosnak. Ezt a kézikönyvet a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Mindazonáltal fenntartjuk a jogot, hogy a kézikönyvet bármikor javítsuk és módosítsuk. A használt ábrák eltérhetnek a valóságtól.

A jelen útmutatóban a következő szimbólumokat és kifejezéseket használjuk, hogy felhívjuk az olvasó figyelmét a biztonsági kérdésekre és a fontos információkra:


FIGYELMEZTETÉS

Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely – amennyiben a biztonsági utasításokat nem tartják be – a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérüléséhez, valamint a termék vagy a környezet enyhe és/vagy közepes mértékű károsodásához vezethet.


FIGYELEM

Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely a biztonsági utasítások be nem tartása esetén a termék vagy a környezet enyhe és/vagy közepes károsodásához vezethet.

Azonosítás

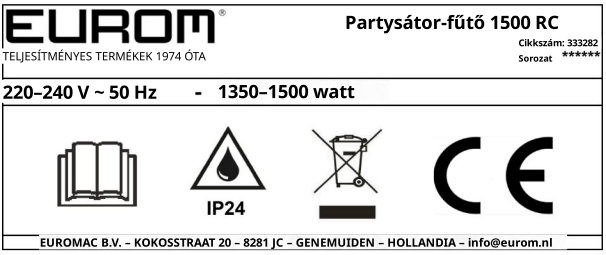

12. ábra.

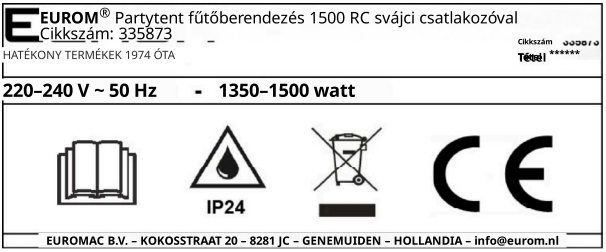

13. ábra.

Műszaki adatok

Típus	**Partytent fűtőberendezés 1500 RC**
Termék mérete:	Ø 417 x 187 mm
Súly:	3,0 kg
Feszültség:	220–240 V ~ 50 Hz
Teljesítmény:	1350–1500 W
Védelmi osztály:	IP24
Védelmi osztály:	I. osztály

Leírás

A Partytent Heater 1500 RC egy könnyen kezelhető infravörös fűtőberendezés háztartási kültéri használatra.


Kicsomagolás

A készülék egy dobozban van csomagolva. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e. Ha a fűtőberendezés sérült, ne használja, hanem mindig vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A csomagolást őrizze meg a biztonságos tárolás és szállítás érdekében.

A csomag tartalma:

- kulcsos csavar akasztószemmel;
- standard lánc (50 cm) csavaros rögzítéssel és karikával;
- kiegészítő biztonsági lánc (30 cm);
- 2 karabiner;
- 3 rögzítőpánt.


1. Karabiner
2. Felfüggesztő szem
3. BE/KI kapcsoló
4. Távirányító
5. Hálózati csatlakozó
6. Vezérlőpanel
7. LED-lámpa
8. Biztonsági rács
9. Infravörös lámpa
10. Felfüggesztő lánc

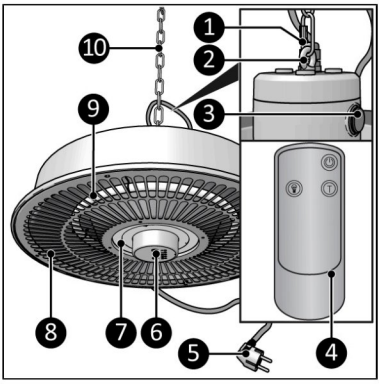

14. ábra.

Vezérlőpanel

1. 1H jelzőfény
2. 2H jelzőfény
3. 4H jelzőfény
4. Időzítő gomb
5. Távirányító-vevő
6. BE/KI gomb
7. O jelzőfény
8. 1 jelzőfény

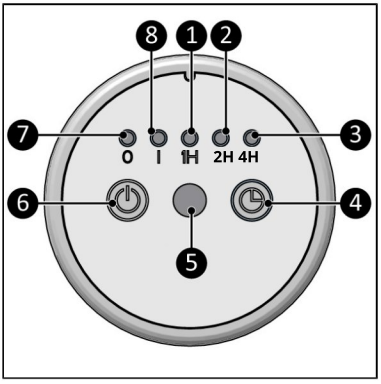


15. ábra.

Távirányító

FIGYELEM

Az elemek nem tartoznak a csomaghoz.

1. BE/KI gomb
2. Időzítő gomb
3. Világítás gomb

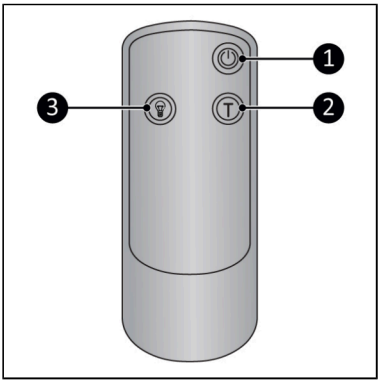

16. ábra.

Szállítás és tárolás

FIGYELMEZTETÉS

A készülék használat közben nagyon felmelegszik. A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, a hálózati csatlakozója kihúzva van, és teljesen lehűlt.

- Tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket.
- A készüléket az eredeti csomagolásában szállítsa.
- A készüléket eredeti csomagolásában, hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.

Szerelés

FIGYELMEZTETÉS

- Ne dugja be a hálózati csatlakozót a fali aljzatba, mielőtt a készüléket megfelelően felszerelte volna.
- A készülék felszerelésekor/elhelyezésekor tartsa be a jelen használati útmutatóban megadott minimális távolságokat.
- Soha ne takarja el a készülék és a mennyezet közötti teret.

FIGYELMEZTETÉS

Ne szerelje fel/ne helyezze el a készüléket:

- ajtó mögött;
- túl közel nagy tárgyakhoz. A készülék körüli levegőnek szabadon kell áramlania.

FIGYELMEZTETÉS

Győződjön meg arról, hogy mindig a felülethez megfelelő rögzítőanyagokat használ, amennyiben szükséges; szükség esetén forduljon szakértőhöz.

FIGYELMEZTETÉS

A készüléket mindig úgy szerelje fel a mennyezetre, hogy a levegő-/hőkilépő nyílás lefelé irányuljon.

FIGYELMEZTETÉS


A mennyezet, amelyhez a készüléket rögzítik, valamint a készüléktől 1 méteren belül lévő falak nem lehetnek gyúlékony anyagokból készülve. Az anyagoknak legalább 200 °C-os hőmérsékletnek kell ellenállniuk anélkül, hogy meggyulladnának, megolvadnának, deformálódnának vagy lángra kapnának. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fal és a mennyezet nem melegszik-e túl.

FIGYELMEZTETÉS

Ha a készüléket közvetlenül az elektromos hálózatra csatlakoztatja, azt szakembernek kell felszerelnie a helyi előírásoknak megfelelően.

1. Helyezze el a készüléket a következő minimális távolságok betartásával (17. ábra):
   - 50 cm-re a nem gyúlékony mennyezettől vagy tetőtől;
   - 50 cm-re az oldalfalaktól;
   - 180 cm-re a padlótól;

3. Ne szerelje fel a készüléket közvetlenül egy konnektor alá.

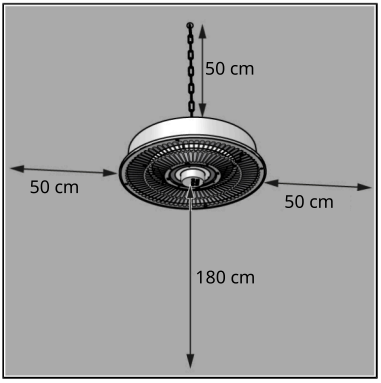

17. ábra.

A fűtőtestet a következőképpen lehet felszerelni:


- a mennyezetre (18. ábra);
- keretre (19. ábra).

Mennyezeti felszerelés

FIGYELMEZTETÉS

Ha a készüléket (parti) sátorban használja, a sátor anyagának legalább 200 °C-os hőmérsékletnek kell ellenállnia anélkül, hogy megégne, megolvadna, deformálódna vagy lángra kapna. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a falak és a mennyezet nem melegednek-e túl. Minden körülmények között tartsa be a minimális távolságokat.


1. Fúrjon egy 8 mm átmérőjű lyukat.
2. Helyezze a felfüggesztőszemmel ellátott rögzítőcsavart a lyukba (18. ábra, 1. poz.).
3. Rögzítsen egy karabinerhorgot (18. ábra, 2. poz.) a függesztő lánc (50 cm) gyűrűjéhez és a függesztőszemmel ellátott rögzítőcsavarhoz (18. ábra, 1. poz.).
4. Rögzítsen egy karabinerhorgot (18. ábra, 4. pozíció) a függesztő lánc (50 cm) másik végéhez (18. ábra, 3. pozíció) és a készülék függesztőszeméhez (18. ábra, 5. pozíció).

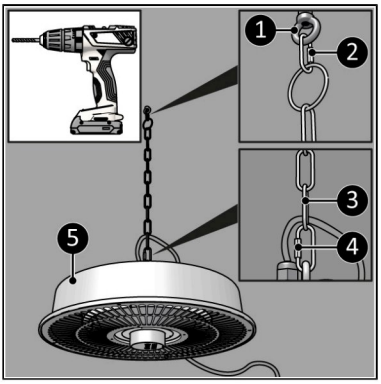

18. ábra.

Felakasztás keretre


1. Vezesse át a kiegészítő akasztóláncot (30 cm) (19. ábra, 2. pozíció) az akasztólánc (50 cm) gyűrűjén (19. ábra, 3. pozíció) keresztül, majd a kereten (19. ábra, 4. pozíció).
2. Rögzítsen egy karabinerhorgot (19. ábra, 1. pozíció) a kiegészítő akasztólánc (30 cm) mindkét végéhez, hogy bezárja a hurkot.
3. Rögzítsen egy karabinerhorgot (19. ábra, 4. pozíció) a függesztőlánchoz (19. ábra, 3. pozíció) és a készülék függesztőszeméhez (19. ábra, 5. pozíció).

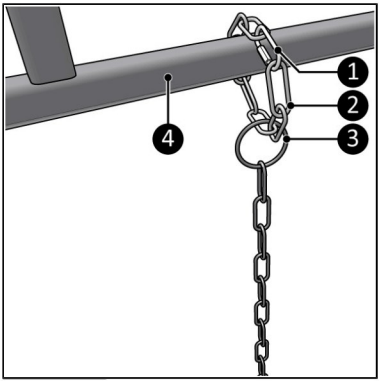

19. ábra.

Telepítés


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék szilárdan van felszerelve.
2. Győződjön meg arról, hogy a BE/KI kapcsoló KI állásban van (20. ábra, 1. pozíció).
3. Rögzítse a tápkábelt (20. ábra, 2. pozíció) a függesztő lánc mentén kábelkötegelőkkel (20. ábra, 3. pozíció).
4. Dugja be a hálózati csatlakozót (20. ábra, 1. pozíció) egy könnyen hozzáférhető, földelt fali aljzatba. Használjon legalább 1500 watt teljesítményű, földelt fali aljzatot.
5. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel ne érintkezzen a készülékkel.

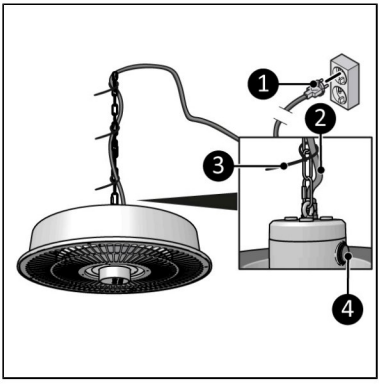

20. ábra.

Távirányító

1. Vegye le a fedelet (21. ábra, 1. pozíció).
2. Vegye ki az elemeket (ha vannak).
3. Helyezzen be két elemet (AAA 1,5 V) (21. ábra, 2. pozíció) az elemtartóban feltüntetett módon. Ügyeljen arra, hogy az elemeket helyesen helyezze be.
4. Helyezze vissza a fedelet.

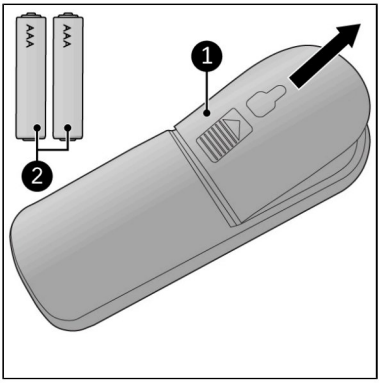

21. ábra.

Működés

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a készüléket:

- beltérben vagy kis, zárt térben (<1 m^3/100 watt, azaz <10 m^3 egy 1000 W-os készülék esetében, vagy <25 m^3 egy 2500 W-os készülék esetében, lásd a típustáblát);
- fekvő, támaszkodó vagy a jelen kézikönyvben nem feltüntetett testhelyzetben;
- ha bármely alkatrész piszkos vagy nedves;
- nagy tárgyak közelében, például egy ajtó mögött;
- poros és piszkos környezet közelében vagy benne, például építkezésen;
- gyúlékony anyagok, folyadékok vagy gőzök közelében, pl. fészerben, istállóban vagy üvegházban;
- más hőforrások és nyílt tűz közelében;
- konnektorral szemben;
- olyan eszközzel, amely automatikusan bekapcsolja a készüléket, például időzítővel, fényerő-szabályzóval vagy bármely más eszközzel;
- a gyártó által ajánlottaktól eltérő kiegészítőkkel;
- ha nincs megfelelően rögzítve;
- bútorok, sátorvászon, papír, ruházat, ágynemű, törölközők vagy egyéb gyúlékony anyagok felé nézően vagy azoktól 1 méteren belül;
- ha a készülék, a tápkábel vagy a dugasz sérült vagy meghibásodott, furcsa hangokat ad, szokatlan szagot áraszt, vagy füst látható; Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és válassza le az áramellátásról.



FIGYELMEZTETÉS

Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy:
- száraz kézzel üzemelteti a készüléket;
- a készülék biztonságosan van felszerelve/elhelyezve;
- a készülék levegő-/hőkilépő nyílásai és szellőzőnyílásai nincsenek elzárva.



FIGYELMEZTETÉS

A készülék használat közben nagyon felmelegszik. Ne érintse meg a készüléket használat közben, illetve használat után öt percig.



FIGYELMEZTETÉS

Soha ne takarja le vagy zárja el a készüléket, és ne tegyen rá tárgyakat, például ruhákat, törölközőket, takarókat, párnákat stb.



FIGYELMEZTETÉS

Soha ne használja a készüléket ruhák szárítására.



FIGYELMEZTETÉS

Soha ne használja a készüléket, mielőtt azt megfelelően felszerelte volna.



FIGYELEM

A készülék bekapcsolásakor füst és szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és néhány perc múlva megszűnik.


1. Állítsa az ON/OFF kapcsolót ON állásba (20. ábra, 4. pozíció)

2. Az O jelzőfény kigyullad (22. ábra, 2. pozíció).

3. Nyomja meg a vezérlőpanelen (22. ábra, 3. pozíció) vagy a távirányítón (22. ábra, 1. pozíció) található BE/KI gombot.

4. A jelzőfény (22. ábra, 3. poz.) zölden világít, jelezve a közepes beállítást.

5. Az I jelzőfény kigyullad.

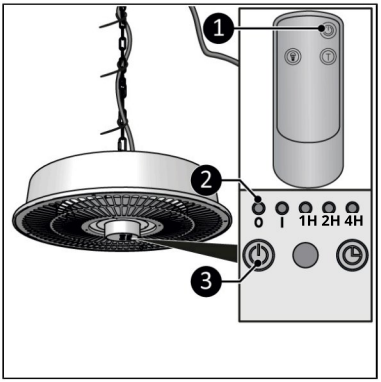

22. ábra.

A LED-es világítás beállítása

Nyomja meg többször a távirányító Light gombját (16. ábra, 3. pozíció) a kívánt fény színének kiválasztásához:

- piros;
- zöld;
- kék;
- fehér;
- kikapcsolva.

Állítsa be az időzítőt

A vezérlőpanelen (15. ábra, 4. pozíció) vagy a távirányítón (16. ábra, 2. pozíció) található „Timer” gombbal indítsa el a visszaszámláló időzítőt:

- 1 óra, nyomja meg egyszer. A 1H jelzőfény kigyullad;
- 2 óra: nyomja meg kétszer. A 2H jelzőfény kigyullad;
- 3 óra: nyomja meg háromszor. A 1H és a 2H jelzőfény kigyullad;
- 4 óra: nyomja meg 4-szer. A 4H jelzőfény kigyullad;
- 5 óra: nyomja meg 5-ször. A 1H és a 4H jelzőfény kigyullad;
- 6 óra: nyomja meg 6-szor. A 2H és a 4H jelzőfény kigyullad;
- 7 óra: nyomja meg 7-szer. A 1H, a 2H és a 4H jelzőfény kigyullad.

Készenléti üzemmód

1. Nyomja meg a vezérlőpanelen (15. ábra, 6. pozíció) vagy a távirányítón (16. ábra, 1. pozíció) található BE/KI gombot
2. Az O jelzőfény kigyullad.

Üzemeltetés után



FIGYELMEZTETÉS

A készülék használat közben nagyon felmelegszik. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, a hálózati csatlakozója kihúzva van, és teljesen lehűlt.



FIGYELEM

- Ne használja a tápkábelt a készülék kihúzásához vagy hordozásához.
- Ne tekerje a tápkábelt túl szorosan, és ne hajlítsa éles szögekbe.
- Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.

1. Győződjön meg arról, hogy a BE/KI kapcsoló KI állásban van.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
3. Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt megérintené.
4. Tekerje fel a tápkábelt.
5. Vegye ki az elemeket a távirányítóból.

Karbantartás



FIGYELMEZTETÉS

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.



FIGYELEM

- Ne végezzen javításokat vagy módosításokat a készüléken (beleértve a kábelt és a csatlakozót is).
- A karbantartást és a javításokat kizárólag az EUROM által felhatalmazott szakember végezheti.

Ha az infravörös lámpa, az elektromos kábel és/vagy a dugasz megsérült, azt a gyártónak, annak szervizmunkatársának vagy hasonló képesítéssel rendelkező személyeknek kell kicserélniük a kockázatok elkerülése érdekében.

Tisztítás



FIGYELMEZTETÉS

A készülék használat közben nagyon felmelegszik. A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, a hálózati csatlakozó ki van húzva, és a készülék teljesen kihűlt.

FIGYELEM

- Tartsa tisztán a készüléket. A készülékben lerakódó por, szennyeződés és/vagy lerakódások gyakran túlmelegedéshez vezetnek. Gondoskodjon arról, hogy az ilyen típusú lerakódásokat rendszeresen eltávolítsa.
- Ne engedje, hogy víz kerüljön a készülékbe. Ne merítse a készülék egyetlen részét sem vízbe vagy más folyadékba.

FIGYELEM

Ne használjon:

- súrolószivacsokat;
- kemény keféket;
- gyúlékony, erős hatású vagy vegyi tisztítószereket.

Ne engedje, hogy víz kerüljön a készülékbe. Ne merítse a készülék egyetlen részét sem vízbe vagy más folyadékba.

Javasolt a készüléket minden használat után és tárolás előtt megtisztítani.

1. Óvatosan porszívózza ki a nyílásokat a por és a szennyeződések eltávolítása érdekében.
2. Törölje le a készüléket egy nedves, tiszta, puha, szálmentes ruhával vagy egy puha kefével.
3. Hagyja a készüléket teljesen megszáradni használat és tárolás előtt.

Hulladékkezelés



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU egész területén nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások elkerülése érdekében, valamint az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának elősegítése érdekében kérjük, felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket. A használt készülék visszajuttatásához kérjük, használja a visszavételi és begyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akinél a terméket vásárolta. Ők gondoskodnak a termék környezetbarát újrahasznosításáról.

Biztonsági okokból a készüléket kizárólag a gyártó szedheti szét.

A hulladékkezelés előtt vegye ki az akkumulátort a távirányítóból, és a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően helyezze el az üzletekben és szupermarketekben található kijelölt gyűjtőedényekben.

Kötelező figyelmeztetések

A készülék használata (és telepítése) előtt gondosan és teljes egészében olvassa el a felhasználói útmutatót.



FIGYELMEZTETÉS

A készülék egyes alkatrészei nagyon felmelegedhetnek, és égési sérüléseket okozhatnak.

- Különös figyelmet kell fordítani, ha gyermekek vagy más védelemre szoruló személyek vannak a közelben.
- A tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, leválasztva az áramellátásról, és teljesen kihűlt.



FIGYELMEZTETÉS

A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőelemet.



FIGYELMEZTETÉS

Helytelen használat vagy telepítés esetén áramütés és/vagy tűzveszély áll fenn.



FIGYELMEZTETÉS

Ne használja ezt a fűtőberendezést olyan kis helyiségekben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik nem tudnak önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha folyamatos felügyelet biztosítható.



FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a textíliákat, sátorlapokat vagy egyéb gyúlékony anyagokat legalább 1 méter távolságra a levegő-/hőkilépő nyílástól.



FIGYELMEZTETÉS

Az elemeket gyermekektől elzárva tárolja. Lenyelés esetén marás, a lágy szövetek perforációja és halál is bekövetkezhet. Súlyos égési sérülések lenyelés után 2 órán belül jelentkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában szenvedő személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatáról felvilágosítást kaptak, és tisztában vannak a fennálló veszélyekkel.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, Hollandia
T: (+31) 038 385 43 21
E: info@eurom.nl
I : www.eurom.nl

Modell: Partytent Heater 1500 RC
Dátum: 2026.05.26
Verzió: v4.0

EUROM®
ERŐTELJES TERMÉKEK 1974 ÓTA