

mill[®]

Felszerelési és használati útmutató



Sorozat: WiFi-s konvekciós fűtőkészülék



HU

Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben elhelyezve vagy alkalmi használatra alkalmas.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Őrizze meg a használati utasítást, mert később szüksége lehet rá.

UK
CA
CE



Köszönjük, hogy a Mill-t választotta!

Társaságunkat 1992-ben alapította Norvégiában Cato Bryn, aki olajradiátorok, és egyéb fűtőtestek forgalmazására szakosodott. 1992 és 2009 között jelentős tudásra és szakértelemre tettünk szert a fűtőkészülékek különböző fajtáival kapcsolatosan, így lehetővé vált számunkra, hogy a skandináv országok legnagyobb kiskereskedői számára értékesítsük termékeinket.

2010-ben Cato fia, Philip is belépett a társaságba. Philip új szemmel nézett a fűtési iparágra, és azon gondolkodott, hogy az elmúlt 20 évben miért történt olyan kevés változás a hordozható fűtőtestek megjelenésében, különösen mivel a belsőépítészet általában véve drámaian megváltozott az évek során. Philip úgy gondolta, hogy a fogyasztóknak többféle stílus közül kellene választaniuk, nem csak a tipikus, régimódi, hagyományos fűtőtestek közül.

Mivel a fűtőtestek nagyon sok otthon részét képezik, Philip és Cato úgy döntött, hogy széleskörű tudásukat felhasználva újra gondolják a fűtőtestek kialakítását. Gyönyörű, modern és minimalista fűtőtesteket akartak létrehozni a legfejlettebb technológiával, amelyek kiegészítik az emberek otthonát. A "Mill" márkát 2012-ben indították útjára.

A Mill forradalmi és innovatív norvég kialakítást kínál. Folyamatosan újításokat hajtunk végre, hogy termékcsaládjainkat a fogyasztói igényeknek megfelelően bővíthessük.

A skandináv országokban elért sikereinken felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy a Millt a világ legnagyobb elektronikai vásárain és háztartási kiállításain népszerűsítjük. A kiskereskedőktől és a forgalmazóktól származó visszajelzések szerte a világon elképesztőek voltak. Büszkén mondhatjuk, hogy a fogyasztók több mint 25 országban immáron **stílusosan tarthatják melegen magukat!**

Kövessen minket a közösségi médiában:



fb.com/millheat



@millheat




millheat.com

Tartalomjegyzék

- 2-3. o. | Fontos biztonsági tudnivalók
- 4. o. | Specifikációk
- 4. o. | Az első használat előtt
- 4. o. | Az első használat
- 4. o. | A fűtőkészülék bemutatása
- 5. o. | Alkatrészek
- 5. o. | Felszerelés
- 5. o. | A hőmérséklet kalibrálása
- 5. o. | Memória funkció
- 5. o. | A fűtőkészülék visszaállítása alaphelyzetbe
- 6. o. | „Nyitott ablak” funkció
- 6. o. | Utasítások
- 6. o. | Használat WIFI kapcsolat nélkül
- 7. o. | Gyermekezár
- 7. o. | Kereskedelmi zár Használat WIFI kapcsolattal
- 8. o. | Színekódok (WiFi ellenőrzőlámpa)
- 8. o. | A WIFI aktiválása
- 8. o. | A WIFI letiltása
- 8. o. | Újracsatlakozás a WiFi-hez
- 8. o. | WIFI beállítások törlése
- 9. o. | Karbantartás
- 9. o. | Jótállás
- 9.o | Hulladékkezelés

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Őrizze meg a használati utasítást, mert később szüksége lehet rá.

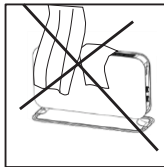

**ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI
UTASÍTÁST, MERT KÉSŐBB SZÜKSÉGE
LEHET RÁ!**

**SOHA NE ÉRINTSE MEG A
FŰTŐKÉSZÜLÉKET VAGY ANNAK
BURKOLATÁT NEDVES KÉZZEL!**



**A TŰLHEVÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
NE TAKARJA LE A FŰTŐKÉSZÜLÉKET.**



Fontos biztonsági tudnivalók

Az elektromos termékek használatakor, különösen gyermekek jelenlétében be kell tartania az általános biztonsági előírásokat.



FIGYELMEZTETÉS! Az áramütés vagy a hő okozta sérülések elkerülése érdekében a fűtőkészülék mozgatása vagy tisztítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy kihúzta a csatlakozót.

FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST.

- A termék kizárólag otthoni használatra készült.
- Győződjön meg róla, hogy a fűtőkészülék az azon feltüntetett módon van csatlakoztatva a ház elektromos hálózatához.
- Az új fűtőkészülékek sajátos szagot bocsátanak ki az első használatkor. Ez rövid idő múlva megszűnik, és teljes mértékben ártalmatlan.
- Ellenőrizze, hogy nem kerültek-e csomagolóhab- vagy kartondarabok a fűtőkészülék elemei közé. Ezeket a darabokat el kell távolítani a kellemetlen szagok elkerülése érdekében.
- Akadályozza meg a fűtőkészülék túlmelegedését — **nem szabad letakarni**.
- Mindig kapcsolja ki a fűtőkészüléket, és húzza ki a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja azt.
- Különös figyelmet igényel, ha a fűtőkészüléket olyan helyiségben használja, ahol gyermekek, fogatékkkal élők vagy idősek tartózkodnak.
- A fűtőkészüléket nem szabad közvetlenül a konnektor alatt felállítani.
- A csatlakozókábelt nem szabad szőnyeg alá fektetni. Győződjön meg róla, hogy a kábel úgy van elhelyezve, hogy senki ne botolhasson bele.
- A fűtőkészüléket nem szabad használni, ha a vezeték vagy a csatlakozó dugó sérült. **A fűtőkészüléket nem szabad használni, ha a földre esett vagy bármely más módon megsérült, és nem megfelelően működik.**
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a kábelt a gyártónak vagy szakembernek kell megjavítania, ha megsérült.
- Kerülje a hosszabbító kábelek használatát, mert túlmelegedhetnek, és tüzet okozhatnak.
- **Soha ne takarja le a fűtőkészülék szellőzőnyílásait.** Kerülje el a lehetséges tűzveszélyt, ügyelve arra, hogy a levegőbemenetek ne legyenek elzárva vagy letakarva. A fűtőkészüléket normál síkpadlójú helyiségekben kell használni.

- A fűtőkészüléket nem szabad bármilyen gyúlékony anyag közvetlen közelébe telepíteni, mert mindig fennáll a tűz keletkezésének veszélye.
- A fűtőkészüléket soha nem szabad olyan helyiségben használni, ahol benzint, festéket vagy más gyúlékony folyadékot tárolnak, például garázsban.
- Soha ne érintse meg nedves kézzel az elektromos fűtőkészüléket. A fűtőkészüléket úgy kell telepíteni, hogy a zuhanyozó vagy fürdő személy ne érintkezhesen vele közvetlenül.
- A termék egyes részei rendkívül felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani ott, ahol gyermekek és kiszolgáltatott személyek vannak jelen.
- A fűtőkészüléket ki kell kapcsolni, a csatlakozó dugót ki kell húzni, és a fűtőkészüléknek le kell hűlnie, mielőtt elmozdítják azt.
- Kerülje az elektromoshálózat (az áramkör) túlterhelését, ahol a fűtőkészülék csatlakoztatva van. A fűtőkészülék túlterhelheti az elektromos áramkört, ha ugyanabba az elektromos aljzatba más elektromos készülékeket is csatlakoztatnak.
- Ne használja ezt a fűtőkészüléket kis helyiségekben, ha azokban olyan személyek tartózkodnak, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha állandó felügyeletet biztosítanak.
- A terméket 8 év alatti gyermekek, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők nem használhatják, kivéve, ha felügyelet alatt állnak vagy oktatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a terméktől, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha a fűtőkészüléket az összeszerelési utasításoknak megfelelően szerelték be, és a gyermekek oktatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket, vagy felügyelik őket.
- Ne használja ezt a fűtőkészüléket kád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen környezetében.





Specifikációk

Modell	Hőfokszabályozó	Szín	Áramerősség	Áram (W)	WiFi
CO1200WIFI3	WiFi	Fehér	220-240V~, 50-60Hz	1200	802.11 b/g/n

Maximális átviteli teljesítmény: $\leq 20\text{dBm}$

Frekvenciatartomány: 2400-2483.5MHz

Az első használat előtt

A fűtőkészülék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e meg a szállítás során. Vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy az importőrrel, ha a terméken látható sérüléseket fedez fel.

Őrizze meg a külső csomagolást a fűtőkészülék későbbi szállításához. Ha meg akarja semmisíteni a csomagolást, győződjön meg róla, hogy az megfelelően történik. A műanyag zacskókat tartsa távol a gyermekektől.

Az első használatkor

A fűtőberendezés első bekapcsolása vagy a használat hosszabb ideig történő elmaradása után a fűtőkészülék rövid ideig égett szagot bocsájthat ki. Ez természetes.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati utasítást. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.

Szintén természetesnek tekinthető, ha a fűtőkészülék "hangokat" ad ki, amikor felmelegszik vagy lehűl.

A fűtőkészülék bemutatása

Lásd az 1. ábrát a külön illusztrációs lapon

1. Hő kibocsátás
2. LCD kijelző
3. Hőfokszabályozó + WiFi gomb
4. Beállító gomb
5. ON/OFF [BE/KI]
6. Lábak (alumínium)

Alkatrészek

Lásd a 2. ábrát a külön illusztrációs lapon

- 8 csavar (előre szerelt)
- 2 lábtartó
- 2 sín a lábakhoz

Felszerelés



Lásd a 3. ábrát a külön illusztrációs lapon

1. Távolítsa el az előre rögzített csavarokat mindkét lábról, mielőtt behelyezi őket a lábtartókba, hogy stabil legyen a talp.
2. Rögzítse a lábakat a tartókhoz úgy, hogy minden tartóba 2 csavart helyez, és rögzít.
3. Távolítsa el az előre rögzített csavarokat a fűtőberendezés aljáról, és a lábak felszereléséhez óvatosan állítsa fejre a fűtőkészüléket.
4. Minden lábtartón két csavart kell rögzíteni.
5. **SOHA NE HASZNÁLJA A FŰTŐBERENDEZÉST, AMÍG A LÁBAKAT SZOROSAN BE NEM CSAVAROZTA.**

A hőmérséklet kalibrálása

Lásd a 4. ábrát a külön illusztrációs lapon

Előfordulhat eltérés a fűtőkészülék által észlelt hőmérséklet és a helyiség tényleges hőmérséklete között. Ez több okra is visszavezethető, a leggyakoribb azonban az, hogy a fűtőkészülék meglehetősen messze van attól a helytől, ahol Ön általában tartózkodik. Ha a hőmérsékletet például 22 fokra állítja be, akkor természetes, hogy ugyanezt a hőmérsékletet várja el ott is, ahol például a kanapéja áll. A hőmérséklet-érzékelő azonban magán a készüléken van elhelyezve, ezért a hőmérsékletben eltérés fordulhat elő. Ennek beállításához minden Mill fűtőberendezés rendelkezik beállítási (kalibrálási) funkcióval, amely lehetővé teszi a fűtőkészülék által észlelt hőmérséklet módosítását. **MEGJEGYZÉS:** A kalibrálás előtt a helyiségnek stabil hőmérsékletet kell elérnie.



Nyomja meg kétszer a  gombot, majd használja a + illetve - gombot a helyiségben érzékelt tényleges hőmérséklet beállításához. Erősítse meg a  gombbal, vagy várjon 15 másodpercet az automatikus megerősítésre.

Memória funkció

Ha a fűtőberendezés WiFi-hez van csatlakoztatva, akkor áramszünet után automatikusan újra csatlakozik a WiFi-hez (ahol az összes hőmérsékletet tárolja).

A fűtőkészülék visszaállítása alaphelyzetbe

Lásd az 5. ábrát a külön illusztrációs lapon

Kapcsolja ki a fűtőkészülék főkapcsolóját. Kapcsolja vissza a fűtőberendezést, 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. 20 másodperc múlva a kijelzőn megjelenik az "Fr", amint megjelenik az "Fr", engedje el a  gombot, és a fűtőkészülék visszaáll a gyári beállításokra.

„Nyitott ablak” funkció

A fűtőkészülék rendelkezik egy ún. "nyitott ablak" funkcióval, amely azonnal aktiválódik, ha 15 percen belül több mint 5 Celsius-fokos hirtelen hőmérséklet-csökkenést érzékel. A fűtőkészülék automatikusan leállítja a fűtést, és a fűtőberendezés kijelzőjén láthatóvá válik az FO jelzés.



Nyitott ablak üzemmódban 5°C-ot tart (a fagykárak elkerülése érdekében).

A fűtőkészülék automatikusan újraindítja a fűtést, ha a hőmérséklet 15 percen belül legalább 3 fokkal emelkedik.

A fűtőberendezést a beállító gomb egyszeri megnyomásával kapcsolhatja vissza normál üzemmódba. A Nyitott ablak funkció a beállító gomb megnyomásával és 3 másodpercig történő nyomva tartásával letiltható/engedélyezhető. A nyitott ablakok funkciót az alkalmazásból is letilthatja/engedélyezheti, ha a WiFi csatlakoztatva van.

A fűtőkészülék legfeljebb 1 óráig marad Nyitott ablak üzemmódban, majd visszaáll normál fűtési üzemmódba.

Utasítások

Kezelőfelület

Lásd a 6. ábrát a külön illusztrációs lapon

A

1. Hőfokszabályozó és WiFi gomb
2. Beállító gomb
3. BE/KI gomb

B


1. Áramellátás jelző – jelzi, hogy a fűtőkészülék használ-e áramot vagy sem.
2. BE/Ki jelző
3. WIFI jelzőfény
4. Kívánt szobahőmérséklet
5. Hőfokszabályozó és WiFi gomb

FIGYELMEZTETÉS! A FŰTŐBERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TALP JÓL ÉS AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN VAN FELSZERELVE.


Használat WIFI kapcsolat nélkül

1. Csatlakoztassa a fűtőkészüléket egy földelt konnektorhoz.
2. Nyomja meg az ON/OFF [BE/KI] gombot.
3. Fordítsa a hőfokszabályozót a kívánt hőmérsékletre, miközben a kijelzőt nézi. Amint a helyiség hőmérséklete ez alá a szint alá csökken, a fűtőberendezés automatikusan újra bekapcsol. Amikor a helyiség ismét eléri a kívánt hőmérsékletet, a fűtőkészülék magától kikapcsol.
4. A termosztát 5 és 35 °C között állítható.
5. Ha módosítani szeretné a helyiség hőmérsékletét, ismételje meg a 3. lépést.
6. A fűtőkészülék túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik, amely kikapcsolja a készüléket, ha bármelyik alkatrész rendkívül felforrósodik.
7. A fűtőkészülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. Ha a fűtőkészüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a csatlakozódugót.



Gyermekzár

A gyermekzárát az alkalmazásból engedélyezheti/tilthatja le. Emellett azonban a gyermekzárát magáról a fűtőkészülékről is engedélyezheti/letilthatja. Kapcsolja ki a fűtőkészüléket a főkapcsolóval. Kapcsolja vissza a fűtőkészüléket, 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.



3 másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a „CH” jelzés, amikor megjelenik a „CH” jelzés engedje el a  gombot, és a fűtőkészülék engedélyezi/letiltja a gyermekzárát.

Kereskedelmi zár

A kereskedelmi zárát az alkalmazáson belülről engedélyezheti és letilthatja. Emellett azonban a kereskedelmi zárát magáról a fűtőkészülekről is engedélyezheti/letilthatja. Kapcsolja ki a fűtőkészüléket a főkapcsolóval. Kapcsolja vissza a fűtőkészüléket, 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. 10 másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a "CO" felirat, amint megjelenik a "CO" felirat, engedje el a  gombot, és a fűtőberendezés engedélyezi vagy kikapcsolja a kereskedelmi zárat

Használat WIFI kapcsolattal

Az ingyenes alkalmazás letölthető iOS és Android rendszerekre.

A fűtőkészülék és az iOS/Android készülék összekapcsolásával a következőket teheti meg:

- Az összes, különböző helyeken található fűtőkészülék szabályozása. Minden a Millheat alkalmazás segítségével vezérelhető (ugyanazzal a felhasználóval).
- Heti programok beállítása (vagy az alkalmazásban már elérhető standard program használata) a 4 üzemmód segítségével: Comfort, Sleep, Away és OFF
- Az egész házra, egy adott helyiségre vagy egy adott fűtőkészülékre beállított programok felülírása. Nem kell szerkesztenie a programját, ha az egyik nap korábban ér haza a szokásosnál.
- Engedélyezze a nyaralási üzemmódot, hogy távollétében energiát takarítson meg. Az alkalmazás automatikusan megnöveli a hőmérsékletet a házban, mielőtt hazaér.
- Ha megosztja otthonát más családtagjaival, egyszerűvé tehető a szabályozás.
- Ha nem működik az internet, a fűtőkészülék a rajta tárolt heti programját követi. A fűtőberendezéseken könnyen kikapcsolható a WiFi, és manuálisan vezérelhetőek, így a fűtőberendezések egész nap és éjszaka egyenletes hőmérsékletet tartanak.

- + sok egyéb dolog

Az alkalmazás letöltéséhez keresse meg a „Millheat” alkalmazást az Appstore-ban vagy a Google Play-ben, és telepítse az alkalmazást a készülékére.

Használat előtt:







Ne feledje, hogy a Millheat alkalmazást telepíteni kell, mielőtt csatlakoztathatja a fűtőkészülékeket a WiFi hálózathoz. Ezután egyszerűen követheti az alkalmazásban megadott utasításokat a fűtőkészülékek csatlakoztatásakor. A fűtőtestek közvetlenül csatlakoznak a routerhez WiFi segítségével 2,4 Ghz b/g/n-en keresztül. Ehhez Bluetooth szükséges, ezért győződjön meg róla, hogy engedélyezve van. Minimális operációs rendszerkövetelmény: iOS 8.0 és Android 5.0.

További információért, vagy ha bármilyen kérdése van a Millheat alkalmazással, a WiFi-hez való csatlakozással vagy egyéb kérdésekkel kapcsolatban, keresse fel ügyfélszolgálatunkat a www.millheat.com oldalon.

FIGYELEM! A fűtőtestek közvetlenül a WiFi routerhez lesznek csatlakoztatva, ezért fontos, hogy a router elegendő kapacitással rendelkezzen az egyszerre csatlakoztatott aktív eszközök számára.



Színkódok (WiFi ellenőrzőlámpa)

-  A fűtőkészülék még nem kapcsolódott a WiFi-hez. A fűtőtest egész nap és éjjel egyenletes hőmérsékletet tart.
-  A fűtőkészülék online csatlakozik a Millheat felhőhöz.
-  A fűtőkészülék WiFi-jét a felhasználó letiltotta.
-  A Millheat alkalmazás és a felhő telepítésekor / csatlakoztatásakor a fény különböző sebességgel villog majd. Ez természetes.
-  A fűtőkészüléknek problémája van a WiFi-hez való csatlakozással vagy annak megtalálásával. Az alábbiakat tegye:
 1. Kérjük, kapcsolja ki, majd újra be a fűtőkészüléket.
 2. Kérjük, indítsa újra a WiFi routert.
 3. Kérjük, ellenőrizze, hogy a WiFi router kapacitása elegendő-e az egyszerre csatlakoztatott aktív eszközök számához.
 4. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a 2,4 Ghz aktívva van. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
-  A fűtőtestek offline állapotban vannak, és nincsenek kapcsolatban a Millheat felhővel.

A WIFI aktiválása

Lásd a 7. ábrát a külön illusztrációs lapon

Nyomja meg az «add heater» [fűtőkészülék hozzáadása] gombot a Millheat alkalmazás kezdőképernyőjén. Kövesse az alkalmazásban leírt utasításokat.

A WIFI letiltása

Lásd a 8. ábrát a külön illusztrációs lapon

Nyomja meg egyszer a WiFi gombot. A fűtőberendezés mostantól a 6. oldalon leírtak szerint használható (WiFi-kapcsolat nélküli használat). Csak akkor releváns, ha a WiFi már telepítve van.

Újracsatlakozás a WiFi-hez


Lásd a 9. ábrát a külön illusztrációs lapon

Nyomja meg egyszer a WiFi gombot. Csak akkor releváns, ha a WiFi már telepítve van.

WiFi beállítások törlése

Lásd a 10. ábrát a külön illusztrációs lapon

A WiFi beállítások törlése: Nyomja meg, és 5 másodpercig tartsa lenyomva a WiFi gombot.

A következőképpen is visszaállítható a gyári beállításokra: Kapcsolja vissza a fűtőberendezést, 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.



Karbantartás


1. A tisztításhoz mindig húzza ki a fűtőkészüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni.
2. Rendszeresen törölje át a fűtőkészüléket nedves ruhával, és szárítsa meg a felületet, mielőtt újra bekapcsolja a fűtőkészüléket.
3. A fűtőkészüléket fűtési időszakban legalább havonta egy alkalommal meg kell tisztítani.
FIGYELEM! A fűtőkészüléket soha nem szabad víz alá meríteni.
Kerülje a tisztítószer használataát a fűtőkészülék tisztításához.
Soha nem kerülhet víz a fűtőkészülék belsejébe; ez veszélyes lehet.
4. A port puha ruhával kell eltávolítani.
5. A fűtőkészülék száraz és tiszta helyen tárolható.
6. Ha a fűtőkészülék elromlik, ne próbálja meg saját maga megjavítani, mert tűzveszélyt és/vagy áramütést okozhat.

Jótállás

A jótállás 2 évig érvényes. A fűtőkészüléket ez idő alatt meghibásodás esetén megjavítják vagy kicserélik. A garancia akkor érvényes, ha a fűtőkészüléket ezen utasításoknak megfelelően használják, és a vásárló be tudja mutatni a vásárlási bizonylatot.

Amennyiben a fűtőkészülék meghibásodását tapasztalja, kérjük, forduljon az üzlethez, ahol vásárolta vagy az importőrhöz.

Hulladékkezelés

A  szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezt a terméket elektromos készülékek és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló szervizbe vagy konténerbe kell szállítani. Az egészségügyi kockázatok csökkentése és környezet védelme érdekében követendő. A helyi vállalkozásokat (vagy az Ön szomszédságában működő környezetvédelmi állomást) törvény kötelezi az ilyen termékek átvételére és újrahasznosítására, a környezetbarát ártalmatlanítás keretei között.



Mill International B.V. – www.millheat.com

Tervezte a Mill, Norvégiában ©Minden jog fenntartva.

Kínában gyártva és összeszerelve.

Kizárólagos forgalmazó és importőr a Bravophone Kft. | 145 Budapest, Újvilág u. 50-52.



Szezonális energiahatékonyság

Tájékoztatói követelmény az elektromos egyedi helyiségfűtő készülékekhez

Modellazonosító(k): CO1200WIFI3

Cikk	Szimbólum	Érték	Egység	Cikk	Egység
Hőteljesítmény				A hőbevitel típusa, csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetében (egyet válasszon)	
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	1,20	kW	Kézi hőtöltésszabályozás beépített termosztáttal	Nem
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P _{min}	1,20	kW	Kézi hőtöltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással	Nem
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max,c}	1,20	kW	Elektronikus hőtöltésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-visszacsatolással	Nem
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás				Ventilátorral segített hőleadás	Nem
Névleges hőteljesítményen	el _{max}	n.a.	kW	A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet válasszon) Nem	
Minimális hőteljesítményen (tájékoztató jellegű)	el _{min}	n.a.	kW	Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
Készenléti állapotban	el _{SB}	0,0	kW	Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkü	Nem
				Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	η _s	39 %		Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás	Nem
				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás	Igen
				Más szabályozási lehetőségek (több választás is lehetséges)	
				Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	Nem
				Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel	Igen
				Távszabályozási lehetőség	Igen
				Adaptív bekapcsolásszabályozás	Nem
				Működési idő korlátozása	Nem
				Fekete gomb-érzékelővel ellátva	Nem
Elérhetőség:	Mill International AS Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Norvégia				