




BAHAG NO.: 31941899

CSF-42C

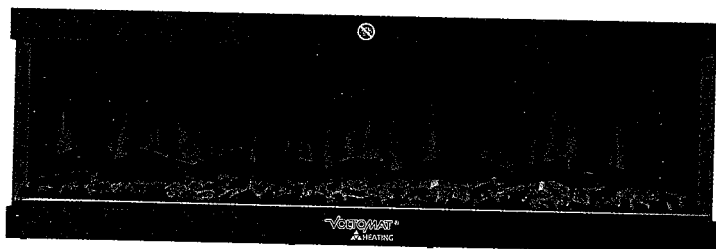

**Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume
oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.**


best home products Handels GmbH
Gewerbestrasse 3,
9184 St. Peter,
Austria
office@bhp-austria.com

Odstranjevanje med odpadke

Odstranjevanje embalaže

- Embalažo zavrzite glede na posamezno vrsto materiala. Karton in lepenko odlagajte skupaj z odpadnim papirjem, plastiko pa skupaj z odpadki, ki jih je mogoče reciklirati.

Odstranjevanje izdelka



Opomba: Varstvo okolja in odstranjevanje

Potrošniki so po zakonu dolžni pravilno odstraniti elektronske naprave, sijalke in baterije po koncu njihove življenjske dobe.

Brezplačno jih lahko vrnete na določenih javnih zbirnih mestih ali pri prodajalcih na drobno.

Za izbris osebnih podatkov je odgovoren potrošnik sam.

Sijalke in baterije, ki jih je mogoče varno odstraniti in niso trajno nameščene, jetreba ločiti in odstraniti ločeno.

Podrobnosti zakonsko skladnega odstranjevanja ureja regionalna zakonodaja.

Simbol prečrtanega koša za odpadke opominja, da elektronskih naprav in baterij po izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati med gospodinske odpadke.

Simboli pod košem za odpadke označujejo morebitno prisotnost nekaterih snovi (svinec = Pb, živo srebro = Hg, kadmij = Cd).

To ločevanje je potrebno, ker baterije in elektronske naprave vsebujejo tako dragocene vire kot tudi snovi, ki so škodljive za ljudi in okolje.

Z recikliranjem, zbiranjem in ponovno uporabo baterij in ustreznih elektronskih naprav prispevate k ohranjanju in varovanju okolja in zdravja ljudi.

Tartalomjegyzék

Termékek/alkatrészek.....	146
Általános információk.....	147
A Felhasználói kézikönyv olvasása és tárolása.....	147
Rendeltetés szerű használat.....	147
Szimbólumok magyarázata.....	147
Biztonság.....	148
Jelző szimbólumok/-szavak meghatározása.....	148
Általános biztonsági utasítások.....	148
A termék és a csomagolás tartalmának ellenőrzése.....	153
Működés.....	154
Tisztítás és karbantartás.....	164
Tisztítás.....	164
Karbantartás.....	164
Tárolás.....	164
Hibaelhárítás.....	165
Műszaki adatok.....	165
Az elektromos helyiségű berendezések információs követelményei.....	166
Hulladékkezelés.....	167
A csomagolási hulladék kezelése.....	167
A termék hulladék kezelése.....	167

Termékek/alkatrészek

● LED kijelző

● Mesterséges fa

● Kifűjt levegő


● Karbon alaplap

● Láng hatás


● Üveglap

● Távirányító

● Vezérőpanel

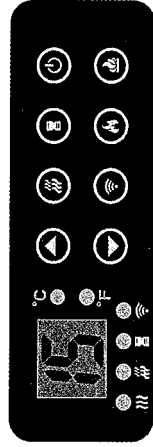

8

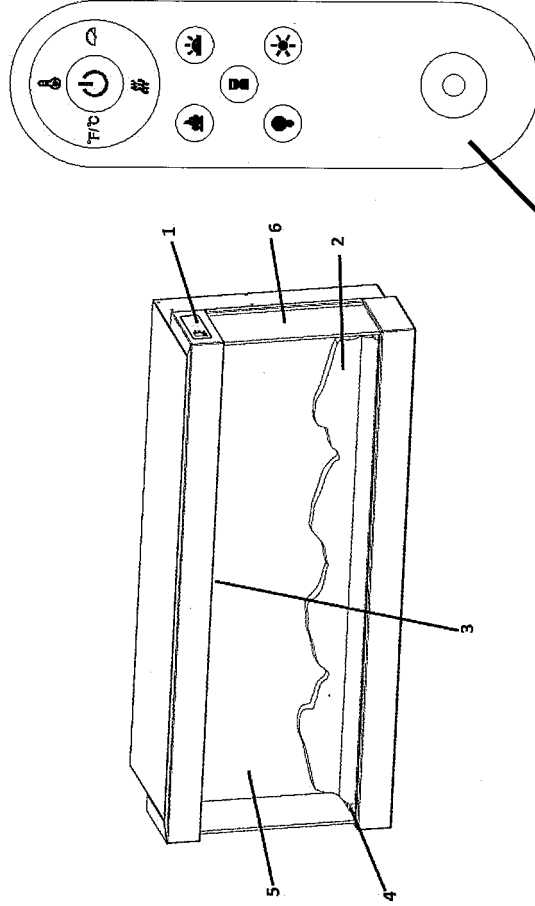

7

Általános információk

A Felhasználói kézikönyv olvasása és tárolása



A Felhasználói kézikönyvet a fűtőberendezéshez (átovábbiakban „termék”) mellékeljük, és fontos információkat tartalmaz a beállítással és a kezeléssel kapcsolatban.

A termékhasználat előtt olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet. Ez különösen a biztonsági utasításokra vonatkozik. Ennek elmulasztásaszemélyi sérülést vagy a termékárosodását okozhatja.

Tartsa meg a felhasználói kézikönyvet későbbi használatra. Feltétlenül adja oda a felhasználóikézikönyvet, ha a terméket harmadik félnek adja tovább.

Rendeltetészerű használat

A terméket kifejezetten helyiségek fűtésére tervezték. Kizárólag magánocélú felhasználásraszolgál, és nem alkalmas kereskedelmi célokra. Csak a jelen felhasználói kézikönyvben leírt módon használja a terméket. Bármely más felhasználás nem rendeltetészerű használatnak minősül, ésszemélyisérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Szimbólumok magyarázata



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ilyen szimbólummal jelölt termékek minden vonatkozó közösségi előírásnak megfelelnek az Európai Gazdasági Területen.



A termékkizárólag beltéri használatraszolgál.

Váltóáram.



A termékvédett az ujjak érintésével, valamint a 12 mm.

IP20



FIGYELMEZTETÉS: Atűlmelegedéselkerülése érdekében ne takarja a fűtőberendezést.

Biztonság

Jelző szimbólumok/-szavak meghatározása



Ez a jelző szimbólum/-szó mérési kockázatú veszélyt jelez, amelynek a figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyossérülést

MEGJEGYZÉS!

Ez a jelző szó lehetséges anyagkárok kockázatára figyelmeztet.

Általános biztonsági utasítások

A termék kizárólag jólszigetelt helyiségek fűtésére, illetve alkalmi használatra szolgál.



FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés kockázata!

A hibás elektromos berendezés, a túlzott feszültség, illetve a nem megfelelő használat áramütést okozhat.

1. Csak akkor csatlakoztassa a terméket, ha az aljzatban lévő feszültség megfelel az adattáblán feltüntetett értékeknek.
2. Csak könnyen hozzáférhető aljzathoz csatlakoztassa a terméket, hogy gyorsan leválaszthassa a tápellátásról, ha probléma adódik.
3. Ne használja a terméket, ha sérült, vagy ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó hibás.
4. Ha a termék hálózati kábele sérült, akkor a gyártónak, az ügyfélszolgálat csapagnak, vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie azt a kockázatok elkerülése érdekében.
5. Ne használja a terméket külső időzítővel vagy különálló távirányító rendszerrel.
6. Ne nyissa fel a burkolatot; inkább kérjen meg egy hozzáértő szakembert a javítások elvégzésére. Ehhez forduljon szakszervízhez. A felelősségi és szavatossági követelések érvényüket veszítik, ha a javításokat a felhasználó végzi, valamint ha nem megfelelően csatlakoztatják vagy működtetik a terméket.
7. Csak az eredetiségnek megfelelő alkatrészek használhatóak a javításokhoz. A termékelektromos és mechanikus alkatrészeket is tartalmaz, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelem biztosításához.
8. Ne merítse a terméket és a hálózati kábel vízbe vagy más folyadékba.
9. Soha ne érijen a hálózati csatlakozóhoz vizes, nedves kézzel.
10. Ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati kábel az aljzathoz, hanem mindig magát a csatlakozót fogja meg hozzá.
11. Soha ne a hálózati kábelnél fogva mozgassa, húzza vagy hordozza a terméket.
12. A terméket és a hálózati kábel tartsa távol a nyílt lángtól és forró felületektől.

13. Úgy fektesse le a hálózati kábelt, hogy ne okozhasson balesetvesztést.
14. Ne hurkolja össze a hálózati kábelt, és ne fektesse éles szélékre.
15. Ne helyezze úgy a terméket, hogy beleeshessen a kádba vagy a mosdóba.
16. Soha ne nyúljon az elektromos eszköz után, ha beleesett a vízbe. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati kábelt.
17. Soha ne tegyen más tárgyat a burkolatalá.
18. Mindig kapcsolja ki a terméket, éshúzza ki az aljzatból, ha nem használja, ha meg akarja tisztítani, vagy meghibásodás esetén.
19. Ne használja a terméket, ha nem megfelelően működik, vagy halesett, megsérült, vagy a vízbe esett. Vigye vissza a terméket a szervizközpontba vizsgálatra és javításra.
20. Kizárólag beltérben használja a terméket. Ne használja a terméket nyirkos helyiségben, illetve esőben.



FIGYELMEZTETÉSI

Tűz- és sérülésvesztés!

A termék nem megfelelő kezelésetűzet vagy sérülést okozhat.

1. A 3 évnél fiatalabb gyerekek távol kell tartani a terméktől, ha csak nem felügyelik őket folyamatosan.
2. A 3 és 8 év közötti gyerekek csak akkor kapcsolhatják be és ki a terméket, ha rendeltetésszerű, normál működési pozícióban van elhelyezve, és felügyelik őket, vagy utasítások kiegészítik a termék biztonsági használatát, valamint megértik a termék használatával járó veszélyeket. A 3 és 8 év közötti gyerekek nem dughatják be a csatlakozót az aljzatba, nem szabályozhatják és nem tisztíthatják a terméket, valamint nem végezhetik el a felhasználói karbantartást.

3. A 8 évalatti gyerekeket társáktól a terméktől és a hálózati kábeltől.
4. A terméket használhatják 8 éven felüli gyerekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességgel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, amennyiben felügyelik és tájékoztatják őket a termék biztonságos használatáról, és megértik a termék használatával járó veszélyeket.
5. Gyerekek nem játszhatnak a termékkel. Atisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
6. Ne használja a terméket felügyelet nélkül működésközben.
7. Vigyázat: A termék egyes alkatrészei nagyon felforrósodhatnak, és égésérzéseket okozhatnak. Különleges odafigyelést igényel, ha a terméket gyerekek és sebezhető emberek mellett használják.
8. A terméket tilos közvetlenül az aljzat kimenete alá helyezni.
9. Ne szerelje a terméket a függönyhöz vagy más gyúlékony anyaghoz közel.
10. Ne használja a terméket fürdőkád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében.
11. Ne használja a terméket, ha leesett.
12. Ne használja a terméket, ha látható sérülést vesz észre rajta.
13. Kizárólag vízszintes, stabil felületen használja a terméket. Ha szükséges, rögzítse a terméket a falhoz.
14. FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a terméket kis helyiségben, ha olyan személy tartózkodna bent, akik nem képesek önállóan kijutni, csak állandó felügyelet mellett.
15. A textileket, függönyt, és minden egyéb gyúlékony anyagot tartson legalább 1 méter távolságra a levegőkimenetől és a termék oldalaitól.



FIGYELMEZTETÉS!

Robbanás- és szivárgásveszély!

Az elem nem megfelelő kezelése robbanást vagy szivárgást okozhat.

1. A nem tölthető elemeket nem szabad tölteni.
 2. Atölthető elemekettöltéselőtt ki kell venni a termékből.
 3. A különböző elemtípusokat, illetve a régi és az új elemeket nem szabad együtt használni.
 4. Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
 5. A lemerültelemeket ki kell venni a termékből, és gondoskodni kell a biztonságos ártalmatlanításukról.
 6. Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, ki kell venni az elemeket.
 7. Az ellátó terminálokat nem szabad rövidrezárni.
 8. Nem megfelelő körülmények között a folyadékkijuthat az elemből – ne érintkezzen vele. Az elemből kijutó folyadék irritációt vagy égésérülést okozhat.
- HOGYAN HELYEZZE BE AZ ELEMKEKET
1. Nyissa ki a távirányító hátulján lévő elemtartót, és helyezzen be egy gomelemet (CR2025).

2. Helyezze az elemet a nyílásba, az anód" + "és a katód" - "-" legyen a megfelelő irányban.

3. Tegye vissza a hátsó fedelet.



Checking the product and package contents

MEGJEGYZÉS!

Károsodásveszély!

A termék nem megfelelő kezelése anyagikárt okozhat.

1. Ne zárja el a termék nyílásait.
2. Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel ne érintkezzen a forró alkatrészekkel.
3. Soha ne tegye ki a terméket az időjárás elemeknek (eső, stb.).


A termék és a csomagolás tartalmának ellenőrzése

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész biztosan megvan-e (lásd a „Termékek/alkatrészek” című fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a termék vagy valamelyik alkatrésze. Ha ezt tapasztalja, ne használja a terméket. Forduljon az értékesítési támogatáshoz.

Működés


1. Kéménybe utánpótlás építve

1. lépés .A táblázatban szereplő információknak megfelelően biztosítsa a kémény megfelelő méretét, és biztosítson dugaszoló aljzatot a nyílás jobb felső részén (ábra).

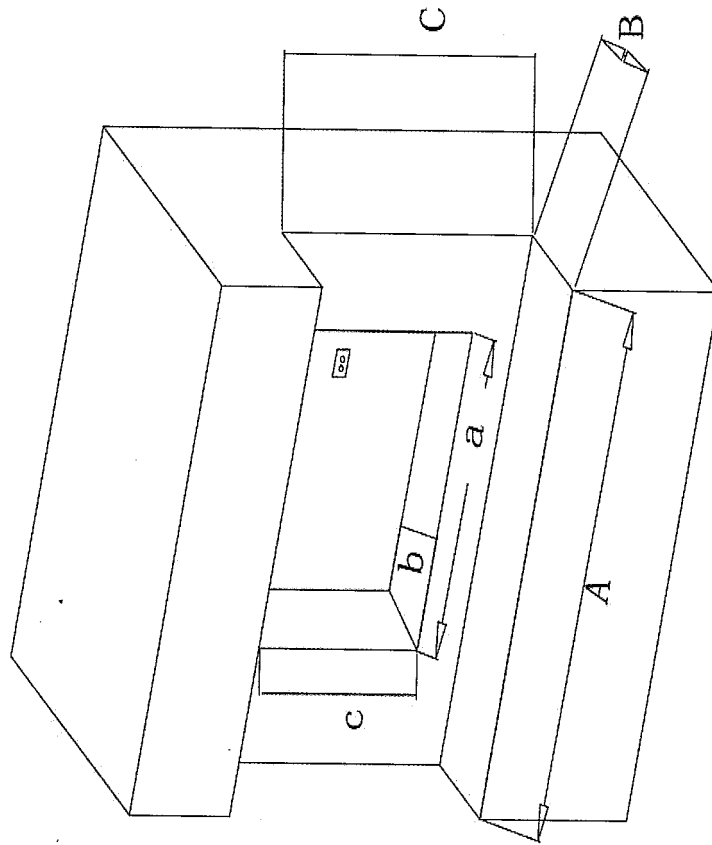

MODEL SZÁM	A (mm)	B (mm)	C (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
CSF-42C	1070	135	395	1025	145	395

2. lépés . Rögzítse a tartozéktáskában lévő rögzítő konzolt a termék aljára 4 db 4*10 mm-es csavarral (1. ábra).

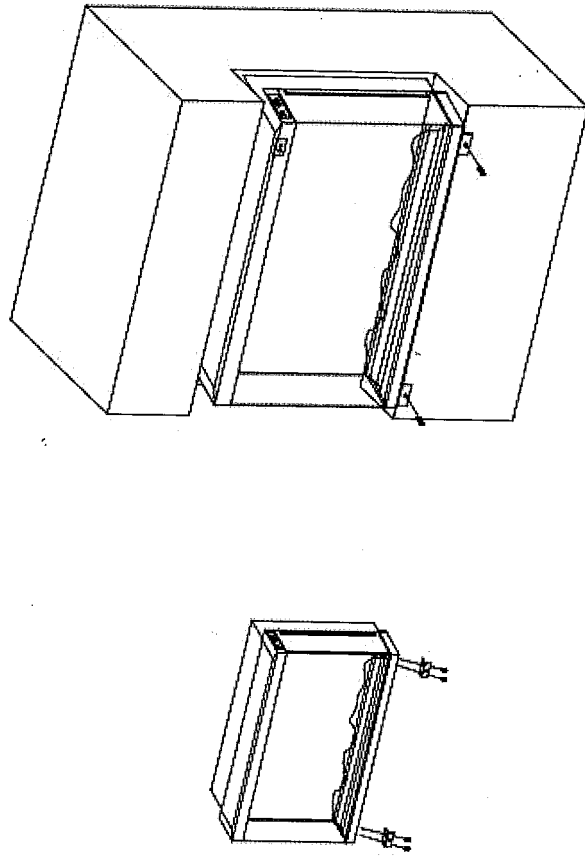

1. ábra


2. ábra

3. lépés. Szerelje be a kandallót a kéménybe, és rögzítse két 4*35 mm-es csavarral és a 8*40 mm-es táglási csővel (2. ábra).


2 .A betétet a falra szerelik

1. lépés . A táblázatban szereplő adatoknak megfelelően biztosítsa a megfelelő modell méretét a falon, és biztosítsa a jobb felső sarokban az aljzatot.


MODEL SZÁM	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CSF-42C	1025	145	395

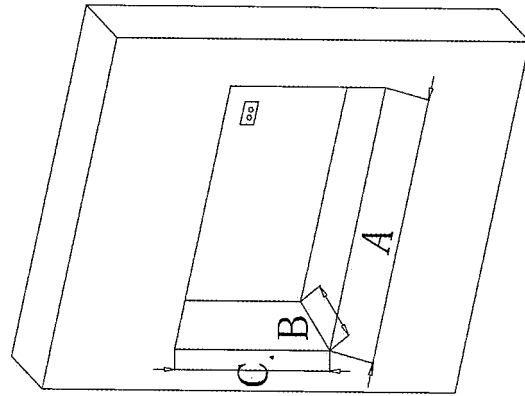

2. lépés. Szerelje fel a kiegészítő csomagban található rögzítő konzolokat a kandalló mindkét oldalára 4*10 mm-es csavarokkal (ábra 3).

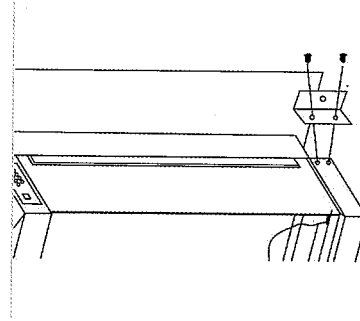


3. ábra

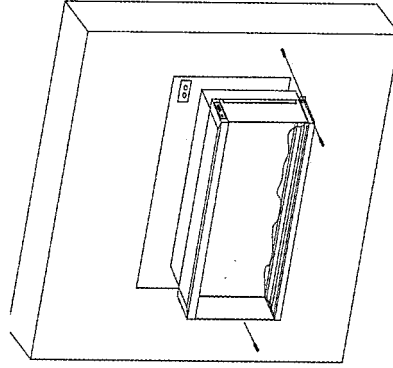


4. ábra

3. lépés. Helyezze a kandallót a falra, rögzítse 4*35 mm-es csavarokkal és 8*40 mm-es táglási csövekkel (4. ábra).

Vezérlőpanel / távirányító működtetése

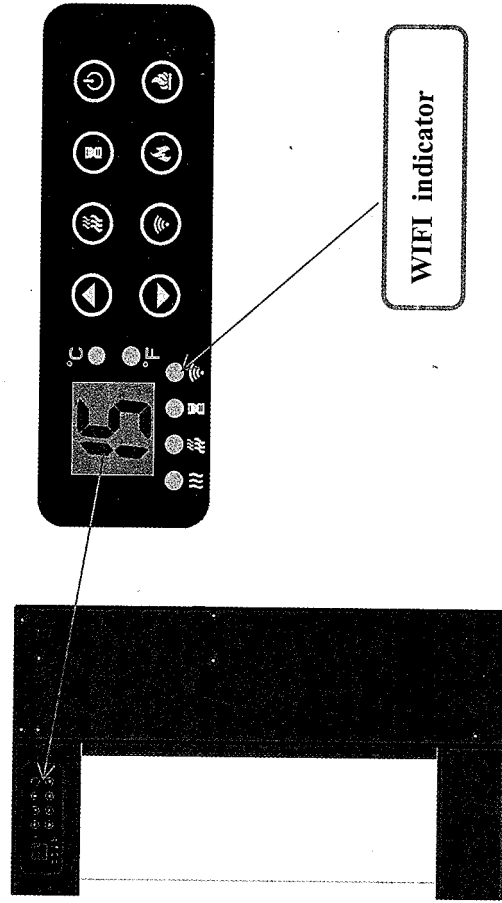

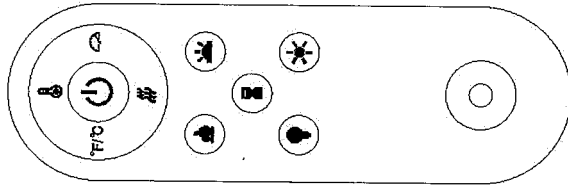


	Készenléti üzemmód be/ki	A fűtés be- és kikapcsolása
	Láng szín	A láng színének változtatását szabályozza. 9 szín: (F0-F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9) F0 a színes hurokfájl
	Láng fényessége	A láng fényerejének szabályozása. 5 beállítás: (-5, -4, -3, -2, -1) A láng fénye -5-től -1-ig tompul. -5 a legfényesebb beállítás
	Parázs ágy színe	Vezérli a parázs ágy változtatását. 7 szín: (C0-C1-C2-C3-C4-C5-C6) C0 a színes hurokfájl
	Fűtési teljesítmény	A fűtőberendezés vezérlése. Nyomja meg a gombot a fűtés elindításához. (OF): nincs fűtés vagy fűvás. (LO): Meleg levegő kimenet (900W) (HI): Forró levegő kimenet (1800W)
	Időzítő	Az időzítő vezérlése. 24 beállítás: (1h-24h) Nyomja meg a gombot a kívánt beállítás eléréséig.
	Hőmérséklet beállítása	Szabályozza a hőmérsékletet. 15 °C (59° F)~35 °C (95° F).
	Parázs ágy fényerő	A parázs ágy fényerejének szabályozása. 5 beállítás: (L5-L4-L3-L2-L1) A láng L5-től L1-ig tompul. Az L5 a legfényesebb beállítás
	Láng sebesség	A láng sebességének szabályozása. 4 beállítás: (1-2-3-4) lángsebesség
	WiFi visszaállítása	Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a WiFi alaphelyzetbe állításához.
	Hőmérséklet váltás	Nyomja meg egyszer a gombot a Celsius és Fahrenheit fokok közötti váltáshoz.

WiFi kapcsolat

1. Használja a telefonját az alábbi QR-kód beolvasásához, vagy keresse a "Tuya Smart" szót az alkalmazások között annak letöltéséhez és telepítéséhez.
2. Válassza ki az országkódot, adja meg a mobiltelefon számát vagy a privát e-mail címét, és koppintson a "Küldés" gombra, hogy megkapja a kódot tartalmazó üzenetet.
3. Írja be az üzenetben szereplő ellenőrző kódot, és koppintson a "Bejelentkezés" gombra az alkalmazásba való bejelentkezéshez.
4. Kapcsolja be a terméket, és győződjön meg róla, hogy a termék WiFi-val lefedett környezetben van. A WiFi jelzőfény gyorsan villogni fog. Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, nyomja a




gombot 5 másodpercig, majd lépjen be az alkalmazásba, és koppintson a "készülék hozzáadása" lehetőségre a jobb felső sarokban, amint az az 1. képen látható.

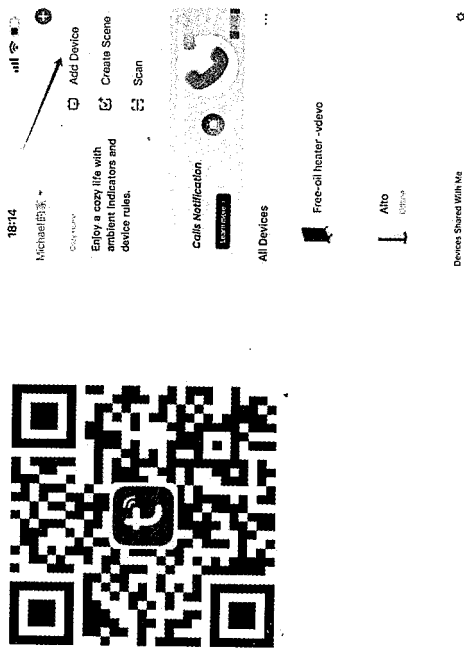

1. ábra


- A) Válassza ki a "Small home Appliances" & "Heater(WIFI)" pontot, amint az a 2. ábrán látható.
- B) Adja meg a WIFI jelszavát, majd erősítse meg, amint az a 3. ábrán látható.
- C) Nyomja meg a "confirm the indicator is blinking" gombot, amikor a készülék jelzőfénye gyorsan villog, a 4. ábrán látható módon.
- D) Válassza ki a "Blink Quickly" gombot a gyors csatlakozáshoz, amint az az 5. ábrán látható.
- E) Vájon, amíg az APP csatlakozik a készülékhez, amíg a csatlakozás sikeres nem lesz .amint az a 6. ábrán látható.

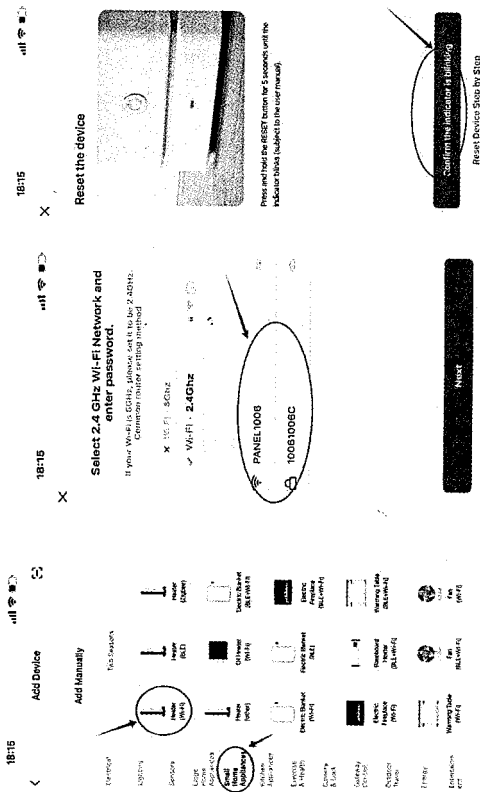

2. ábra

3. ábra

4. ábra

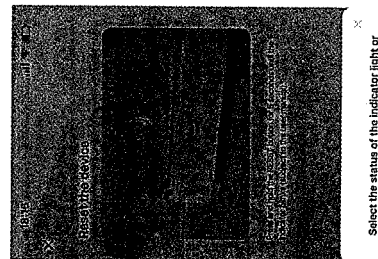


5. ábra


6. ábra

1. A készüléket WIFI vagy 2.4G LTE környezet alatt mobilon működtetheti, lépjen be a készülék fő felületére, és látni fogja a kapcsolót, az üzemmódot, a visszaszámítást és a Beállítás gombot, amint az a 7. ábrán látható.
2. **MEGJEGYZÉS:** A készülék csak 2,4 GHz-es routerekkel üzemeltethető. Az 5 GHz-es routerek nem támogatottak.


3. Rendszerkövetelmény az alkalmazás használatához ios 8.0 vagy magasabb, Android 4.4 vagy magasabb
4. Nyomja meg az üzemmód gombot, kiválaszthatja a magas és alacsonyabb teljesítménybeállítást, amint az a 8. ábrán látható.
5. Nyomja meg a visszaszámláló gombot, választhat 1~24 óra között, amint az a 9. ábrán látható.

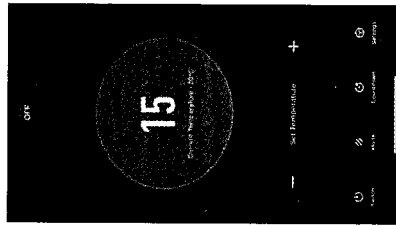

7. ábra

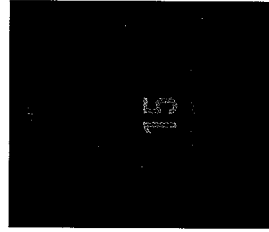

8. ábra

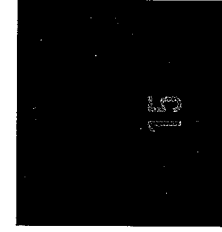


9. ábra

6. Nyomja meg a beállítási gombot a "Change temp unit", "Week Program Free", "Ember Bed color selection", "Flame color selection", "Flame brightness", "Ember Bed Brightness", és "Speed" menükbe való belépéshez, amint a 10. ábrán látható.


7. A "Week program free" megadásával kiválaszthatja a megfelelő hőmérsékletet a hét bármelyik napjának 24 órájára, amint az a 11. ábrán látható.

8. Nyissa meg a "Flame color" menüt, összesen 9 szint választhat F0~F9. amint az a 12. ábrán látható.

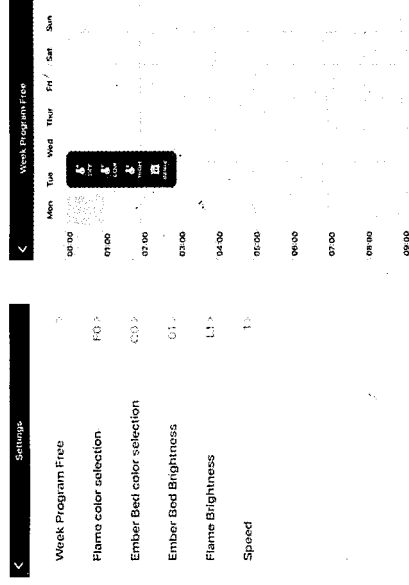


10. ábra

11. ábra

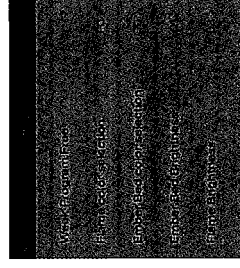

12. ábra

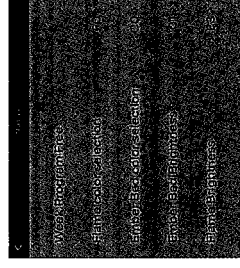

13. ábra

9. Nyissa meg az "Ember bed color selection" menüt, összesen 7 szín közül választhat, C0~C6. amint az a 13. ábrán látható.

Tisztítás és karbantartás



Károsodásvesztély!

A nem megfelelő használat a termékkárosodásokat okozhatja.

1. Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az áramellátásról.
2. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba a tisztításhoz. Soha ne tartsa a terméket folyó víz alá.
3. Ügyeljen rá, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a burkolat alá.
4. Ne használjon súrolószert, agresszív tisztítószert vagy erőskefét a terméktisztításához.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a terméket, éshűzza ki a kábelt az aljzatból. Ezután hagyja teljesen lehűlni.
2. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a terméket.
3. Az összesalkatrésztörőjészárakra egy tisztakendővel, mielőtt újra használná a terméket.

Karbantartás

- A terméken belülnincsenek felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Rendszeresen ellenőrizze a terméket, és gondoskodjon róla, hogy minden alkatrész állapotamegfelelő legyen. Ha meghibásodást vagy sérülést észlel, javíttassa meg a terméket szakemberrel a potenciális veszélyforrások elkerülése érdekében.
- Ha a termékhálózati kábelesérült, akkor a gyártónak, az ügyfélszolgálati csapatnak, vagy hasonló képesséssel rendelkező személyeknek kell kicserélnie azt a kockázatok elkerülése érdekében

Tárolás

- Mindig száraz helyen tárolja a terméket.
- Védje a terméket a közvetlen napfénytől.
- Gyermektől elzárthelyen tárolja a terméket.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A távirányító nem működik	kimerült az elem	Cserélje ki az elemet
Nincs hő funkció	a távirányító elromlott	Cserélje ki a távirányítót
	Az egyik vagy mindkét hőfokválasztó kapcsoló nincs bekapcsolva.	Ellenőrizze, hogy a hőfokválasztó kapcsolók megfelelően be vannak-e kapcsolva.

Műszaki adatok

- Cikkszám: 31941899
- Feszültség: 220V-240V~ 50-60Hz
- Teljesítmény: 1800W
- Méret: 106.5×24.8×38cm
- WiFi frekvenciatartomány: 2.412-2.472GHz
- WiFi átviteli teljesítmény: 11b: 17.5dBm , 11g: 14.5dBm , 11n: 13.5dBm

Az elektromos helyiségfűtő berendezések információs követelményei

Az elektromos helyiségfűtő berendezések információs követelményei

Tétel	Modellazonosító(k): 31941899	Érték	Egység	Tétel	Egység
Hőkimenet				A hőkimeneti típusa, csak elektromos helyiségfűtő berendezések tárolásához (válasszonegyet)	az
Névleges hőkimenet	P_{nom}	1,8	kW	Manuális hőszabályozó, beépített termosztattal	nem
Minimális hőkimenet (indikatív)	P_{min}	0,9	kW	Manuális hőszabályozó beltéri és/vagy kültéri hőmérsékletvisszajelzéssel	nem
Maximális folyamatos hőkimenet	$P_{max,c}$	1,8	kW	Elektronikus hőszabályozó beltéri és/vagy kültéri hőmérsékletvisszajelzéssel	nem
Kiegészítő áramfogyasztás				Ventilátorral szisztiált kimenet	nem
Névleges hőkimenetnél	e_{max}	N/A	kW	A hőkimenet/szobahőmérséklet szabályozásának típusa (válasszonegyet)	
Minimum hőkimenetnél	e_{min}	N/A	kW	Egyfázisú hőkimenet ésnincs szobahőmérséklet-szabályozás	nem
Standby módban	e_{SB}	0,00072	kW	Kettő vagy több manuális fázis, nín- cs szobahőmérséklet-szabályozás	nem
				Mechanikus termosztát a szobahőmérséklet-szabályozásához	nem
				Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással	nem
				Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás ésnapiidőzítő	nem
				Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás éshetidőzítő	igen
				Egyébszabályozási opciók (több lehetséges opció)	
				Szobahőmérséklet-szabályozás jelenlétérzéssel	nem
				Szobahőmérséklet-szabályozás nyitott ablak észleléssel	igen
				Távoli szabályozás opcióval	nem
				Adaptív indításszabályozással	nem
				Üzemidő-korlátozással	igen
				Feketeizzó érzékelővel	nem

Hulladékkezelés

A csomagolás hulladékkezelése

- A csomagolást külön, egyesével dobja el. A papíremezt és kartonpapírt a papírszeméttel és műanyagokkal együtt az újrahasznosítható hulladék közé dobja.

A termék hulladékkezelése

Megjegyzés: Környezetvédelem és hulladékkezelés

A fogyasztóknak jogi kötelesség gondoskodni az elektronikai eszközök, lámpák és elemek megfelelő ártalmatlanításáról az élettartamuk végén.

Ezeket díjmentesen visszavehet vinni a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokra vagy a kereskedőhöz.

Aszemélyes adatokról és a fogyasztó felelőssége.

A villanykörtét és az elemeket biztonságosan ellehetávolítani, a nem állandó részeket ki kell venni, külön kell gondoskodni a hulladékkezelésükről.

Aszabályos hulladékkezelésrészleteit a regionális jogi előírások szabják meg.

Az áthúzott szemetesvödő szimbóluma azt jelöli, hogy az elektronikai eszközöket és elemeket a háztartási hulladékkal együtt kezelni az élettartamuk végén.

Aszemetesvödő szimbólumok bizonyos anyagok lehetséges jelenlétét jelzik (Pb = Pb, Hg = Hg, Cd = Cd).

Az elkülönítés azért szükséges, mert az elemek és az elektronikai eszközök értékes forrásokat és anyagokat tartalmaznak, amelyek ugyanakkor károsak az emberekre és a környezetre nézve.

Az elemek és arra alkalmas elemek között újrahasznosítása, gyűjtése és újrafelhasználása által önállóan járul a környezet és az emberi egészség megőrzéséhez és védelméhez.

