

1507070 HU

Comfort-Line Mini rádiós kapcsolókészlet
Mini Remote Control Set
RC CE2 3001 DE 3726

Használati útmutató

MŰSZAKI ADATOK:

Rádiós konnektorkészlet	RC CE2 3001 DE 3726
Távírányító	RCT CE2 CR 3726
Elemek:	1x CR 2032, lítium 3 V
Frekvenciasáv:	433,05 MHz - 434,79 MHz
Rádiófrekvencia:	433,92 MHz
Max. átviteli teljesítmény:	0 dBm
Hatótáv:	kb. 25 m
Rádiós konnektor	RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
Névleges feszültség:	230 V—, 50 Hz
Max. Kapcsolási kapacitás:	10 A, 2300 W
Készenléti fogyasztás:	< 1 W
Átviteli frekvencia:	433,92 MHz
Érintésvédelmi osztály:	I
Védettség:	IP20
Kapcsolási terhelés	hatékony ohmikus terhelés
Kapcsolófajta	egypólusú, egy teher
Kódolás:	1.2
Kapcsolási ciklusok:	1E4 (10000)
Környezeti hőmérséklet	T35 (0 °C és 35 °C között)
Lökőfeszültség-állóság:	2500 V
Lekapcsolási mód	μ (kis érintkezőnyílás)
Szennyezettségi szint:	2
Szigetelőanyag-csoport:	IIIa
Kűszószilárdság:	PTI175
Izzószál-hőmérséklet:	650 °C - 850 °C
Működési mód:	S1
Nem cserélhető beépített biztosíték:	250 V—, 2 A, 76 °C
Kapcsolóeszköz	Relé
Túlfeszültségi kategória:	II
Kényszerhűtés:	Nem szükséges


CE EU-megfelelőség:

A csomag tartalma

- 3 x rádiós konnektor RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
- 1 x távirányító RCT CE2 CR 3726
- 1 x CR 2032 típusú elem (a távirányítóban)
- 1 x használati útmutató
- 1 x figyelmeztetéssel ellátott öntapadós címkék a távirányítóhoz

KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE

1. Rádiós konnektor
2. Dugó
3. Konnektor
4. Gomb/Lámpa
5. Távírányító
6. Lámpa
7. OFF gombok (A,B,C)
8. ON gombok (A,B,C)
9. 1 x CR 2032 elemrekesz:
+ fent (látható)

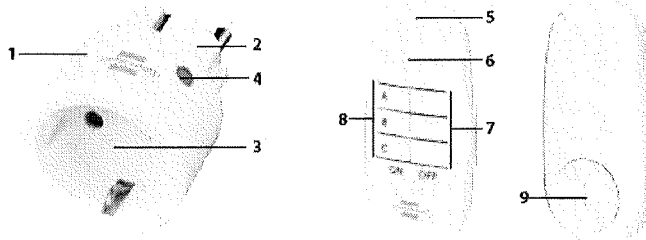

BIZTONSÁG

Rendeltetésszerű használat

A rádiós kapcsolókészlet elektromos készülékek be- és kikapcsolására szolgál. Minden további felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. A készülék nem kereskedelmi használatra van szánva.

Használati útmutató

Olvassa el a teljes használati útmutatót, mielőtt használja a készülékeket. Őrizze meg a használati útmutatót. Ha továbbadja a készülékeket, adja át a használati útmutatót is.

Alapvető biztonsági tudnivalók

- Ne csatlakoztasson olyan fogyasztókat, amelyek felügyelet nélküli bekapcsolása tüzet (pl. vasaló) vagy más károkat okozhat.
- Ne kapcsolja a rádiós konnektorokat ellenőrizetlenül vagy felügyelet nélkül.
- Tartsa be a maximális kapcsolási kapacitást.
- Ne dugjon egymásba több készüléket.
- A készülék csak akkor feszültségmentes, ha a dugót kihúzzák.
- Csak zárt terekben történő használatra alkalmas.
- Ügyeljen arra, hogy a konnektor a csatlakoztatott termék közelében legyen, könnyen hozzáférhető legyen, és a terméket fedetlenül üzemeltesse.

Elemre vonatkozó megjegyzések

FIGYELEM! Tilos lenyelni; az elem égési sérüléseket okozhat a veszélyes anyagok miatt.

- A termék gombelemeket tartalmaz. Gombelem lenyelése esetén alig 2 órán belül súlyos belső égési sérülések léphetnek fel, amelyek halálhoz vezethetnek.
- Az új és használt elemek gyermekektől távol tartandók.
- Ha nem zár biztonságosan az elemrekesz, a terméket ne használja tovább és tartsa távol gyermekektől.
- Elem lenyelése vagy valamely testrészbe jutása esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Robbanásveszély!
- Ne próbálja meg feltölteni a nem újratölthető elemeket.
- Ne dobja tűzbe és ne tegye ki magas hőmérsékletnek az elemeket.
- Az elemből kifolyt sav bőrirritációkhoz vezethet. Érintkezés esetén bő vízzel öblítse le a folyadékot. Ha a folyadék szembe jut, ne dörzsölje a szemet, hanem vízzel azonnal öblítse ki alaposan és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Készülék előkészítése

Megjegyzés:

A rádiós konnektort mindig közvetlenül a fali aljzatba kell dugni.

Távírányító előkészítése

- Ragassza fel az elemrekeszfedél közelében a csomagban található öntapadós címkét a saját nyelvén szóló figyelmeztetéssel.
- A gombelem már az elemrekeszben van. Távolítsa el az érintkezőcsíkot az elemrekesz alábbiakban leírt módon történő kinyitásával.

Elem kicserélése

FIGYELEM! Robbanásveszély az elem szakszerűtlen kicserélése esetén.

Csere csak azonos vagy egyenértékű elemtípussal lehetséges.

1. Nyissa fel az elemrekeszt a távirányító hátoldalán azáltal, hogy az elemrekeszfedelelet egy érmével vagy csavarhúzóval az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítja és kiveszi (open).
2. Cserélje ki a CR 2032 típusú gombelemet.
Ügyeljen a helyes polaritásra (+ = fent).
3. Helyezze vissza és reteszelje az elemrekeszfedelelet az óramutató járásával megegyező irányba forgatva (close).
4. Nyomja meg az ON / OFF gombok egyikét annak ellenőrzéséhez, hogy működik-e a távirányító; ha igen, világít az üzenvisszajelző lámpa.

A távirányító gombjának (A, B vagy C) hozzárendelése rádiós konnektorhoz

1. Nyomja meg a gombot a rádiós konnektoron kb. 3 másodpercre, majd engedje el. A lámpa ekkor kb. 30 másodpercig villog (betanulási üzemmód).
2. A villogás (betanulási üzemmód) közben nyomja meg pl. a távirányító ON A gombját az A gomb rádiós konnektorhoz való hozzárendeléséhez.
3. Amint a rádiós konnektor megkapja az érvényes gombkódot az adótól, a rádiós konnektor lámpája folyamatosan világítani kezd jelezve, hogy a betanítás sikeres volt.
Megjegyzés: Sikeres betanítás nélkül a betanulási üzemmód kb. 30 másodperc után megszakad, a lámpa pedig kikapcsol.
4. Sikeres betanítás után a rádiós konnektor üzemkész, a konnektorba ekkor bedughat egy készüléket, amelyet a távirányítóval kapcsolhat be és ki (vegye figyelembe a max. W értéket). A lámpa közben jelzi a rádiós konnektor kapcsolási állapotát.
5. További rádiós konnektorok hozzárendeléséhez ismételje meg az 1 - 4 lépést a kívánt gombokkal (A, B vagy C) és rádiós konnektorokkal.

Megjegyzések:

- A hozzárendelt gombkódok tartósan megőrződnek akkor is, ha a rádiós konnektor nincs csatlakoztatva a hálózathoz.
- A rendszer zavarainak kizárása érdekében több mint 65 000 véletlenszerűen választott kód áll rendelkezésre a távirányítók számára.

Alkalmazási tippek:

- Ha egy távirányító ugyanazon gombjához hozzárendel egymás után több vevőt, azzal csoportos kapcsolásokat lehet megvalósítani (az összes vevőt együtt is, megfelel egy mestergombnak).
- Ha egymás után több távirányítót (azonos sorozat több készlete) hozzárendel ugyanahhoz a vevőhöz, abban az esetben ezt a vevőt több távirányítóról vezérelheti.

Vegye figyelembe!

- Egy rádiós konnektorhoz legfeljebb 8 különböző gombkódot lehet hozzárendelni. Kilencedik gombkód hozzárendelésének kísérlete megtagadásra kerül (a lámpa gyorsan villog).

Gombkód-hozzárendelések törlése

Rádiós konnektor összes gombkódjának törlése:

Nyomja meg a megfelelő rádiós konnektor gombját 6 másodpercnél hosszabban. A hozzá tartozó lámpa kb. 3 másodpercre gyorsan felvillog és az érintett rádiós konnektor összes hozzárendelt gombkódja törlésre kerül. Ezután kialszik a lámpa, a rádiós konnektorhoz pedig új gombkódokat lehet hozzárendelni.

Rádiós konnektor egyetlen gombkódjának törlése:

1. Nyomja meg a megfelelő rádiós konnektor gombját kb. 3 másodpercre, majd engedje el. A lámpa ekkor kb. 30 másodpercig villog (betanulási üzemmód).
2. A villogás (betanulási üzemmód) közben nyomja meg a távirányító törlendő OFF gombját annak érdekében, hogy ez a gombkód törlődjön a megfelelő rádiós konnektorból. A törlést kb. 3 másodperces gyors villogás nyugtázza.

Megjegyzés:

A rádiós konnektor továbbra is betanulási üzemmódban marad, amely kb. 30 másodperc után megszakad.

Manuális kapcsolat

A rádiós konnektor a rajta lévő gomb rövid (1 másodpercnél kevesebb ideig tartó) megnyomásával manuálisan be-, ill. kikapcsolható. A lámpa közben jelzi a rádiós konnektor kapcsolási állapotát.

TISZTÍTÁS



Figyelem!

Áramütés veszélye.

Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról. A készüléket puha, enyhén nedves kendővel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa. A következő használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen megszáradt.

KARBANTARTÁS

Ellenőrizze rendszeres időközönként az elem épségét.

ÁRTALMATLANÍTÁS



Az elektromos készülékeket környezetbarát módon ártalmatlanítsa! Az elektromos készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékba.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően a kicserélt elektromos készülékeket külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újrahasznosítás céljából át kell adni. A kiszolgált készülék ártalmatlanításának lehetőségeiről a községi vagy városi önkormányzatnál tájékozódhat.



Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékba dobni!

Fogyasztóként Ön törvényesen köteles leadni az összes elemet és akkumulátort a településén/kerületében található gyűjtőhelyen vagy kiskereskedőnél, hogy azok környezetbarát módon kerüljenek ártalmatlanításra, ellenkező esetben a környezetre és az emberi egészségre veszélyt jelenthetnek.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG vállalat ezennel kijelentjük, hogy az RCR CE2 2311 IP20 DE 3726 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU és a 2011/65/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507070.pdf

További információkért ajánljuk figyelmébe a Szerviz/GyIK részt honlapunkon: www.brennenstuhl.de