

Az akkumulátoros fűnyíró tervezése során elsődleges szempont volt a biztonság, a teljesítmény és a megbízhatóság.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A vezeték nélküli fűnyíró csak kültéren használható.

A termék kizárólag otthoni fűnyírásra alkalmas. Ez egy gyalogosan irányítható, kézzel tologatható, vagy önjáró funkcióval használható (RY36LMXSP46A) fűnyíró.

A termék nem működtethető, ha a kerekek nincsenek a talajon. Nem szabad húzni vagy rajta utazni.

Semmilyen más célra ne használja.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Tartsa meg a kézikönyvet, hátha a későbbiekben szüksége lehet rá.
- Csak a jelen gépkönyvben előírt akkumulátorcsomagokkal használja a terméket. Az akkumulátorral működő termék használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, hogy csökkentsék a tűz, a szivárgó akkumulátorok és a személyi sérülések kockázatát.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- Ne hagyja, hogy gyerekek vagy csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességgel rendelkező személyek, vagy az utasításokat nem ismerő személyek működtessék, tisztítsák vagy karbantartsák a terméket. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát. A gyerekekre oda kell figyelni, nehogy játsszanak a termékkel.
- Legyen tisztában a termék kezelőszerveivel és helyes használatával.
- Nehéz, hosszú nadrágot viseljen, hosszú ujjú felsőt és kemény, csúszásmentes lábbelit. Ne viseljen rövidnadrágot és szandált, illetve ne legyen mezítláb. Kerülje a bő ruhák viseletét, vagy amelyből kábelek vagy madzagok lógnak ki.
- A leejtőkön keresztbe használja a terméket, soha ne felfelé és lefelé haladva. A leejtőn való irányváltás közben legyen különösen óvatos. Stabilan álljon és vegyen fel megfelelő egyensúlyt. Gyalogoljon, ne fusson.

- Ne használja a terméket mélyedések, árkok, túlzottan meredek lejtők vagy töltések közelében.
- Mindig viseljen védőszemüveget.
- A készülék képes kezek és lábak amputálására, tárgyak elhajítására. Az összes biztonsági utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált eredményezhet.
- Az egység működtetésekor legyen mindig éber, figyeljen arra, amit csinál és használja a józan esztét. Ne használja a terméket, ha fáradt, beteg vagy alkohol, gyógyszerek, illetve más tudatmódosítók hatása alatt áll. Ha a gép használata közben nem figyel oda arra, amit csinál, az súlyos személyi sérüléshez vezethet.

MUNKATERÜLET

- Ne használja a terméket, miközben emberek, különösen gyerekek vagy háziállatok vannak a termék 15 méteres környezetében, a késsel való érintkezés miatti kivetődés okozta veszélyek miatt.
- Nappal vagy jó mesterséges megvilágításnál használja a terméket.
- Ne használja a gépet vizes fűben vagy esőben.
- Jegyezze meg, hogy a kezelő vagy a felhasználó felelős a más embereknek vagy tulajdonuknak okozott veszélyekért vagy balesetekért.
- A fűnyíró kése által eltalált tárgyak súlyos személyi sérüléseket okozhatnak. Alaposan vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni szeretné, és távolítson el minden követ, fadarabot, fémdarabot, drótot, csontot, játékot vagy más idegen tárgyat. Ne feledje, hogy a szálak vagy vezetékek beakadhatnak a vágókésbe.
- A gépet ne működtesse robbanásveszélyes környezetben, például robbanásveszélyes folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. A gépben szikrák keletkezhetnek, amik begyűjthetik a port vagy a gőzöket.
- Ne használja a terméket, ha villámlás veszélye áll fenn.
- Tragikus balesetek fordulhatnak elő, ha a kezelő nem veszi észre a gyerekek jelenlétét. A gyerekeknek figyelmét felkelti a gép és a fűnyírás. Ne feltételezze azt, hogy a gyerekek ugyanott maradnak, ahol utoljára látta őket.

- Vak sarkok, bokrok, fák vagy egyéb tárgyak, pl. a látást korlátozó belógó bokrok megközelítésekor rendkívül óvatos legyen.

AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMGÉP HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- Olvassa el, értse meg és mindig tartsa be az akkumulátorhoz és a töltőhöz mellékelt biztonsági előírásokat. Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy más veszélyes szituációkat eredményezhet. A jövőbeni felhasználásra az összes útmutatót tartsa együtt, biztonságos helyen.
- Az akkumulátorral működő gépeket nem kell az elektromos hálózathoz csatlakoztatni, azok mindig készen állnak a használatra. Távolítsa el az áramtalanító kulcsot, amikor nem használja a terméket.
- Bármilyen beállítás, tisztítás vagy anyag gépből történő eltávolítás előtt vegye ki az akkumulátort a gépből.
- Az akkumulátor behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a áramtalanító kulcs ki van véve.
- Az akkumulátort csak a gyártó által meghatározott töltővel töltsse fel. Töltő használata nem kompatibilis akkumulátorral akár tűzveszélyt is okozhat. Az akkumulátort csak a hozzá adott töltővel töltsse.
- A géphez csak a hozzá való akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata tűzveszélyt, áramütést vagy személyi sérüléseket eredményezhet.
- Az akkumulátort használaton kívül tartsa távol más fém tárgyaktól, úgymint gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kisméretű fém tárgyaktól, amelyek rövidre zárhatják a két érintkezőt. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása szikrákat, tüzet, égéseket vagy robbanást okozhat.
- Az akkumulátoros termékeket vagy az akkumulátort ne tegye tűz vagy hőforrás közelébe. Ezzel csökkenti a robbanás és az esetleges sérülés kockázatát.
- Ne nyissa fel és ne módosítsa az akkumulátort. A kifolyt elektrolit korrodáló, és a szem vagy a bőr sérülését okozhatja. Belélegzéskor mérgező lehet.
- Óvja az akkumulátort a nedvességtől és a víztől. Az akkumulátort ne töltsse nedves vagy vizes helyeken. Ha ezt a szabályt betartja, csökkentheti az áramütés kockázatát.

- Az akkumulátor károsodásakor és helytelen használata esetén gőz szabadulhat ki. Biztosítson friss levegőt, és panasz esetén forduljon orvoshoz. A gőz irritálhatja a légzőrendszert.

- Nem ajánlott az akkumulátort meleg vagy hideg környezeti feltételek esetén járműben hagyni.
- Ne égesse el az akkumulátort.
- Nem megfelelő körülmények esetén folyadék távozhat az akkumulátorból, kerülje az azzal való érintkezést. Ha mégis érintkezik vele, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kifolyt folyadék irritációt vagy égéseket okozhat.

A VEZETÉK NÉLKÜLI FŰNYÍRÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

- Használat előtt mindig szemrevételezze a munkagépet, hogy meggyőződjön arról, hogy a kések, a késeket rögzítő csavarok és a vágóegység nem kopottak vagy sérültek. Az egyensúly megtartása érdekében az elhasználdott vagy sérült késeket és csavarokat teljes készletben cserélje ki.
- A sérült vagy olvashatatlan címkék cseréjéhez vigye vissza a terméket egy hivatalos szervizközpontba.
- Ne húzza vissza a terméket, hacsak nem elkerülhetetlen. Ha vissza kell húznia a gépet egy faltól vagy akadálytól, először nézzen le és maga mögé, nehogy elessen vagy a lábaira húzza a gépet.
- Kapcsolja ki a terméket és várja meg, amíg a penge leáll, ha a terméket szállítás során meg kell dönteni nem füves talajon való áthaladás során, és amikor a terméket munkaterületre szállítja, illetve onnan elviszi.
- Soha ne használja a terméket hibás védőelemekkel vagy -lemezekkel, illetve úgy, hogy a biztonsági berendezések, például a terelők és/vagy fűgyűjtők nincsenek a helyükön.
- Ne döntse meg a terméket, amikor bekapcsolja a motort, vagy amikor a motor jár. Szükség esetén a könnyebb indításhoz a fűnyíró eleje legfeljebb 5 cm magasra felemelhető. Ehhez nyomja le a tolókart. A vágás előtt minden esetben állítsa vissza a fűnyíró a normál helyzetébe, hogy mind a négy kereke a talajon legyen. A fűnyíró megbillentése szabaddá teszi a

vágópengéket és növeli annak a veszélyét, hogy tárgyak repüljenek ki, illetve véletlenül hozzáérjen a vágópengékhez.

- Ne indítsa el a készüléket, ha a nyitott fűkidobónyílás előtt áll.
- A terméket csak úgy szabad beindítani, hogy a kezelő a fogantyú mögött, a biztonságos zónában tartózkodik. Ne indítsa be a terméket, ha:
 - a fűkidobó csúszda kint van, és nem védi a fűdoboz és a fűkidobó csúszda fedele
 - a gép körül álló személyek keze és lába nincs távol a vágókések burkolatától
- A terméket óvatosan és az előírások szerint kapcsolja be, és tartsa távol a kezét és a lábát a vágópengéktől. Ne helyezze kezét vagy lábát a forgó részek alá vagy közelébe. A kiürítő nyílás legyen mindig akadálymentes.
- Ne emelje fel és ne szállítsa a terméket működő motorral.
- Állítsa le a terméket, vegye ki a kapcsoló kulcsot és az akkumulátort. Ellenőrizze, hogy minden mozgó rész teljesen megállt:
 - amikor felügyelet nélkül hagyja a gépet (beleértve a levágott fű kidobását is).
 - egy eltömődés vagy az eldugult ürítőcsúszda tisztítása előtt
 - ellenőrzés, karbantartás vagy a gépen végzett bármilyen művelet megkezdése előtt;
 - mielőtt leszereli a fűfogót, illetve a kinyitja a fűürítő csúszda fedelét
 - idegen tárgyak eltalálása után; a gép újraindítása és működtetése előtt vizsgálja meg a gépet sérülések tekintetében, és szükség esetén végezze el a javításokat;
 - ha a gép szokatlanul kezd rezegni (ellenőrizze azonnal).
 - a sérülések, különösen a kések vizsgálatokor
 - cserélje ki vagy javítsa meg a sérült alkatrészeket
 - ellenőrizze és húzza meg a meglazult alkatrészeket
- A vágókésnek nagyjából párhuzamosan kell forognia a talajfelszínnel, amelyen tolja a fűnyíró.
- A termékre szerelt kés éles. Óvatosan járjon el, és viseljen nehéz igénybevételre tervezett kesztyűt a felszerelésükkor,

cseréjükkor, tisztításukkor vagy a csavarok ellenőrzésekor.

- Ne működtesse a terméket, ha a markolaton található be/ki kapcsoló nem megfelelően indítja és állítja le a terméket.
- Ne próbálja meg rögzíteni a be/ki kapcsolókat BE állásba; ez különösen veszélyes.
- Ne erőltesse a terméket. A gép jobban teljesít és biztonságosabban dolgozik olyan sebesség használatokor, amilyenre azt tervezték.
- Kavicsos felületeken való áthaladáskor állítsa le a fűnyíró.
- Kerülje a lyukakat, keréknyomokat, köveket és más rejtett tárgyakat. Az egyenetlen talaj csúszási vagy esési balesetet okozhat.
- Mindig figyeljen oda arra, hogy a motor vezérlőkábele ne akadjon be, ne csipődjön be és máshogy se károsodjon a kar összeszerelésekor vagy lehajtásakor.
- Injuries may be caused, or aggravated, by prolonged use of a tool. Ha a terméket hosszabb ideig használja, ügyeljen arra, hogy rendszeresen tartson szünetet.

AZ AKKUMULÁTOR KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

A rövidzárlat általi tűz, sérülések vagy termékkárosodások veszélye elkerülésére ne merítse a szerszámot, a cserélhető akkut vagy a töltőkészüléket folyadékokba, és gondoskodjon arról, hogy ne hatoljanak folyadékok a készülékekbe és az akkukba. A korrozív hatású vagy vezetőképes folyadékok, mint pl. a sós víz, bizonyos vegyi anyagok, fehérítők vagy fehérítő tartalmú termékek, rövidzárlatot okozhatnak.

A TERMÉK JELLEMZŐI

TÜLTERHELÉS ÉS TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM

A termék túlterhelésvédelemmel rendelkezik. Túlterhelés észlelésekor a termék automatikusan kikapcsol. A túlterhelésvédelem működésbe lépésekor engedje el a főkapcsoló kart. Nyomja meg a Start gombot, majd szorítsa meg a főkapcsoló kart a termék újraindításához. Ha a termék még mindig nem kapcsol be, helyezze vissza az akkucsomagot.

Az akkumulátorban túlmelegedés elleni védelem van. Az akkumulátor túl magas

hőmérséklete a szerszám leállítását okozza. Ha az akkumulátor túl meleg, a munka folytatása előtt hagyja lehűlni. Ha a készülék továbbra sem működik, tölts fel az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor töltésjelző LED-je nem fog világítani, ha az akkumulátor-védelmi funkció az akkumulátoros tápellátás leállítását okozta a szerszámban. Kapcsolja ki a terméket vagy vegye ki az akkumulátort a termékből, és az akkumulátor-visszajelző LED ismét normálisan fog működni.

TELESZKÓPOS FOGANTYÚ

A termék teleszkópos fogantyúval rendelkezik, melyet a tároláshoz vagy használatához be lehet állítani. A teleszkópos fogantyút a termék használatba vételekor az 1. vagy a 2. pozícióba kell kihúzni. Győződjön meg arról, hogy a fogantyút a fogantyúrögzítő kar és a gyorskioldó rögzítő biztosan tartja. Győződjön meg arról, hogy a függőleges tárolás során a fogantyú rögzítve van.

MULCSOZÓ CSATLAKOZÓ

A fűnyíró fel van szerelve mulcsözőval, amely lefedi a hátsó kiürítő nyílást, így lehetővé teszi a fűnyíró kése számára, hogy levágja és tovább aprítsa a fűvet finomabb nyesedékké.

MEGJEGYZÉS: A termék nem indul be, ha a fűgyűjtő vagy a mulcsöző dugó nincs felszerelve.

FŰGYŰJTŐ

A fűgyűjtő összegyűjti a fűhulladékot, és megakadályozza, hogy szétszóródjon a pázsiton.

MEGJEGYZÉS: A termék nem indul be, ha a fűgyűjtő vagy a mulcsöző dugó nincs felszerelve.

KÉT AKKUMULÁTORHELY

A termék képes egy vagy két akkumulátorral is működni. Két akkumulátor nagyobb áramot bocsát ki, nagyobb teljesítményt biztosít, és meghosszabbítja az üzemidőt.

ÖNJÁRÓ FUNKCIÓ (RY36LMXSP46A)

Az önjáró funkciónak köszönhetően a termék automatikusan tud haladni előre. A kar megnyomása után az önjáró funkció rövid, kb. 2 másodperces késleltetéssel indul be. Az önjáró funkció használata során győződjön

meg arról, hogy a sebességállító csúszkát úgy állította be, hogy kényelmesen tudjon sétálni a fűnyíró mögött. A felhasználó elvesztheti az irányítást a termék felett, ha a sebességállító csúszkát olyan nagy értékre állítja, amellyel nem tud lépést tartani. Engedje fel az önjáró funkció karját és a be-/kikapcsolókart, ha a sebesség túl gyors, és szükség szerint állítsa be a sebességállító csúszkát. Bármely előírás be nem tartása súlyos testi sérüléssel járó balesetet vonhat maga után.

ÁLTALÁNOS FŰNYÍRÁSI TIPPEK

Az akkumulátor működési ideje a fű állapotától, hosszától és a sűrűségétől függ.

Állítsa be a fűnyíró vágásmagasságát, hogy megfeleljen a vágandó fű állapotának.

- A legjobb teljesítmény érdekében mindig a fű teljes magasságának csak az egyharmadát vagy kevesebbet vágjon.
- Magas fű vágásakor csökkentse a haladási sebességet, hogy sokkal hatékonyabban tudjon vágni és a levágott fű kiürítse megfelelő legyen.
- nagyobb vágásmagasság meghosszabbítja az akkumulátor működési idejét.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Állítsa le a terméket, vegye ki a kapcsoló kulcsot és az akkumulátort. Ellenőrizze, hogy minden mozgó rész teljesen megállt. Várja meg, amíg lehűl a termék, mielőtt a tárolóban elhelyezné, vagy egy járműben szállítaná.
- Minden idegen anyagtól tisztítsa meg a terméket. Hűvös, száraz és jól szellőztetett, gyerekektől elzárt helyiségben tárolja. A terméket tartsa távol a korrodáló szerekől, például kerti vegyszerektől vagy a jégmentesítő sótól. Ne tárolja a terméket kültéren.
- A terméket járműveken szállítva a károsodás és a személyi sérülések elkerüléséhez vegye ki a kapcsoló kulcsot és rögzítse a terméket mozgás, illetve leesés ellen.
- Rendkívül óvatosan járjon el, ha karbantartás, tisztítás, tárolás vagy szállítás céljából meg kell emelnie vagy döntenie a terméket. A kés éles. Minden testrészét tartsa távol a késtől, amikor a kés szabadon van.

LÍTIUM AKKUMULÁTOROK SZÁLLÍTÁSA

Az akkumulátorokat a helyi és nemzeti előírásokkal és szabályokkal összhangban szállítsa.

Az akkumulátorok külső fél általi szállításakor kövesse a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó speciális előírásokat. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok ne érhessenek más akkumulátorokhoz vagy vezető anyagokhoz szállítás közben; ehhez a szabadon maradt csatlakozókat védje szigetelő fedéllel vagy szalaggal. Ne szállítson repedt vagy szivárgó akkumulátorokat. További információért vegye fel a kapcsolatot a továbbítást végző céggel.

KARBANTARTÁS

- Csak a gyártó eredeti cserealkatrészeit, tartozékait és szerelékeit használja. Ennek figyelmen kívül hagyása gyenge motorteljesítményt, esetleges sérülést és a jótállás elvesztését okozhatja.
- szervizelés különös figyelmet és hozzáértést igényel, és csak szakképzett szerelő végezheti el. A terméket csak engedéllyel rendelkező szervizben javíttassa.
- Állítsa le a terméket, vegye ki a kapcsoló kulcsot és az akkumulátort. A tisztítási és karbantartási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt.
- A biztonságos üzem érdekében cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.
- Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtő kopását vagy károsodását.
- Gyakori időközönként ellenőrizze a csavaranyák, csavarok és fejescsavarok megfelelő meghúzását, hogy a termék biztonságos üzemi állapotban legyen.
- A gép beállítása során legyen óvatos, nehogy ujjai beszoruljanak a forgó kések és a gép rögzített részei közé.
- A kések szervizelésénél ügyeljen arra, hogy ha az áramforrás ki van kapcsolva, a kések továbbra is mozgathatók.
- A használati útmutatóban leírt beállításokat és javításokat Ön is elvégezheti. Egyéb javítás tekintetében a terméket csak engedéllyel rendelkező szervizben javíttassa.
- Használat után a műanyag részeket tisztítsa meg puha, száraz ronggyal. A sérült alkatrészeket egy hivatalos szervizközpontban kell megjavíttatni vagy kicseréltetni.

- A termékre szerelt kés éles. Óvatosan járjon el, és viseljen nehéz igénybevételre tervezett kesztyűt a felszerelésükkor, cseréjükör, tisztításukkor vagy a csavarok ellenőrzésekor.
- Egyformán húzza meg a penge csavarjait. A penge csavarjainak a gyártó által javasolt meghúzási nyomatékát lásd a jelen kézikönyvben található termékadatok táblázatban.

ELTÖMÖDÉS MEGSZÜNTETÉSE

- Állítsa le a terméket, vegye ki a kapcsoló kulcsot és az akkumulátort. Ellenőrizze, hogy minden mozgó rész teljesen megállt.
- Egy eltömődés ellenőrzésekor és megszüntetésekor mindig viseljen nehéz igénybevételre tervezett védőkesztyűt. A kések élesek maga az akadály is éles lehet.
- Vegye le a fűgyűjtőt. Ellenőrizze és óvatosan szedje ki az eltömődéseket a fűfogóból.
- Ellenőrizze a fűűrítő csúszda dugulását és óvatosan tisztítsa ki.
- Fordítsa a terméket az oldalára. Ellenőrizze az alját, valamint a vágópengék körüli területet. Óvatosan távolítson el minden elakadt anyagot. Ne felejtse el, hogy a vágópenge a tisztítás során mozog.

ISMERJE MEG A TERMÉKET

Lásd 169. oldal.

1. Sebességbeállító csúszka (csak az RY36LMXSP46A típus esetén)
2. Önjáró funkció karja (csak az RY36LMXSP46A típus esetén)
3. Kezelőtábla
4. Indítógomb
5. Főkapcsoló kar
6. Teleszkópos fogantyú
7. Kezelői kézikönyv
8. Fogantyú zárókarja
9. Áramtalanító kulcs
10. Fűgyűjtő tele visszajelző
11. Magasságállítás kioldókulcsa
12. Gyorskioldó rögzítő
13. Fűgyűjtő
14. Akkumulátorfedél
15. Késrögzítő
16. Hátsó kerék
17. Elülső kerék
18. Műlcsöző csatlakozó
19. Akkumulátor
20. Töltő

SZIMBÓLUMOK A TERMÉKEN



A termék használata előtt olvasson el és értsen meg minden utasítást. Tartsa be az összes figyelmeztetést és biztonsági utasítást.



Viseljen fülvédőt



Viseljen védőszemüveget



15°-osnál nagyobb lejtőn ne üzemeltesse a gépet. A leejtőkön keresztbe nyírjon, soha ne felfelé és lefelé haladva.



Ne tegye ki esőnek, és ne használja nedves környezetben.



Óvakodjon az éles késektől. A pengék a motor leállítás után még forognak. Karbantartás előtt vegye ki a leválasztókulcsot.



Figyeljen a kivetett vagy repülő tárgyra. A működési területtől tartson legalább 15 m-es távolságban minden nézelődőt, különösen a gyerekeket és a háziállatokat.



Indulás



Leállítás



Európai megfelelőségi jelölés



Brit megfelelőségi jelölés



Eurázsiai megfelelőségi jelzés



001

Ukrán megfelelőségi jelölés



Garantált hangteljesítményszint

Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ne dobja a válogatatlan települési hulladékok közé. Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítve gyűjtse. A hulladékká vált elemeket, akkumulátorokat és fényforrásokat vegye ki a berendezésből.

Lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal vagy kereskedővel az újrahasznosításra vonatkozó útmutatásért és a gyűjtőállomásokkal kapcsolatos információkért.

A helyi szabályozások szerint a kereskedők kötelesek lehetnek ingyen visszavenni az akkumulátorok, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait.

A hozzájárulása az akkumulátorok, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafelhasználásához és újrafeldolgozásához segít csökkenteni a nyersanyagok iránti keresletet. Különösen a lítiumot tartalmazó akkumulátorok, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai értékes és újrafeldolgozható anyagokat tartalmaznak, amelyek káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, ha nem környezetbarát módon kezelik őket. A hulladékká vált berendezésből szükség esetén törölje a személyes adatokat.



A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK



Külön értékesített alkatrészek és kiegészítők




Megjegyzés



Figyelem

KEZELŐTÁBLA ÁTTEKINTÉSE

A kezelőtábla a termék állapotát és paramétereit mutatja.

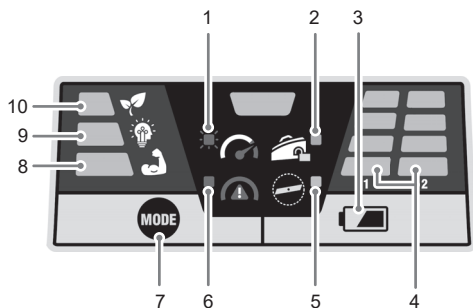

1. Nagy terhelés – azt jelzi, hogy a terhelés túl nagy az aktuális beállításhoz, és a termék leállhat. Kapcsoljon nagy teljesítményű üzemmódra, növelje a vágási magasságot, vagy csökkentse a készülék haladási sebességét.
2. Fűgyújtó/mulcsosó jelzője – azt jelzi, hogy a fűgyújtó vagy a mulcsosó csatlakozó nincs felszerelve. A termék nem indul be, ha a fűgyújtó vagy a mulcsosó dugó nincs felszerelve.
3. Akkumulátortöltöttség állapotjelző gombja - megnyomásakor bekapcsolja az akkumulátortöltöttség jelzőjét.
4. Akkumulátortöltöttség jelzője – azt jelzi, hogy az akkumulátor milyen töltöttségi szinten áll.
 - Ha csak egy LED világít, az akkumulátor kapacitása 25%-nál alacsonyabb.
 - Ha két LED világít, az akkumulátor kapacitása 25% és 50% közötti.
 - Ha három LED világít, az akkumulátor kapacitása 50% és 75% közötti.
 - Ha négy LED világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye 75%-100% között van.
5. Késellenőrzés jelzője – azt jelzi, hogy a késeket ellenőrizni kell. Cserélje ki a tompa kést, hogy a terméket jó munkavégzési állapotban tartsa. A kés ellenőrzése vagy cseréje után legalább 5 másodpercig nyomja meg az akkumulátor töltöttségi állapota gombot. A kijelző kikapcsol, és a késellenőrző funkció visszaáll.
6. Túltöltés jelzője – azt jelzi, hogy a termék túltöltődött, és a kés megakadhat.

7. Üzem mód gomb – megnyomásakor megváltoztatja a termék vágási módját.
8. Nagy teljesítményű üzemmód – azt jelzi, hogy a kés nagy sebességgel működik sűrű fű nyírásához.
9. Okos üzemmód – azt jelzi, hogy általános nyíráshoz a fűnyíró képes a kés sebességét a terheléstől függően beállítani.
10. Gazdaságos üzemmód – azt jelzi, hogy a kés alacsony fordulatszámon működik vékony szálú fű vágásához.