

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV INSTANT ELEKTROMOS FŰTÉSCSAP



Köszönjük, hogy a **WELL** terméket választott. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és tartsa azokat kézügyben.

Modell száma: FCT-EL-BILLABONG-WL, FCT-EL-CREEK-WL, FCT-EL-STREAM-WL, FCT-EL-CASCADE-WL

FIGYELEM

Ne kapcsolja be, ha fennáll annak a lehetősége, hogy a melegítőben lévő víz megfagyott!!

Ne telepítse olyan környezetbe, ahol fagykár keletkezhet!

Ne telepítsen olyan eszközt a kimeneti nyílásba, amely bármely szinten akadályozhatja a víz áramlását!!

Szigorúan kövesse a kézikönyvben előírt telepítési módot!!

1. Ezt a készüléket 3 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan és ismeretlen személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet vagy utasítás kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértik a használatához kapcsolódó veszélyeket.
2. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
3. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.
4. A telepítés során tegye meg a szükséges óvintézkedéseket. Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a készülék biztonságos telepítésének módjáról.
5. A kimenetet nem szabad a megadott csapokon vagy csatlakozókon kívül máshova csatlakoztatni.
6. Ha a tápkábel megsérült, azt, a veszély elkerülése érdekében, a gyártónak, a szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
7. Folyó víz nyomása: 0,04–0,6 MPa.
8. A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy megkapták a megfelelő utasításokat.
9. Felügyeljék a gyermekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.
10. A készülék vízbemeneti nyílását nem szabad csatlakoztatni más vízmelegítő rendszerekből származó vízbemenethez.
11. Ezt a terméket nem javasolt hordozható vízellátó hálózaton használni, mivel általában a hordozható vízellátás víznyomása nem elég erős a fűtési funkció elindításához.

A termék tulajdonságai / Jellemzők

1. A termék áttekintése

A márkahű, közvetlen vízmelegítő csaptelepek megfelelnek az IEC / EN 60335-2-35, az IEC / EN 60335-1 szabványnak, az EN 62233 és az RoHS előírásokkal együtt.

2. Biztonsági jellemzők

A professzionális kerámiaforgács-szerkezet biztosítja, hogy a víz és az áram automatikusan leálljon.

A víz és az áram izolálva vannak egymástól. Az áramszivárgás elkerülése érdekében.

Magas hálósűrűk, hogy megakadályozzák a víz emelkedését.

Nagy érzékenységű hőmérsékleti biztosíték.

3. Nagy hatékonyságú energiatakarékosság

Takarítson meg vizet és áramot, nincs szükség tárolótartályra, előmelegítse a vizet, kerülje a túlzott vízfogyasztást.

Fűtés a csövekben.

Gyors, hatékony, kényelmes, meleg és hideg csaptelep, opcionálisan állítható víz hőmérséklet (30 - 60 °).

Kiváló minőségű, elegáns kialakítás, elfogadható áron, megfelel minden család igényeinek.


Megjegyzések:

1. A legmagasabb használható hőmérséklet lehetőleg 50 ° C alatt kell lennie.
 2. Az első használatkor először csatlakoztassa a vizet, majd utána az áramot.
 3. A vízkálát rendszeresen meg kell tisztítani, ügyelve arra, hogy a megfelelő vízvezetékeket közvetlenül ne blokkolja, sem pedig a nem szabványos csaptelepeket vagy csöveket.
 4. Rendszeresen ajánlott a vízkőoldó és a tisztító fűvóka használata, ügyeljen arra, hogy a fűvóka ne legyen eltömődve.
 5. Figyelem: Ne használja a vízmelegítőt, ha a benne lévő víz fagyott, és kapcsolja ki az áramellátást. Ne telepítse a vízmelegítőt fagypon alatti hőmérsékletű helyekre.
 6. A vízmelegítőt megfelelően földelni kell, ne lépje túl az előírt nyomást.
 7. Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében azt a villanyszerelő vagy szolgáltató központ cserélje ki a megfelelő tápkábelre.
 8. Kérjük, olvassa el a telepítési útmutatót, hogy elkerülje a vízmelegítő csapjának tartósan való károsodását.
- Ne kapcsolja be, amíg a csaptelep nem lett öblítve és megfelelően csatlakoztatva.
9. A fűtőtekercs sérülésének elkerülése érdekében a fő vízvezetékhez vagy nyomási csőhöz kell csatlakoztatni.
 10. A telepítés előtt ellenőrizze, hogy az áramellátás ki van-e kapcsolva, a hőszivattyú ki van-e kapcsolva, megfelelő szivárgásvédőt használnak.
 11. A Heat Master-et a bekötési rajz utasításai szerint kell csatlakoztatni, a huzalozásnak 3 mm-nél nagyobb távolságra kell lennie, és csatlakoztatnia kell egy olvasztott tápegységhez.
 12. A sérülések vagy az áramütés elkerülése érdekében a hőkapcsolót nem szabad csatlakoztatni külső kapcsolóberendezéshez, például időzítő kapcsolóhoz, a közvetlen megszakítóhoz való csatlakozás elkerülése érdekében. A készüléken lévő nyilak jelzik a víz áramlásának irányát.

Jellemzők


Termék	Névleges feszültség	Névleges frekvencia	Névleges nyomás	Kifolyó víznyomás	Névleges IP	Névleges teljesítmény	Vezeték
Instant Water Heating Faucet	220-240V	50-60HZ	0Mpa	0.04 MPa-0.6 MPa	IPX4	3.3KW	3X1.5mm2(RVV)

Áramkör diagramm

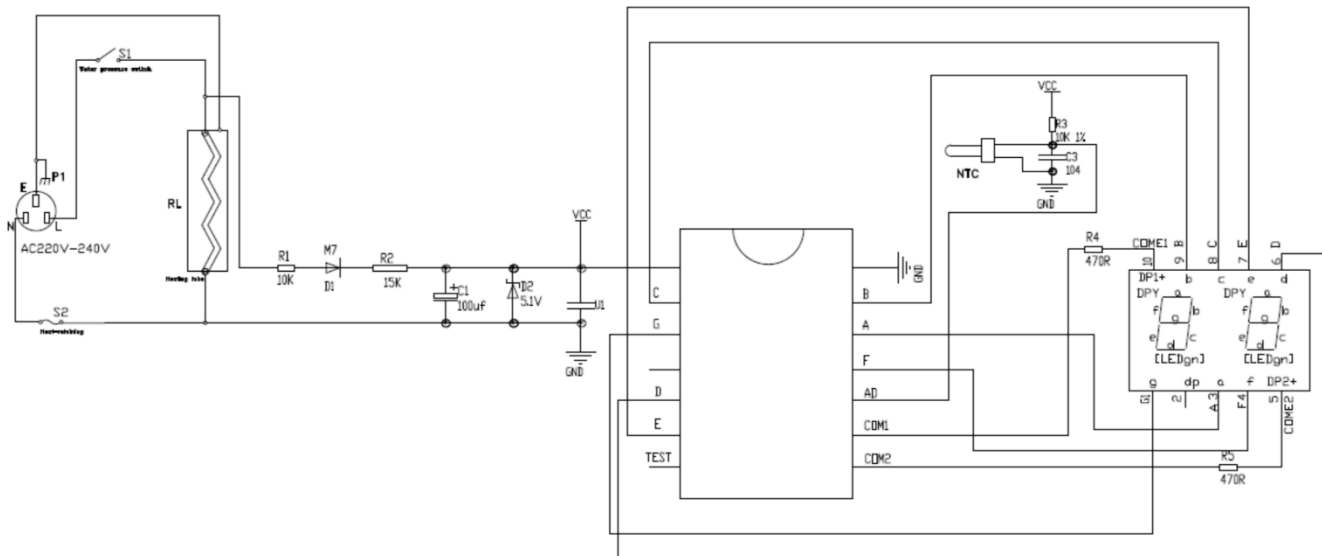


Telepítés

1. Az alábbi telepítési tervek szerint, (1. ábra) függőleges vízbeáramlás esetében; a tápkábel bekötése az alábbi 3-as pont szerint, (2. ábra) Alólról történő vízbeáramlás esetében; abban az esetben, ha a tápkábel bekötése a kagyló alatt levő aljathoz történik, kövesse a 3. ábrát
2. A bekapcsolás előtt először hagyja folyni a vizet, a bekapcsolás után először fordítsa jobbra a fogantyút, fokozatosan növelje a vízáramlást, ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a csatlakozógyűrűn. Ha kétségei vannak, kérje képzett szakember segítségét a telepítéshez.
3. Áramköri telepítés: az áramellátás beszerelését a szakember vagy képzett szakember végezheti el, a megfelelő szerszám kiválasztásával. A vízmelegítőnek megfelelő elektromos vezetékre van szüksége. Tilos megosztani más tápvezetékekkel. Kérem, fordítson figyelmet a kábelek élénk színére (L.) barna, semleges (N.) kék, csatlakozókábelek (E.) sárga / kék.
4. Forgassa el a fogantyút bal irányba a forró víz eléréséhez, a fűtési lámpa jelzőfényei világítanak és a fűtés elindul, forgassa el a fogantyút jobbra a hideg víz helyezéshez, a fűtési lámpa kialszik, a hőmérő leállítja a fűtést.

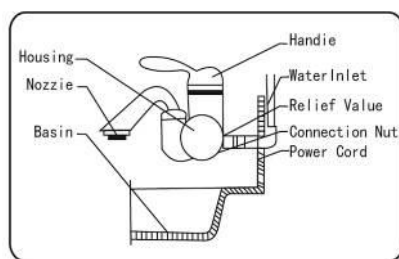

Wall fitting

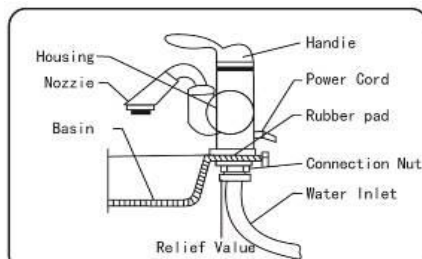

Basin fitting




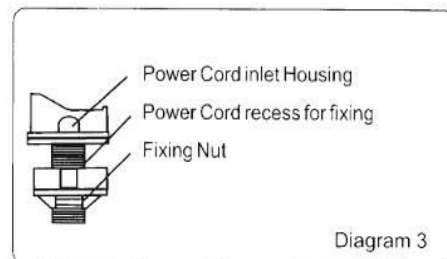


Diagram 3


A használat módja

1. A fogantyúkapcsoló használatát az 1. ábrán látható módon kell elvégezni, a fogantyú forgási tartománya 150 fok, forró víz esetén 60 fok, a hideg víz területén pedig további 60, a köztes terület 30 fok.
2. Jelzőfény: Az áramellátás fűtési lámpájának jelzőfénye, kék (vagy piros) színű, a kék (vagy piros) fény azt jelzi, hogy a vízmelegítő fűteni kezd.
3. Periodikus tisztítási módszer
Csavarja le a fűvókát, a fűvókát tiszta vízzel kell kimosni, tisztítsa meg a fűvóka lyukait az összes összegyűlt szennyeződés eltávolítása, finom huzal segítségével távolítsa el a makacs szennyeződésmaradékot, az ábra szerint.

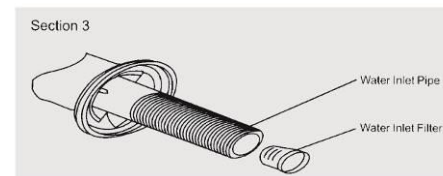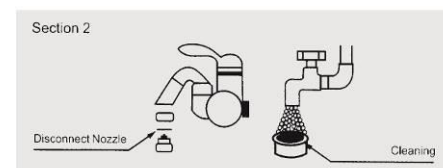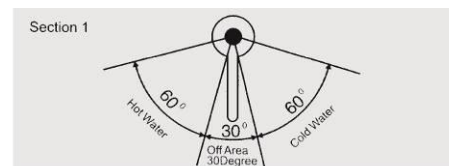

A 3. ábrán látható szűrőcsappal (beáramló modellnél) vegye le a bemeneti szűrőt az alapról, és tisztítsa meg a 2. szakasz szerint, a teljesítmény fenntartása érdekében.

Ezután telepítse, mint korábban. A 4. ábra szerinti szűrő mutatja, távolítsa el a bemeneti szűrőt a tisztításhoz, majd a 4. ábra szerint telepítse újra.

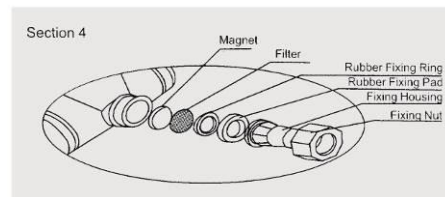

Hibaelhárítás

Hiba	A hiba oka	Megoldás
A víz nem melegszik	Nincs dugaszolva, vagy túl alacsony a hidraulikus nyomás	Ellenőrizze, hogy az áramellátás áramkörre csatlakoztatva van-e, és a minimális víznyomás legalább 0,04MPa
Alacsony vízszög/ magas hőmérséklet	Túl sok víz vagy túl alacsony a feszültség	Csökkentse a víznyomást, ellenőrizze az áramellátást és a feszültség felhasználását
A víz kimenet alacsony	A vízbemeneti nyílás blokkolva van, vagy a hidraulikus nyomás túl alacsony	Ellenőrizze a bemeneti szűrő szennyezettségét, távolítsa el azokat, majd növelje a vízbemeneti áramlást és a nyomást csökkentse.
Nincs jelzőfény	A hidraulikus nyomás túl alacsony, nem tudja megnyitni az áramellátást vagy az áramkört	Használja a vízmelegítőt, ha a hidraulikus nyomás normál szinten van.



A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos és elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.



Forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Str. 1 Mai nr 8, Loc Apahida; Jud Cluj

Adószám: RO 214527

Tel: +40-264-438401*

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro