


WYBOT

Vezeték nélküli robot
a medencék tisztításához Wybot C1
Használati útmutató

WYBOT C1 (OS7010C)

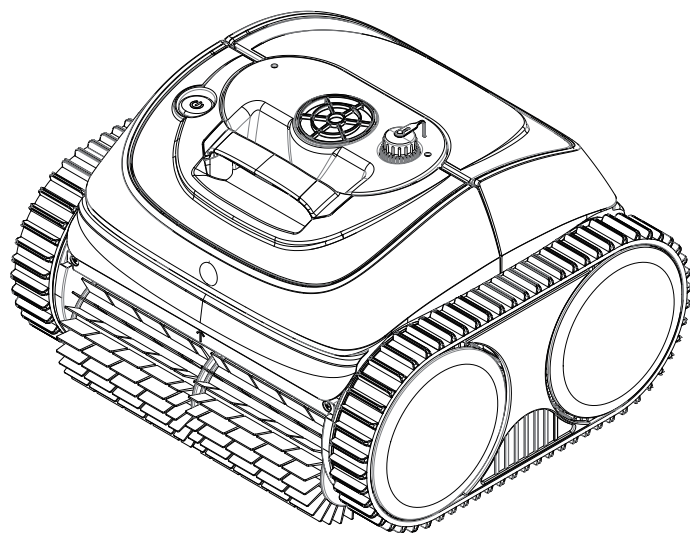

WYBOT

www.wybotpool.com

Minden kereskedelmi név a megfelelő gyártók védett védjegye.

Kérjük, olvassa el az összes utasítást a medencetisztító robot működtetése előtt, és őrizze meg ezt az útmutatót későbbi hivatkozásra.

Copyright© 2024 WYBOTICS Kft. Minden jog fenntartva.



WYBOT

Köszönjük, hogy a WYBOT termékeit választotta. Célunk, hogy folyamatosan a legjobb megoldásokat nyújtsuk, hogy megszabadítsuk Önt a medence tisztításától, és élvezhesse a családjával töltött időt. A termék magas teljesítményt, alacsony energiafogyasztást, könnyű kezelhetőséget és pontos medencetisztítást biztosít.

Egyedi megjelenése és megbízható funkciói, mint az egygombos aktiválás, erőteljes szívás és tisztítás, pontos szűrés, intelligens navigáció, távirányítás és magas kompatibilitás különböző medenceformákkal és építési anyagokkal, kényelmes, intelligens és optimális medencetisztítást biztosítanak.

A porszívó használata előtt figyelmesen olvasd el a használati útmutatót. A biztonság a legfontosabb. Meg kell ismerkedni az útmutatóval, és az eszközt annak ajánlásainak megfelelően kell használni, a WYBOTICS Kft. nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy sérülésért, amely a helytelen használatból ered.

Figyelmeztetés

A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket, áramütést vagy halált okozhat.

1. Csak a WYBOTICS Kft. által ajánlott vagy forgalmazott kiegészítőket használja.
2. Szárítsa meg a töltőportot minden tisztítás után. Nedves töltőport áramütés okozhat.
3. Ne töltse a porszívót, amikor be van kapcsolva.
4. Csak eredeti és engedélyezett töltőt használjon. Kerülje más eszközök töltését ezzel a töltővel. A helytelen használat túlmelegedést vagy maró folyadék szivárgását okozhatja az akkumulátorból.
5. Biztosítani kell, hogy a villamos aljzatot áramvédő kapcsoló (GFCI) és külön áramvédő kapcsoló (ELI) védi.
6. Ne használj sérült vezetékkel rendelkező töltőt, hogy elkerüld az áramütést.
7. Ne használj hosszabbítót a töltő csatlakoztatásához.
8. Soha ne engedd, hogy a gyerekek a porszívón utazzanak vagy játsszanak vele, mint egy játékkal.
9. Ne engedd a gyerekeket a készülék kezelésére vagy karbantartására.
10. Tilos a medencébe lépni, amikor a porszívó működik.
11. Soha ne tedd ki vagy töltsd fel a készüléket gyúlékony környezetben.
12. Csak engedéllyel rendelkező szakemberek szerelhetik le a porszívó tömített részeit.
13. Ne használd a porszívót, amikor a medence szűrője működik.

Figyelem

Ezeknek az ajánlásoknak a figyelmen kívül hagyása az eszköz károsodását vagy sérülést okozhat.

1. Töltsd fel az eszközt az első használat előtt.
2. Ne töltsd túl a tisztítóeszközt, mert ez lerövidíti az akkumulátor élettartamát.
3. Töltsd fel a porszívót, mielőtt hosszabb ideig (több mint 6 hónap) tárolnád, hogy megőrizd az akkumulátor optimális élettartamát.
4. Ne felejtsd el, hogy minden használat után mosd ki és tisztítsd meg a szűrőkosarat.
5. A porszívót hűvös, szellős helyen, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol kell tárolni.


6. A porszívót kizárólag az alábbi vízviszonyok között szabad használni:

Klór	Max 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Hőmérséklet	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Max 5000 PPM


TARTALOMJEGYZÉK

WYBOT C1 RÖVIDEN	01
A TERMÉK KÜLSŐ ÁTTEKINTÉSE	01
A TERMÉK BELSŐ ÁTTEKINTÉSE	02
A CSOMAG TARTALMA	02
A MUNKÁK KEZDETE	03
AZ ÚJ WYBOT C1 TÖLTÉSE	03
AZ ÚJ WYBOT C1 BEÁLLÍTÁSA	04
KAPCSOLÓDÁS AZ ALKALMAZÁSHOZ	04
A TISZTÍTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA	05
TISZTÍTÁSI CIKLUS BEÁLLÍTÁSA AZ ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL	05
WYBOT C1 INDÍTÁSA	06
SZŰRŐ TISZTÍTÁSA	08
ESZKÖZ MŰSZAKI ADATAI	09
ESZKÖZ KARBANTARTÁSA	09
GYIK ÉS PROBLÉMAKÉRDÉSEK	10
	12
	12

WYBOT C1 röviden

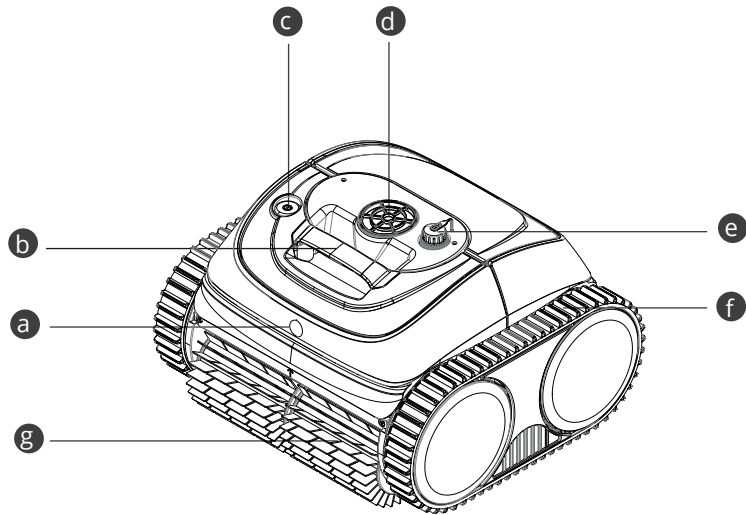


- a** LED jelző
Különböző színű fények, amelyek az eszköz állapotát jelzik
- b** Fogantyú
Lehetővé teszi az eszköz kiemelését és szállítását
- c** Bekapcsoló/gomb
Az eszköz bekapcsolása/kikapcsolása
- d** Szivattyú
Beszívja a szennyeződések és kiüríti a vizet az ablakon keresztül
- e** Töltőport
Csatlakoztassa a töltőkábelt
- f** Útvonal
Növeli az eszköz képességeit a falak és különböző akadályok leküzdésében.
- g** Súroló kefe
Távolítsa el az összes szennyeződést és dobja be az eszközbe

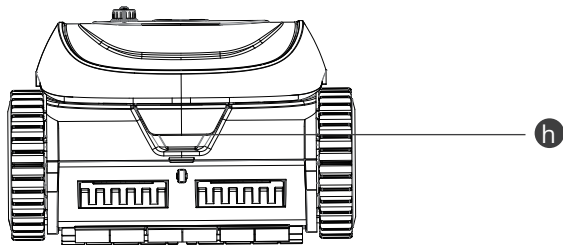

- h** Szűrőfedél fogantyúja
Tartsa meg és nyomja meg a szél, hogy kinyissa a fedelet.


A termék külső áttekintése

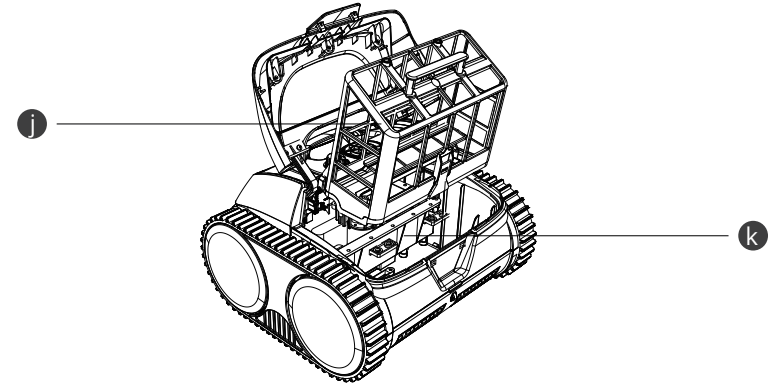

- i** Szűrőkosár
Összegyűjti a szennyeződések és piszkot, minden használat után meg kell tisztítani.
- k** Zárt rész
Fontos alkatrészek zártak. A saját biztonsága érdekében ne próbálja meg szétszerelni őket engedély nélkül.

Ne használd a készüléket, ha a felső fedél vagy a súroló kefék sérültek. Ha folyadék szivárog a tömítő részből, le kell állítani a töltést vagy a készülék működését.

A csomag tartalma

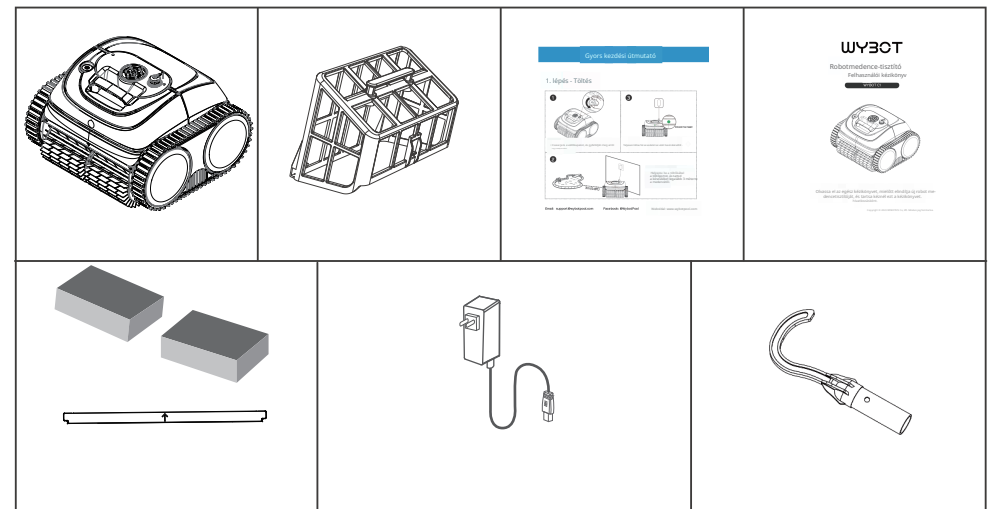


Új WYBOT C1 töltése

Az eszköz lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amelyet fel kell tölteni az első használat előtt és alacsony töltöttségi szint esetén. Csatlakoztassa az eszközt a tápegységhez a mellékelt kábel és adapter segítségével.


Figyelem:

1. Töltés közben győződjön meg arról, hogy az eszköz legalább 3 m (kb. 10 láb) távolságra van a medence szélétől.
2. A tűz kockázatának csökkentése érdekében töltés közben tartsa az eszközt és az adaptert távol a közvetlen napfénytől vagy víztől.
3. A saját biztonsága érdekében töltés előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva, és a töltőport száraz.
4. A legjobb töltési környezet 0-35°C hőmérséklet és relatív páratartalom. 5%-95%.

Az adapter rendelkezik egy kijelzővel, amely kék fényt mutat a tápegység állapotáról. A LED jelzőfény az eszköz elején villogó sárgáról villogó zöldre vált töltés közben, és folyamatos zöldre vált, amikor teljesen fel van töltve.

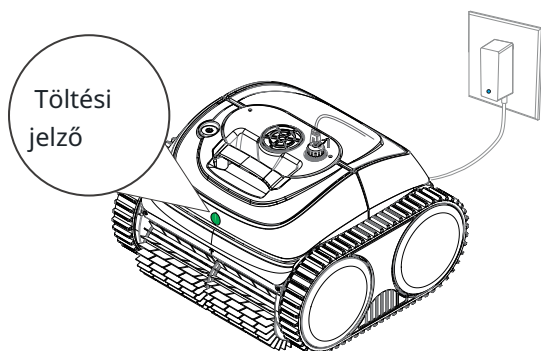

Az alábbiakban található a LED jelzők állapotának ismertetése, amely segít megismerni az eszköz különböző állapotait.

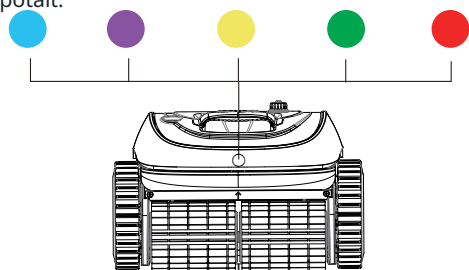


LED dióda	Állapot	Leírás
	Állandó	Tápellátás bekapcsolása
	Villogó	Működés közben
	Állandó	Csatlakozás az alkalmazáshoz
	Villogó	Töltés folyamatban, alacsony akkumulátorszint vagy önálló parkolás a medencében.
	Villogó	Töltés folyamatban
	Állandó	Teljesen feltöltve

Figyelem:

1. Ha a sárga fény villog, ki kell venni az eszközt a vízből és fel kell tölteni.
2. Ha a piros LED világít, a probléma megoldását megtalálhatja ebben a kézikönyvben, vagy hívhatja a szervizt.

Új WYBOT C1 konfigurálása

Az eszközt a bekapcsoló/gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. Az előlő LED jelző kék szín-nel világít, amikor az eszköz be van kapcsolva.

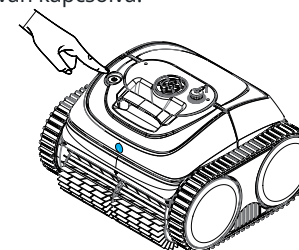

Figyelem:

A LED továbbra is villogni fog, jelezve az alacsony töltöttségi szintet, amikor az eszköz be van kapcsolva, és azonnal fel kell tölteni.

Kapcsolódás az alkalmazáshoz

Letöltheti a WYBOT alkalmazást okostelefonjára, ha beolvassa az alábbi QR-kódot vagy a Google Play vagy az App Store áruházból.

	iOS	Android
	iOS 15.0 vagy újabb	Android 8.0 vagy újabb

Tisztítási mód kiválasztása

A készülék alkalmazással való csatlakozása után előre beállítható a megfelelő tisztítási mód.

Öt tisztítási mód áll rendelkezésre, a részletek alább találhatók.

Mód	Tisztítási terület
Teljes medencetisztítás	Fal+Padló+Vízvonal
Csak padló	Padló
Csak fal	Fal
Fal és padló	Fal *1+ Padló *1
Eco Padló	Hosszabb üzemidő, mint a "Csak padló" tisztítási mód


Figyelem:

1. A tisztítási módokat előre beállíthatja az alkalmazás segítségével, mielőtt a készüléket a medencébe helyezné. Az alapértelmezett mód a Fal, majd a padló.
2. Ha az eszköz újraindul, automatikusan a legutóbb beállított tisztítási módra vált.

A tisztítási ciklus előzetes beállítása az alkalmazás segítségével

A tisztítási ciklus tervezését a „ciklus időzítő” gombra kattintva kezdheti el az alkalmazásban, és választhatja ki a preferáltat.

Az alábbi információk megismerésével jobban megértheti a működési elvet.

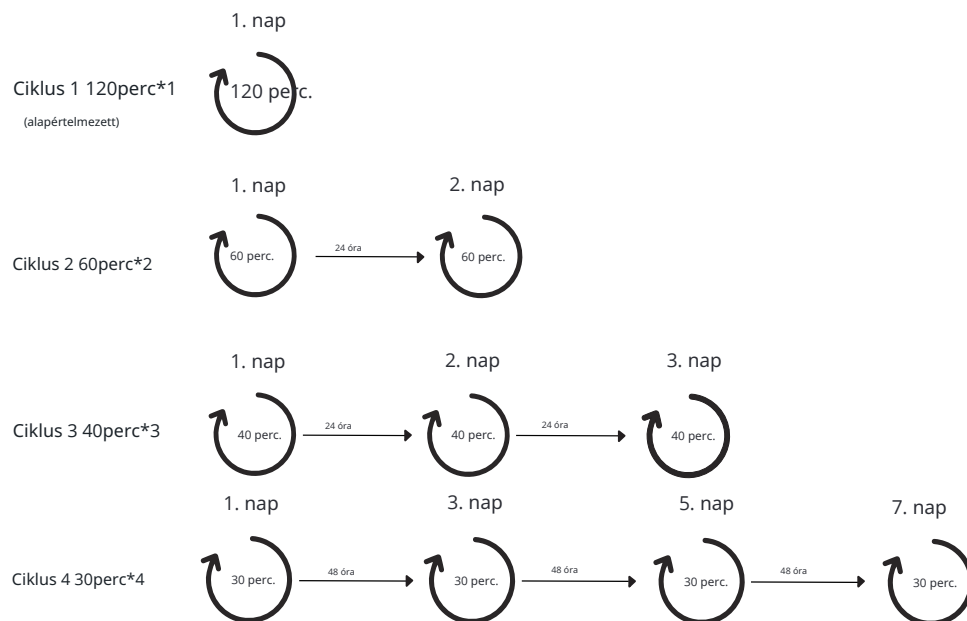


Figyelem:


1. Ha ciklikus tisztítási módot választott, használat előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó teljesen fel van töltve.
2. Az alapértelmezett tisztítási ciklus egyszeri tisztítás 2 órán keresztül.
3. Ha az alapértelmezett ciklusoktól eltérő ciklusokat választott, az eszközt a medencében kell hagyni, hogy végrehajtsa az összes ciklust.

WYBOT C1 indítása

Tartsd meg a porszívó fogantyúját, és helyezd a medencébe 3 percen belül, különben az eszköz kikapcsol.

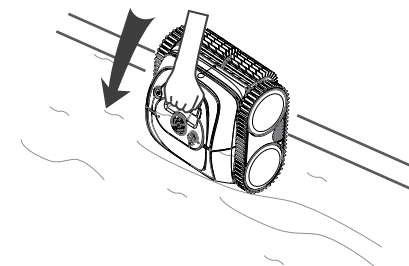


Hagyd, hogy a fenékre süllyedjen, hogy kiürítse a benne rekedt levegőt.

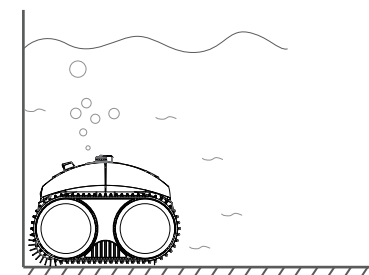


Figyelem:


Az optimális tisztítási teljesítmény érdekében győződj meg arról, hogy a víz mélysége a medencében legalább 50 cm (19,5 hüvelyk) a készülék tetejétől.

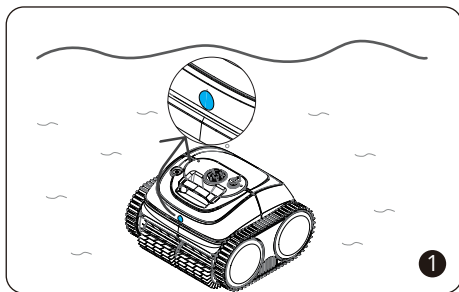


Körülbelül 20 másodperc automatikus kalibrálás után a padlón a jelzőfény kék villogásba kezd. A porszívó készen áll a tisztításra - nia.

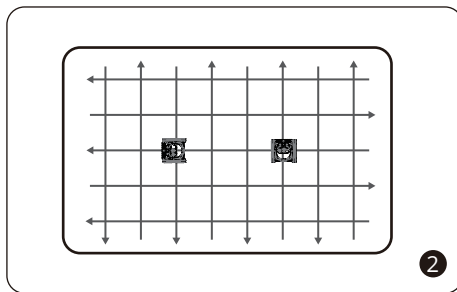


A tisztítószer a falakat, a padlót és a vízvizonalat a gyári beállítások szerint kezdi el tisztítani.

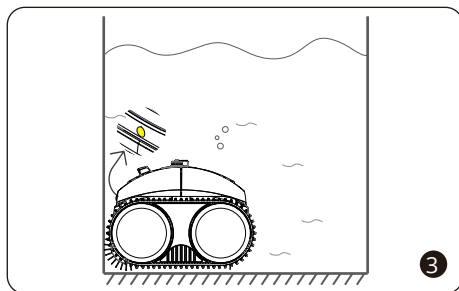

Az eszköz automatikusan megáll a fal szélén a tisztítás befejezésekor vagy az akkumulátor lemerülésekor.

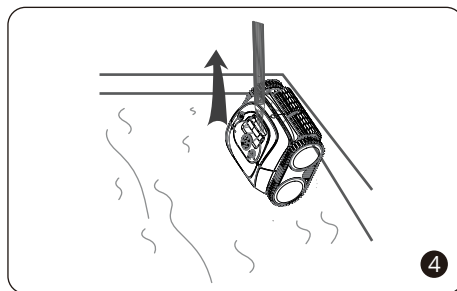

A mellékelt kampót be lehet helyezni a medence rúdiba, és ki lehet húzni a porszívót a medencéből.


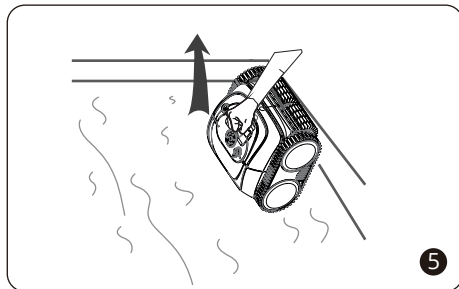


A porszívót függőlegesen kell eltávolítani, hogy gyorsan le tudja engedni a vizet a belsejéből.

Figyelem:
Ha a tisztítási ciklus más, mint az alapértelmezett, az eszközt a medencében kell hagyni a teljes ciklus befejezéséig.


SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Tartsa meg a szűrőfedél fogantyúját, nyomja meg, és nyissa ki.

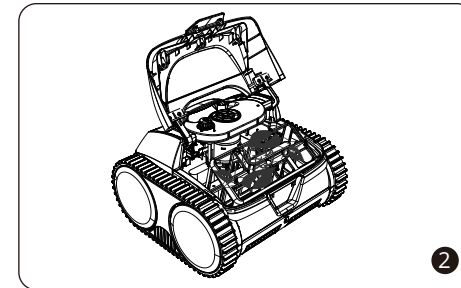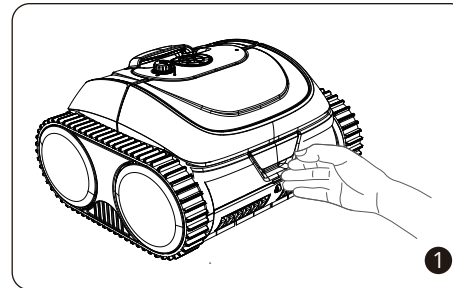


Figyelem:


1. A felső fedél kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva.
2. A szűrőkosarat a kiszáradás előtt kell megtisztítani.

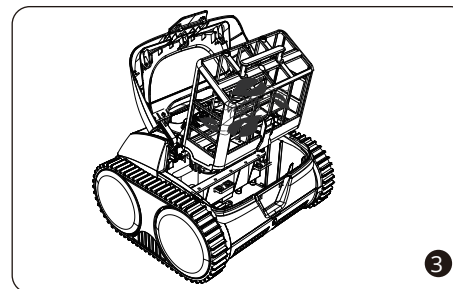

Vegye ki a szűrőkosarat.

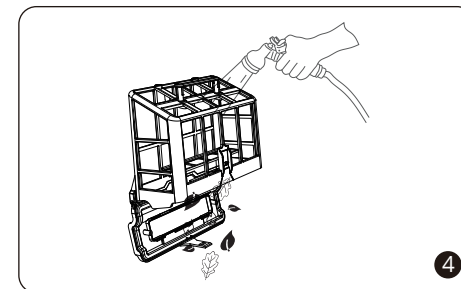

Távolítsa el az összes szennyeződést, és öblítse le tiszta vízzel.

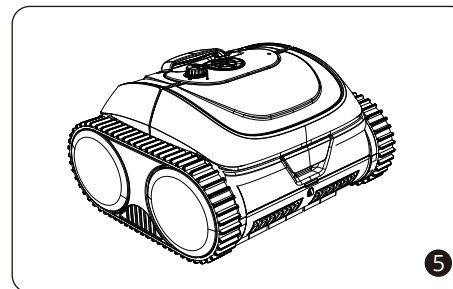

A szűrőkosarat öblítés után helyezd vissza a tisztítóba, és zárd le a fedelet.

AZ ESZKÖZ SPECIFIKÁCIÓJA

Név	WYBOT C1(OS7010C)
Medence mérete	120m ² ~150m ² (12922ft ² ~1615ft ²)
Mélység	9.8ft (3m)
Eszköz méretei	360(L)*390(W)*260(H) mm 14(L)*15(W)*10(H) in
Súly	
Működési idő	
Töltési idő	
Teljesítmény	65W
Töltési bemenet	100-240V, 50-60Hz
Töltési kimenet	25.2V/1.5A
Akkumulátor kapacitás	4600mAh
Szűrő	
Áramlási sebesség	
Mozgási sebesség	16m/min
Vízállóság	IPX8
Kapcsolódás az alkalmazáshoz	Igen
OTA frissítés	Igen

AZ ESZKÖZ KARBANTARTÁSA

Kövesse a tisztítóeszköz tárolására vonatkozó utasításokat, hogy megőrizze annak teljesítményét.

- Győződjön meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva
- Szárítsa meg a tisztítót és a szűrőkosarat
- Töltse fel teljesen az akkumulátort
- Tárolja az eszközt hűvös, szellőző helyen, közvetlen napfénytől, hőforrásoktól, fagyástól és összenyomódástól távol, 5°C / 41°F és 45°C / 113°F közötti környezeti hőmérsékleten.

- Töltse az eszközt háromhavonta, hogy biztosítsa az akkumulátor optimális élettartamát.

Figyelem:

Ha az eszköz hosszú ideig alacsony akkumulátor töltöttségi szint után nem működik, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati csapattal segítségért. A saját biztonsága érdekében ne próbálja meg szétszerelni az eszközt engedély nélkül.

GYIK & PROBLÉMA MEGOLDÁS

Milyen alakú medencékhez és építőanyagokhoz alkalmas ez az eszköz?

Az eszköz használható téglalap, ovális vagy szabálytalan alakú föld feletti medencékhez.

A megfelelő építőanyagok közé tartozik a PVC, a gunit és más, magas súrlódási együtthatójú anyagok. (Csúszós anyagok, mint például csempe, mozaik és akril nem működhetnek jól, és bizonyos módosításokat kell végrehajtani.)

Fognak-e a medencében lévő akadályok, mint például lépcsők, sekély vízterületek, lefolyók, lejtők stb. hatással lenni a működésre?

Az eszköz képes legyőzni lépcsőket, lefolyókat és sekély vízterületeket.

Ha a porszívó használata során az alábbi helyzetek lépnek fel, akkor a táblázatban található információk alapján önállóan megoldhatók.

Figyelem:

Ha nem talál megoldást a táblázatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval.

Nem.	Probléma	Részlet	Ok	Megoldás
1	Az eszköz nem működik	Piros	A rotor elakadt	Ellenőrizze a rotort és tisztítsa meg az idegen tárgyakat
		Pirosan villog	Motorvédelem	Újraindítás
		Villogó piros	Ne helyezze az eszközt a vízbe, vagy ha a víz mélysége a medencében túl sekély.	Indítsa újra az eszközt és azonnal helyezze a medencébe. Győződjön meg arról, hogy a víz mélysége meghaladja az 0,5 m-t.
		Villogó sárga	Gyenge teljesítmény	Töltsd fel az eszközt
2	Töltési hiba	A töltésjelző villog	Gyenge kapcsolat	Csatlakoztassa újra a töltőt
3	Az eszköz nem tisztítja a falakat		Csúszós anyag	Ragaszd a lebegő részeket (Kérjük, lépjen kapcsolatba a szervizzel).
			Koszor víz	Tisztítsa meg a szűrőt
4	Érvénytelen mozgás a falon	Lassú működés	Szűrő eldugult	Tisztítsa meg a szűrőt
		Falról való eltávolítás vagy a vízben való lebegés	Bemeneti levegő	Ragaszd a lebegő részeket (Kérjük, lépjen kapcsolatba a szervizzel).
			Szűrő eldugult	Tisztítsa meg a szűrőt
	Előre néz, amikor a padlón fekszik		Szűrő eldugult	Tisztítsa meg a szűrőt
	Nem tisztít a pályának megfelelően		Ütközés akadályokkal	Tisztítsa meg a szűrőt
	Nincs kapcsolat az alkalmazással		Eszköz kikapcsolva	Újraindítás
8	Nincs kapcsolat az alkalmazással, amikor az eszköz a vízben van		Nincs elérhetőség	Csatlakozás a medencén kívül

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A WYBOTICS KFT ezennel kijelenti, hogy a rádiós készülék típusa [C1 medencetisztító robot] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes EU megfelelőségi nyilatkozat szövege az alábbi web-címen érhető el: <https://files.innpro.pl/wybot>

A gyártó címe: 30. szám, Zhongnan 4. utca Nyugati zóna, TEDA Tianjin, Kína

Rádiós frekvencia: 2400 ~ 2483,5 MHz
Maximális rádiós frekvencia teljesítmény: <20 dBm

Környezetvédelem



Az elektronikus hulladék, amelyet az Európai Unió irányelve szerint jelöltek, nem helyezhető el más kommunális hulladékokkal együtt. Szelektív gyűjtésre és újrahasznosításra kötelezett a kijelölt pontokon. A megfelelő eltávolítás biztosításával megelőzhető a potenciális, negatív következményeket a természeti környezetre és az emberi egészségre.

A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban van a helyben érvényes környezetvédelmi előírásokkal, amelyek a hulladékok eltávolítására vonatkoznak. Részletes információkat erről a helyi önkormányzatnál, a tisztítóüzemnél vagy abban az üzletben kaphatsz, ahol a terméket vásároltad.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket érintenek, meghatározva azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját költségen, vagy szakosodott szervizek által. Ha a használati utasításban nincsenek információk a szükséges karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, akkor legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termékhez képest. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy a szervizelés érdekében. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és a eltérés észlelésekor történő reakció hiánya tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A garancia nem vállal felelősséget a hanyagságból eredő károkért.

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó:

WYBOTICS CO., LTD
No. 30, Zhongnan 4th Street West
Zone, TEDA Tianjin, Kína
support@wybotpool.com

Hivatalos képviselő az EU-ban:
WYBOTICS EUROPA
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Franciaország
anni.wang@wyindustry.com

Biztonsági intézkedések

A töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az eszköz érintkezői tiszták-e. Soha ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt használat vagy töltés közben. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani az eszközt a tápegységről. Soha ne tegye ki az eszközt magas hőmérsékletnek. Töltse az eszközt száraz, jól szellőző helyen, távol gyúlékony anyagoktól, és tartson legalább 1 m távolságot más tárgyaktól. Soha ne takard le az eszközt töltés közben. Soha ne használj tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és tanúsítványa nélkül. Véd meg a tulajdonodat, az eszköz olyan akkumulátorokkal van felszerelve, amelyek nehezen oltják el a tüzet, ezért szerezz be egy tűzoltó takarót.

LI-ION akkumulátor

Az eszköz LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használatával öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális munkakörülmények állnak fenn, és az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A tényleges üzemidő eltérhet a hirdetésben megadott értéktől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Akkumulátorának maximális élettartama érdeké-ben nem ajánlott 3,18V alá vagy a teljes kapacitás 15%-a alá lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 2,5V, tartósan károsítják az elemet, és ez nem tartozik a garancia alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Tartsd az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, távol a napfénytől és a negatív hőmérséklettől.

LI-PO akkumulátor

Az eszköz LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használatával öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális munkakörülmények állnak fenn, és az akku-mulátor új és teljesen fel van töltve. A tényleges üzemidő eltérhet a hirdetésben megadott értéktől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. A maximális akkumulátor élettartam megő-rzése érdekében nem ajánlott 3,5V alá vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 3,2V, tartósan károsítják az elemet, és ez nem tartozik a garancia alá. Ha az akkumulá-tort vagy az egész készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Tartsd az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, távol a napfénytől és a negatív hőmérséklettől.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A készülék működésével kapcsolatos minden információ megtalálható a kezelési útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

- Elektromos biztonság:**
 - Mielőtt a robotot vízbe merítené, győződjön meg róla, hogy földelt, túlfeszültség elleni védelemmel ellátott konnektorba van-e csatlakoztatva.
 - Ne kapcsolja be a robotot, ha az nincs a vízben - ez túlmelegedéshez és a készülék károsodásához vezethet.
 - Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel a csatlakoztatáskor vagy kihúzáskor.
- Vízbiztonság:**
 - Működés előtt távolítsa el minden olyan tárgyat a medencéből, amely zavarhatja a robotot (pl. játékok, levelek, nagyobb törmelék).
 - Ne használja a robotot olyan medencékben, ahol emberek vagy állatok tartózkodnak.
 - Figyelje a robot működését - kerülje, hogy a gyártó által ajánlottnál hosszabb ideig hagyja a vízben.
- Gyermekbiztonság:**
 - A medence robotok nem játékok, és csak felnőttek használhatják.
 - Tartsa a készüléket és a tartozékokat gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Karbantartás és tisztítás:**
 - Karbantartás vagy tisztítás előtt húzza ki a készüléket az áramforrásból, és győződjön meg róla, hogy teljesen száraz.
 - Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a szűrőt és a robot egyéb részeit az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.
 - Ne használjon éles szerszámokat vagy agresszív vegyszereket a készülék tisztításához.
- Környezetvédelem:**
 - Használja a medencerobotokat rendeltetésszerűen, hogy elkerülje a medence érzékeny alkatrészeinek (pl. medence membrán) károsodását.
 - A használt alkatrészeket vagy a cserére szoruló berendezéseket a helyi elektromos hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

A helyes használatra vonatkozó információk

- Használat előkészítése:**
 - Az első használat előtt olvassa el a készülék használati útmutatóját, és a gyártó ajánlásainak megfelelően konfigurálja a készüléket.
 - Ellenőrizze a vízszintet, és győződjön meg arról, hogy a készülék alkalmas-e a medence típusához (pl. föld feletti, beépített, különböző felületek).
- Optimális használat:**
 - Válassza ki a megfelelő tisztítási módot a medence méretétől és szennyezettségétől függően.
 - A készülék nagy teljesítményének biztosítása érdekében rendszeresen ürítse és tisztítsa ki a szűrőt.
- A készülék tárolása és védelme:**
 - Használat után alaposan szárítsa meg a robotot, és tárolja száraz, árnyékos helyen.
 - Ne hagyja a készüléket a szabadban, hogy elkerülje az időjárás okozta károkat (pl. UV-fény, fagy).

További óvintézkedések

- Kerülje a robot használatát olyan medencékben, amelyekben nagy koncentrációban vannak vegyszerek,** mint például klór vagy tisztítószerek - ezek károsíthatják a készülék alkatrészeit.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel** a sérülések szempontjából. Ha kopásokat vagy repedéseket talál, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- Frissítse a robot szoftverét** (ha van ilyen), hogy kihasználja a legújabb funkciók előnyeit és javítsa a tisztítási teljesítményt.

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Termékkód	OS7010C
EAN kód	6975843748751
Akkumulátor kategória	Hordozható akkumulátor
Akkumulátor típus	Hordozható lítium-ion akkumulátorok (Li-Ion)
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Igen
Nettó tömeg (kg)	0.41
Kapacitás (mAh)	4600
Teljesítmény (kWh)	0.09936



Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

Az eladó (jogszábeli jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása