

Hisense

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék telepítése és használata előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

Távirányító használati utasítása

(L1-02/L1-12/L1-16-0)

| | |
|--------------------------------------|----|
| Távirányító | 1 |
| Használati utasítás | |
| Üzem módok | 3 |
| Légáram irányának szabályozása | 4 |
| SMART üzemmód | 5 |
| CLOCK (óra) gomb | 6 |
| CLEAN (tisztítás) üzemmód | 6 |
| SUPER üzemmód | 7 |
| Teljesítményszabályozó üzemmód | 7 |
| 8°C HEAT (fűtés) üzemmód | 8 |
| TIMER (időzítő) üzemmód | 8 |
| QUIET (csendes) üzemmód | 8 |
| ECONOMY (gazdaságos) üzemmód | 9 |
| IFEEL üzemmód | 9 |
| Dimmer (halványítás) gomb | 9 |
| LOCK (zárolás) üzemmód | 9 |
| SLEEP (alvás) üzemmód | 10 |

Távírányító

Távírányító

A távírányító továbbítja a jeleket a készüléknek.

SMART (egyes típusoknál nem elérhető)

Közvetlen hozzáférés a fuzzy logikai műveletekhez, függetlenül attól, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

BEKAPCSOLÓGOMB

A gomb megnyomásával a készülék elindul, ha áram alatt van, vagy működéskor leáll.

SUPER (szuper) gomb

A gyors hűtés/fűtés indítására vagy leállítására szolgál. (A gyors hűtés nagy ventilátorsebesség mellett, automatikusan 16°C-ra (61°F) beállított hőmérsékleten működik; a gyors fűtés automatikus ventilátorsebességgel, 30°C-ra (86°F) automatikusan beállított hőmérséklettel működik)

IFEEL

Az IFEEL mód beállítására szolgál. A gomb egyszeri megnyomásával elindítja az IFEEL funkciót. Nyomja meg újra és az IFEEL funkció kikapcsol.


SWING (lengés)

(egyes típusoknál nem elérhető) Leállítja vagy elindítja a függőleges beállító lamella lengését és beállítja a légáramlás kívánt fel/le irányát.

CLOCK (óra)

A pontos idő beállítására szolgál.


QUIET (csendes) (egyes típusoknál nem elérhető)

A csendes üzemmód be- vagy kikapcsolására szolgál. Készenléti állapotban, ha a távírányító hűtés vagy szárítás módban van (kivéve szuper mód) nyomja meg egyszer a gombot kb. 5 másodpercig. Elindul a tisztítás üzemmód, a kijelzőn megjelenik az  ikon.

Szimbólumok az LCD-n:

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
|  Hűtés kijelző |  Automata ventilátorsebesség |  Alvás 1 mód kijelző |  Csendes mód kijelző |  Jelvívó |
|  Szárítás kijelző |  Magasabb ventilátorsebesség |  Alvás 2 mód kijelző |  Smart mód kijelző |  Töltöttségi szint kijelző |
|  Csak ventilátor kijelző |  Magas ventilátorsebesség |  Alvás 3 mód kijelző |  Gazdaságos mód kijelző |  Időzítő kijelző |
|  Fűtés kijelző |  Közepes ventilátorsebesség |  Alvás 4 mód kijelző |  Szuper mód kijelző |  Pontos idő kijelző |
|  8°C fűtés kijelző |  Alacsonyabb ventilátorsebesség |  Zárolás kijelző |  Ifeel |  Hőmérséklet kijelző |
|  Alacsonyabb ventilátorsebesség | | |  Tisztítás mód kijelző |  Teljesítményszabályozó mód kijelző |

Megjegyzés: Az egyes üzemmódokról és a vonatkozó funkciókról a következő oldalakon többet tudhat meg.

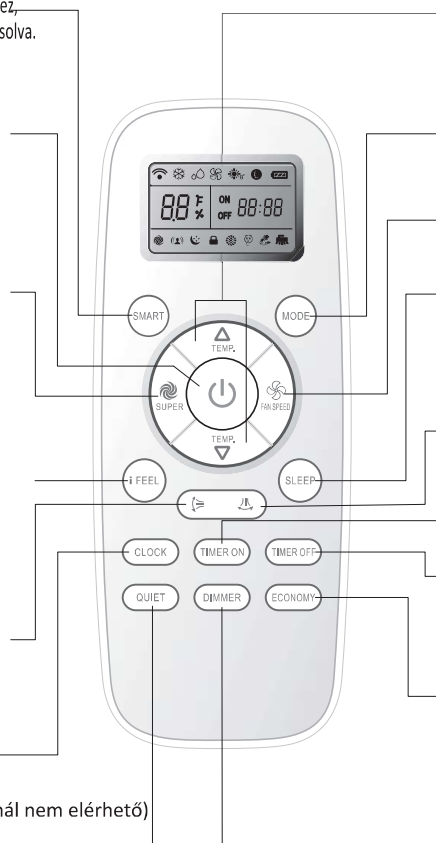

TEMP + - (hőmérséklet)

A szobahőmérséklet, az időzítő és a pontos idő beállítására szolgál.

MODE (üzemmód)

Nyomja meg a gombot az üzemmód kiválasztásához.

FAN (ventilátor)

A ventilátor sebességének kiválasztása, sorrendben: automatikus, magasabb, magas, közepes, alacsony és alacsonyabb.

SLEEP (alvás)

Beállítja vagy megszakítja az alvás üzemmódot.

SWING (lengés)

(egyes típusoknál nem elérhető) Leállítja vagy elindítja a vízszintes beállító lamella lengését és beállítja a légáramlás kívánt bal/jobbs irányát.

TIMER ON (időzítő be)

Az időzítő beállítására vagy törlésére szolgál.

TIMER OFF (időzítő ki)

Az időzítő beállítására vagy törlésére szolgál.

ECONOMY (gazdaságos)

A gazdaságos üzemmód be- vagy kikapcsolására szolgál. Hűtés módban (kivéve szuper mód) nyomja meg egyszer a gombot kb. 5 másodpercig a teljesítményszabályozó üzemmód elindításához. Kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot újra kb. 5 másodpercig.

DIMMER (halványítás)

(egyes típusoknál nem elérhető) A gomb megnyomásával a beltéri egység kijelzőfényei kikapcsolnak. Nyomja meg bármely gombot a jelzőfények visszakapcsolásához.

LOCK (zárolás)

A zárolás be- vagy kikapcsolására szolgál.

8°C HEAT (fűtés)


A 8°C HEAT üzemmód be- vagy kikapcsolására szolgál.

Távírányító

Távírányító

◆ Az elemek behelyezése

1. Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét a nyíl irányának megfelelően.
2. Helyezzen be új elemeket, figyeljen, hogy a (+) és a (-) oldalak megfelelően illeszkedjenek.
3. Nyomja vissza a rekesz tetejét a helyére.

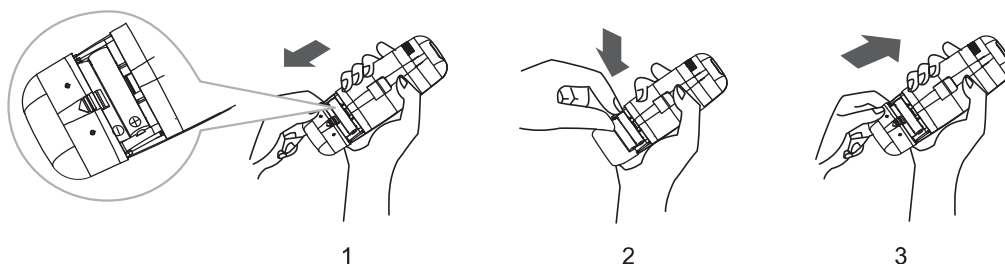


Megjegyzés:

- Használjon 2 db LR03 AAA (1, 5 voltos) elemet. Ne használjon újratölthető elemeket. Ha a kijelző elhalványul, cserélje ki az elemeket újakra, azonos típusúakra.

◆ Tárolás és tippek a távírányító használatához

A távírányítót tartóval a falra is szerelheti.

Megjegyzés: A távírányítótartó opcionális tartozék.

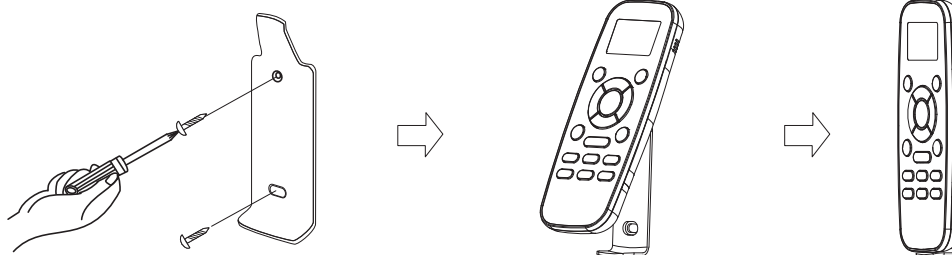

◆ Használat


A szobai légkondicionáló működtetéséhez irányítsa a távírányítót a jelvevőre. A távírányító legfeljebb 7 méter távolságból működteti a légkondicionálót, ha a beltéri egység jelvevőjére mutat.

⚠ VIGYÁZAT

A távírányító és a beltéri egység közötti megfelelő jelátvitel érdekében tartsa távol a jelvevőt a következőktől:

- Közvetlen napfény vagy egyéb erős fény- vagy hőforrás
- Síkképernyős televízió vagy egyéb elektromos készülék, mely reagál a távírányítóra


A légkondicionáló nem fog működni továbbá, ha függöny, ajtó vagy egyéb tárgyak blokkolják a távírányítótól a beltéri egység felé küldött jeleket. Ha a jel nem továbbítható megfelelően, mozgassa át ezeket a tárgyakat, vagy forduljon a helyi forgalmazóhoz.

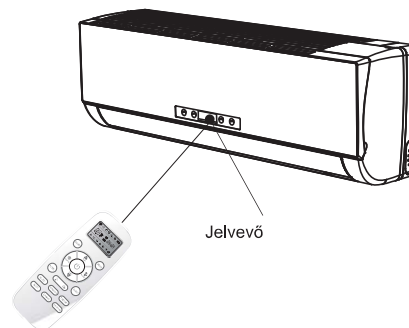


Használati utasítás

Üzem módok

◆ Üzem mód kiválasztása


Nyomja a  gombot egyesével sorozatosan.

Eredmény: Az üzemmódok a következő sorrendben változnak:




☑ **A csak hűtő berendezés esetén a fűtési mód NEM elérhető.**

◆ FAN (ventilátor) üzemmód

Nyomja a  gombot egyesével sorozatosan.

Eredmény: A ventilátor sebessége a következő sorrendben változik:

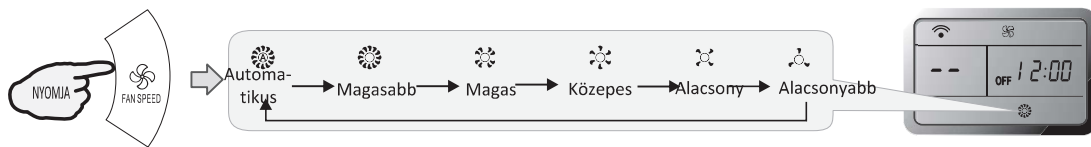

☑ **„FAN ONLY” (csak ventilátor) módban az „automatikus” beállítás nem elérhető.
„DRY” (szárítás) módban a készülék automatikusan „AUTO”-ra áll és ebben az esetben „FAN” (ventilátor) gomb nem működik.**

◆ A hőmérséklet beállítása

Nyomja a  gombot egyszer.

Eredmény: A hőmérséklet 1°C-kal vagy 1°F-tel emelkedik.

Nyomja a  gombot egyszer.

Eredmény: A hőmérséklet 1°C-kal vagy 1°F-tel csökken.



| Beállítható hőmérséklettartomány | |
|----------------------------------|--------------------------|
| *FŰTÉS, HŰTÉS | 16°C - 30°C (61°F-86°F) |
| SZÁRÍTÁS | -7°C - -7°C |
| CSAK VENTILÁTOR | nem állítható |

*Megjegyzés: Tartsa a  gombot és a  gombot 3 másodpercig lenyomva, ezzel változtathatja a hőmérséklet kijelzését a °C és a °F között.

*Megjegyzés: A csak hűtő berendezés esetén a fűtési mód NEM elérhető.

*Megjegyzés: „Dry” (szárítás) üzemmódban a távirányítón akár 7°C-os hőmérséklet-növelést vagy -csökkenést is elérhet

◆ Bekapcsolás

Nyomja a  gombot.

Eredmény: A beltéri egység MŰKÖDÉS jelzőfénye kigyullad.

A SWING (lengés), SMART, TIMER ON (időzítő be), TIMER OFF (időzítő ki), CLOCK (óra), SLEEP (alvás) és SUPER üzemmódokról a következő oldalakon tájékozódhat.


- ☑ **Működés közbeni üzemmódváltás esetén előfordulhat, hogy a készülék nem azonnal reagál. Várjon 3 percet.**
- Fűtési üzemmódban a légáram kezdetben nem indul meg. 2-5 perc elteltével a légáram megindul, amíg a beltéri hőcserélő hőmérséklete meg nem emelkedik.**
- A készülék újraindítása előtt várjon 3 percet.**

Használati utasítás

Légáram irányának szabályozása (egyes típusoknál nem elérhető)

A vízszintes légáramlást (függőleges légáramlást) a készülék a bekapcsolás után automatikusan egy bizonyos szögre módosítja a működési módnak megfelelően.

| Működési üzemmód | Légáram iránya |
|----------------------------|-----------------|
| HŰTÉS, SZÁRÍTÁS | vízszintes |
| *FŰTÉS, CSAK VENTILÁTOR | lefelé irányuló |

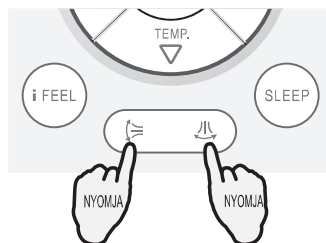

A légáramlás irányát saját igényeinek megfelelően is beállíthatja, ha megnyomja a gombokat a távirányítón.


*A fűtési mód csak hőszivattyús modellek esetén használható.

◆ Függőleges légáramlás szabályozás (távirányítóval)

A távirányító segítségével különféle áramlási szögeket állíthat be.

Nyomja a gombot egyszer.

Eredmény: A függőleges beállító lamella automatikusan fel-le mozog.

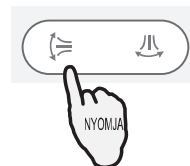

Nyomja a gombot újra.

Eredmény: A lamellák a kívánt szögben állnak.




◆ Vízszintes légáramlás szabályozás (távirányítóval)

A távirányító segítségével különféle áramlási szögeket állíthat be.

Nyomja a gombot egyszer.

Eredmény: A vízszintes beállító lamella automatikusan jobbra-balra mozog.

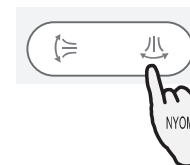

Nyomja a gombot újra.

Eredmény: A lamellák a kívánt szögben állnak.



MEGJEGYZÉS: Ha az egység nem rendelkezik négyirányú légáramlás funkcióval, csak a vízszintes légáramlást állíthatja be. (egyes típusoknál ez nem érvényes).

A Ne fordítsa el kézzel a függőleges beállító lamellákat, mert meghibásodást okozhat. Ilyen esetben először kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd állítsa vissza az áramellátást.

B HŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódban jobb, ha nem hagyja sokáig lefelé billenni a függőleges beállító lamellát, hogy megakadályozza a kondenzvíz csepegését.


Használati utasítás

SMART üzemmód (egyes típusoknál nem elérhető)

♦ SMART üzemmód beállítása

Nyomja a  gombot.

Eredmény: Közvetlenül belépett a **SMART** üzemmódba (fuzzy logikai műveletek) függetlenül attól, hogy a készülék be van-e kapcsolva. A hőmérséklet és a ventilátor sebessége automatikusan az aktuális szobahőmérséklet alapján kerül beállításra.

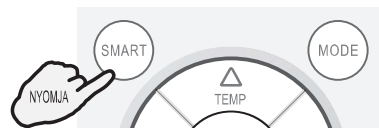

Split típusú modelleknél, például falra szerelhető klímaberendezések és egyes földön álló készülékek működési módját és beállított hőmérsékletét a beltéri hőmérséklet alapján kell meghatározni.

Hőszivattyús típusok

| Beltéri hőmérséklet | Üzemmód | Célhőmérséklet |
|---------------------------|-----------------|---|
| 21°C (70°F) vagy kevesebb | FŰTÉS | 22°C (72°F) |
| 21°C-23°C (70°F-73°F) | CSAK VENTILÁTOR | |
| 23°C-26°C (73°F-79°F) | SZÁRÍTÁS | A szobahőmérséklet 3 perc működés után 2°C-kal (2°F) csökken. |
| 26°C (79°F) fölött | HŰTÉS | 26°C (79°F) |

Csak hűtő típusok

| Beltéri hőmérséklet | Üzemmód | Célhőmérséklet |
|---------------------------|-----------------|---|
| 23°C (73°F) vagy kevesebb | CSAK VENTILÁTOR | |
| 23°C-26°C (73°F-79°F) | SZÁRÍTÁS | A szobahőmérséklet 3 perc működés után 2°C-kal (2°F) csökken. |
| 26°C (79°F) fölött | HŰTÉS | 26°C (79°F) |

Kereskedelmi klímaberendezéseknél, mint például kazettás, légcsatornás klímaberendezések, mennyezeti és padlóklímák, valamint egyes földön álló készülékek üzemmódját a beltéri hőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbsége alapján kell meghatározni.

Hőszivattyús típusok

| Beltéri hőmérséklet | Üzemmód | Célhőmérséklet |
|--|-----------------|----------------|
| $T-3^{\circ}\text{C}$ (3°F) alatt | FŰTÉS | T |
| $T-3^{\circ}\text{C}$ (3°F) $\leq T_{\text{beltéri}} \leq T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F) | CSAK VENTILÁTOR | T |
| $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F) fölött | HŰTÉS | T |

Csak hűtő típusok

| Beltéri hőmérséklet | Üzemmód | Célhőmérséklet |
|---|-----------------|----------------|
| $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F) vagy alatta | CSAK VENTILÁTOR | T |
| $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F) fölött | HŰTÉS | T |



- ☑ **SUPER** módban a **SMART** gomb nem működik.
- ☑ **SMART** módban az **ECONOMY** (gazdaságos) gomb nem működik.
- ☑ A **MODE** (üzemmód) gomb megnyomásával törli a **SMART** üzemmódot.

Megjegyzés: A hőmérséklet, a légáramlás és az irány vezérlése **SMART** módban automatikusan történik. A be-/kikapcsolásnál azonban -2 és 2 között, az inverteresnél -7 és 7 között lehet választani, ha még mindig nem tökéletes az eredmény.

Használati utasítás

SMART üzemmód (egyes típusoknál nem elérhető)


◆ Lehetőségek SMART üzemmódban

| Probléma | Gomb | Beállítás |
|---|---|---|
| Kényelmetlen a nem megfelelő légáramlás miatt |  | A gomb megnyomásával a ventilátor sebessége változik az automatikus, magas, közepes és alacsony értékek között. |
| Kényelmetlen a nem megfelelő áramlási irány miatt |  | A gomb egyszeri megnyomásával a függőleges (vízszintes) beállító lamella megváltoztatja a függőleges (vízszintes) légáramlás irányát. A gomb ismételt megnyomásával a lengés leáll. |

◆ SMART üzemmód kikapcsolása

Nyomja a  gombot.

Eredmény: A SMART üzemmód kikapcsol.

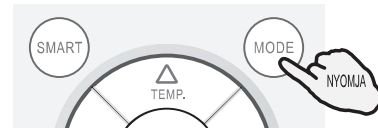


CLOCK (óra) gomb

◆ Pontos idő beállítása


1. Nyomja  gombot.

Eredmény: Az idő villog a kijelzőn.

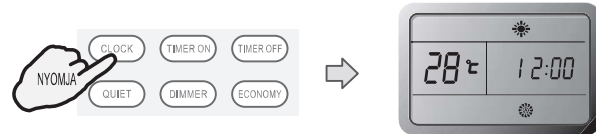


2. Nyomja  és  gombot.

Eredmény: Egyszeri megnyomásával 1 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Másfél másodperces megnyomásával 10 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Ha még hosszabb ideig nyomva tartja, 1 órával növelheti vagy csökkentheti az időt.

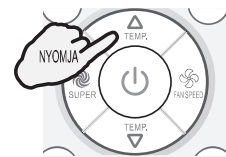



3. Nyomja  gombot még egyszer.


Eredmény: A pontos időt beállította.

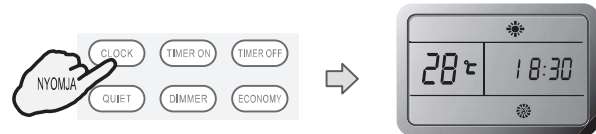

CLEAN (tisztítás) üzemmód

Amikor a készülék készenléti állapotban van, a távirányító pedig hűtés vagy szárítás módban, nyomja a  gombot 5 másodpercig, ezzel elindítja a CLEAN üzemmódot. Az  ikon jelenik meg a kijelzőn.

❑ SUPER üzemmódban a CLEAN mód nem működik.

❑ A CLEAN módból kilépéshez nyomja meg a BE/KI, a SMART vagy a MODE gombot. Az  ikon eltűnik a kijelzőről.

❑ A tisztítási folyamat végén a légkondicionáló visszatér a beállított hűtés vagy szárítás módba, a kijelzőn a  körülbelül 30 percig látható.



Használati utasítás

SUPER üzemmód

SUPER üzemmódban gyors hűtés vagy fűtés indítható. SUPER módban a SUPER kijelző látható az LCD-n.


SUPER üzemmód akkor állítható be, ha a készülék működik vagy feszültség alatt van.


SUPER üzemmódban beállíthatja a hőmérsékletet, a légáramlás irányát vagy az időzítőt.

◆ SUPER üzemmód beállítása


Nyomja a  gombot hűtés, szárítás vagy csak ventilátor módban.

Eredmény: Nagy ventilátorsebességgel működik és a hőmérsékletet a készülék automatikusan 16°C-ra (61°F) állítja.

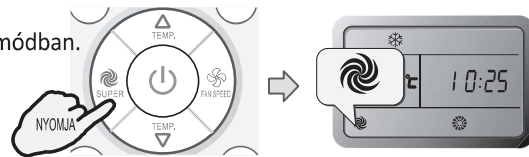

Nyomja a  gombot fűtés üzemmódban.

Eredmény: Automatikus ventilátorsebességgel működik és a hőmérsékletet a készülék automatikusan 30°C-ra (86°F) állítja.

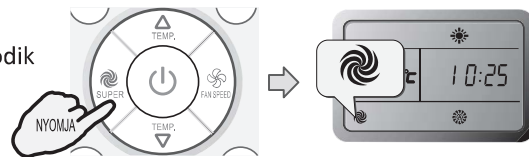

◆ SUPER üzemmód kikapcsolása

Nyomja meg a SUPER, MODE, FAN, BE/KI vagy SLEEP gombot.

Eredmény: A kijelző visszatér az eredeti üzemmódra, a SUPER módból kilép.



Megjegyzés:

A SMART gomb SUPER módban nem működik.

Az ECONOMY gomb SUPER módban nem működik.


Ha nem lép ki az üzemmódból a felsorolt gombok egyikének megnyomásával sem, a készülék továbbra is SUPER módban üzemel.

Csak hűtő légkondicionálók esetén fűtés mód NEM áll rendelkezésre.


Az első generációs termékeknél nem állíthatja be a hőmérsékletet szuper módban, de a hőmérséklet-beállító gomb megnyomásával kiléphet a SUPER módból.

◆ Teljesítményszabályozó üzemmód

Hűtés üzemmódban nyomja az  gombot egyszer körülbelül 5 másodpercig, hogy elindítsa a teljesítményszabályozó üzemmódot (alacsony ventilátorsebességgel). Leállításához nyomja meg ismét a gombot körülbelül 5 másodpercig.

Ha a készülék teljesítményszabályozó módban van, nyomja az  gombot többször egymás után.

Eredmény: A teljesítmény a következő sorrendben változik:



- A teljesítményszabályozó üzemmód SUPER vagy ECONOMY módban nem működik.
- A Swing, Dimmer, lfeel, Clock, Time on, Time off, Fan gombok kivételével bármelyik gomb megnyomásával kiléphet a teljesítményszabályozó üzemmódból, a kijelzőről a „%” kijelzés eltűnik.
- Amikor belép a teljesítményszabályozó üzemmódba, a ventilátor automatikusan alacsony sebességgel indul, azonban ezt a FAN gomb megnyomásával megváltoztathatja.

Használati utasítás

8°C HEAT (fűtés) üzemmód


8°C HEAT üzemmóddal beállíthatja a 8°C fűtés módot.

8°C HEAT módban a ventilátor sebessége automatikusan „AUTO”-ra áll.

◆ 8°C HEAT üzemmód beállítása

Nyomja a  és a  gombot együtt körülbelül 2 másodpercig hűtés módban.

Eredmény: Bekapcsolta a 8°C HEAT üzemmódot.

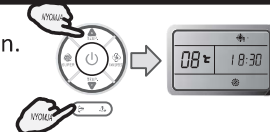

◆ 8°C HEAT üzemmód kikapcsolása

Nyomja meg bármely gombot a ,  és a  kivételével.

Eredmény: Eltűnik az  ikon és a 8°C HEAT módot kikapcsolta.

*Megjegyzés: 8°C HEAT üzemmódban az alapértelmezett hőmérséklet 8°C.
8°C HEAT üzemmód csak fűtés módban kapcsolható be.*


TIMER (időzítő) üzemmód

Indulás előtt állítsa be reggel az időzítőt az **TIMER ON (időzítő be)** gomb megnyomásával és a beállított kellemes hőmérsékletre térhet haza. Az időzítőt éjszakára is kikapcsolhatja, hogy jól tudjon aludni.

◆ TIMER ON beállítása

1. Nyomja  gombot.

Eredmény: „12:00 ON” villog a kijelzőn.



2. Nyomja a  vagy  gombot.

Eredmény: Egyszeri megnyomásával 1 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Másfél másodperces megnyomásával 10 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Ha még hosszabb ideig nyomva tartja, 1 órával növelheti vagy csökkentheti az időt.



3. Amikor a kívánt idő megjelenik az LCD-n, nyomja meg a TIMER ON gombot a megerősítéshez.

Eredmény: Egy „bip” hallható.
Az „ON” nem villog tovább.
A beltéri egységen felgyullad a TIMER kijelzője.
(egyes típusoknál nem elérhető)



4. A beállított időzítő 5 másodperces megjelenítését követően a beállított időzítő helyett az óra jelenik meg a távirányító LCD-jén.

◆ TIMER ON kikapcsolása

Nyomja a  gombot ismét.

Eredmény: Egy „bip” hallható, a kijelzés eltűnik a kijelzőről, a TIMER ON módot kikapcsolta.




Megjegyzés: Hasonlóan működik az TIMER OFF (időzítő ki) is, beállíthatja, hogy a készülék a kívánt időpontban automatikusan kikapcsoljon.

QUIET (csendes) üzemmód (egyes típusoknál nem elérhető)

Ebben az üzemmódban a légkondicionáló alacsony zajszint mellett működik.

Megjegyzés: Nyomja meg a MODE, FAN, SMART, SUPER gombot a QUIET mód kikapcsolásához.

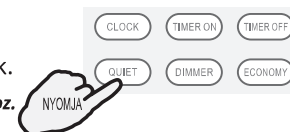

Használati utasítás

ECONOMY (gazdaságos) üzemmód (egyes típusoknál nem elérhető)

Ebben a módban a készülék alacsony ventilátorsebességgel energiatakarékos üzemmódban működik.

Megjegyzés:

Az **ECONOMY** gomb **SMART**, **SUPER teljesítményszabályozó üzemmódban nem működik.**

Nyomja meg a BE/KI, MODE, TEMP Δ , TEMP ∇ , FAN, SLEEP, QUIET vagy ECONOMY gombot az ECONOMY mód kikapcsolásához.

IFEEL üzemmód

A távirányítóba épített hőmérséklet-érzékelő aktiválva van. Érzékeli a környező hőmérsékletet, és ezt a jelet visszaküldi a készüléknek, mely beállítja a hőmérsékletet a maximális kényelem érdekében.

◆ **IFEEL mód beállítása**

Nyomja az **IFEEL** gombot egyszer.

Eredmény: Az átvitt jel megjelenik a kijelzőn, az iFEEL funkció elindult.

Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy a távirányítót olyan helyre tegye, ahol a beltéri egység könnyen fogadja a jelet.


Javasoljuk, hogy a készülék leállításakor kapcsolja ki az IFEEL módot, hogy energiát takarítson meg.



◆ **IFEEL mód kikapcsolása**

Nyomja az **IFEEL** gombot még egyszer.

Eredmény: Az átviteli jel eltűnik a kijelzőről, és az IFEEL funkció kikapcsol.

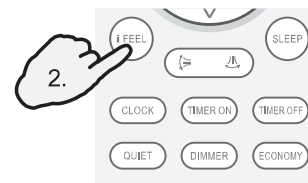

Dimmer (halványítás) gomb (egyes típusoknál nem elérhető)

◆ **DIMMER beállítása**

Nyomja meg a **DIMMER** gombot a készülék világításának és kijelzőjének kikapcsolásához.

Megjegyzés:

A kikapcsolt világítást egy újabb jel érzékelése ismét bekapcsolja.



LOCK (zárolás) üzemmód

◆ **LOCK mód beállítása**

Nyomja **TIMER ON** és **TIMER OFF** egyszerre 2 másodpercig a **LOCK** mód elindításához. A zárolás kijelzője megjelenik az LCD-n.



Nyomja egyszerre
2 másodpercig

◆ **LOCK mód kikapcsolása**

Nyomja **TIMER ON** és **TIMER OFF** egyszerre 2 másodpercig a **LOCK** mód kikapcsolásához. A zárolás kijelzője eltűnik.



Nyomja egyszerre
2 másodpercig


Használati utasítás

SLEEP (alvás) üzemmód

A SLEEP üzemmódot csak HŰTÉS, FŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS módban állíthatja be. Ez a funkció kényelmesebb, alacsony zajszintű környezetet biztosít a pihentető alváshoz.

- A készülék 8 órányi működés után automatikusan kikapcsol.
- A ventilátor sebessége automatikusan alacsony sebességre áll.

◆ SLEEP üzemmód beállítása

Mindig a  gombot nyomja.

Eredmény: Az üzemmód a következő sorrendben változik:



1. SLEEP üzemmód:

- A beállított hőmérséklet legfeljebb 2°C-kal emelkedik, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan hűtés üzemmódban működik, majd állandó marad.
- A beállított hőmérséklet legfeljebb 2°C-kal csökken, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan fűtés üzemmódban működik, majd állandó marad.

2. SLEEP üzemmód:

- A beállított hőmérséklet 2°C-kal emelkedik, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan hűtés üzemmódban működik, 6 óra elteltével 1°C-kal, majd 7 óra elteltével 1°C-kal csökken.
- A beállított hőmérséklet 2°C-kal csökken, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan fűtés üzemmódban működik, 6 óra elteltével 1°C-kal, majd 7 óra elteltével 1°C-kal emelkedik.

3. SLEEP üzemmód:

- A beállított hőmérséklet 1°C-kal emelkedik, ha a készülék 1 órán keresztül hűtés üzemmódban működik, 2 óra múlva 2°C-kal emelkedik, 6 óra elteltével 2°C-kal, majd 7 óra elteltével 1°C-kal csökken.
- A beállított hőmérséklet 2°C-kal csökken, ha a készülék 1 órán keresztül fűtési üzemmódban működik, 2 óra múlva 2°C-kal csökken, 6 óra elteltével 2°C-kal, majd 7 óra elteltével 2°C-kal emelkedik.

4. SLEEP üzemmód:

- A beállított hőmérséklet állandó marad.

Megjegyzés: Nyomja meg a SUPER, SMART, MODE vagy FAN gombot a SLEEP üzemmód kikapcsolásához.

Megjegyzés: Nyomja meg az ECONOMY gombot 5 másodpercig, ezzel kilép a SLEEP módból és bekapcsol a teljesítményszabályozó üzemmód.

Megjegyzés: A „Sleeping mode” négyyszeri megnyomásával, vagy a SUPER, SMART VAGY FAN gombbal kikapcsolhatja az alvás üzemmódot azoknál a készülékeknél, melyek nem rendelkeznek négy alvási ciklussal.

Megjegyzés: Csak hűtő légkondicionálók esetén fűtés mód NEM áll rendelkezésre.

Megjegyzés: Egyes típusoknál a SLEEP mód fokozatai nem elérhetők.

