Használati útmutató



Asztal alá helyezhető fűtőtest

Cikkszám: 333589 és 335866 (svájci csatlakozó)

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Köszönjük, hogy ezt az EUROM készüléket választotta. Minőségi készüléket vásárolt, amely hosszú évekig szolgálni fogja Önt. A készülék megfelelő és gondos használata csökkenti a személyi sérülések és anyagi károk kockázatát.

FIGYELEM
Fontos, hogy a készülék felszerelése és használata előtt elolvassa és megértse ezt a használati útmutatót.

Bevezetés

Ez a kézikönyv a készülék helyes és biztonságos használatát ismerteti. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használathoz. A kézikönyv a készülék elengedhetetlen része, ezért új tulajdonosnak történő eladás vagy csere esetén át kell adni az új tulajdonosnak. Ezt a kézikönyvet a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Mindazonáltal fenntartjuk a jogot, hogy a kézikönyvet bármikor kiegészítsük vagy módosítsuk. A használt ábrák eltérhetnek a valóságtól.

A jelen kézikönyvben a következő szimbólumokat és kifejezéseket használjuk, hogy felhívjuk az olvasó figyelmét a biztonsági kérdésekre és a fontos információkra:


FIGYELMEZTETÉS
Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely – amennyiben a biztonsági utasításokat nem tartják be – a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérüléséhez, valamint a termék vagy a környezet enyhe és/vagy közepes mértékű károsodásához vezethet.

FIGYELEM
Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely a biztonsági utasítások be nem tartása esetén a termék vagy a környezet enyhe és/vagy közepes károsodásához vezethet.

Garancia

Az EUROM 24 hónapos garanciát vállal erre a készülékre a vásárlás napjától számítva. A garancia nem terjed ki a normál használatból eredő kopásra. A garancia érvényét veszti, ha a hiba a készülék szándékolatlan vagy gondatlan használatából ered. A gyártó, az importőr és a forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen csatlakoztatásért.

A szimbólumok magyarázata

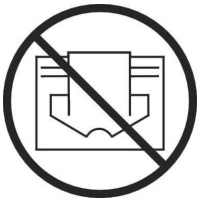

Ne takarja le a készüléket!

Azonosítás



Műszaki adatok

Elem	Szén
Teljesítmény	450–900 W
Feszültség	220–240 V~50 Hz
Szigetelési osztály	IP24
Méretek	Ø 19 cm / Ø 28 cm (talp) / magasság 55,5 cm
Súly	2,1 kg

Kötelező figyelmeztetések az asztal alatti fűtőberendezéshez

A készülék használata (és felszerelése) előtt figyelmesen és teljes egészében olvassa el a használati utasítást.



FIGYELMEZTETÉS

A készülék egyes részei nagyon felmelegedhetnek, és égési sérüléseket okozhatnak.

- Különös figyelmet kell fordítani arra, ha gyermekek és veszélyeztetett személyek tartózkodnak a közelben.
- A készülék tisztítása és karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, a hálózati csatlakozója kihúzva van, és teljesen lehűlt.



FIGYELMEZTETÉS

A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőelemet.



FIGYELMEZTETÉS

Helytelen használat vagy telepítés esetén áramütés és/vagy tűzveszély áll fenn.



FIGYELMEZTETÉS

Ne használja ezt a fűtőberendezést olyan kis helyiségekben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha folyamatos felügyelet biztosított.



FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a textíliákat, a sátorvásznat vagy bármely más gyúlékony anyagot legalább 1 méter távolságra a hő-/levegőkimenettől.

- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeret hiányában lévő személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a készüléket, ha az a rendeltetésszerű, normál üzemeltetési helyzetben van elhelyezve vagy felszerelve, és ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, valamint megértették a vele járó veszélyeket. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket a hálózathoz, nem állíthatják be, nem tisztíthatják, és nem végezhetnek rajta felhasználói karbantartást.
- Ne engedje, hogy víz fröccsenjen a készülékre vagy bejusson a készülékbe. Ne merítse a készülék egyetlen részét sem vízbe vagy más folyadékba, és ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen vízbe. Ha a készülék mégis nedves lesz, húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Ne tegye ki erős vagy heves vízsugárnak.
- A telepítés vagy használat előtt ellenőrizze az új készüléket (beleértve a kábelt és a csatlakozót is), hogy nincs-e rajta látható sérülés.

Soha ne használjon sérült készüléket, hanem vigye vissza a forgalmazóhoz cserére.

- A fűtőtestet nem szabad közvetlenül egy konnektor alá elhelyezni.
- Ne használja ezt a fűtőtestet fürdőkád, zuhany vagy úszómedence közvetlen közelében.
- Ne használja ezt a fűtőtestet, ha leejtette.
- Ne használja ezt a fűtőtestet, ha látható sérülések vannak rajta.
- A fűtőtestet vízszintes és stabil felületen használja.
- Ne használja ezt a fűtőtestet programozóval, időzítővel, külön távirányítóval vagy bármely más, automatikusan bekapcsoló eszközzel, mivel tűzveszély áll fenn, ha a fűtőtestet letakarják vagy helytelenül helyezik el.
- A lámpa cseréjét kizárólag a gyártó, annak szervizképviselete vagy hasonlóan képzett személyek végezhetik el a veszély elkerülése érdekében.
- A reflektort és a fűtőlámpákat kizárólag a jelen kézikönyvben leírtak szerint tisztítsa meg.
- A fűtőberendezés tűzvédelmi rácsa a fűtőelemekhez való közvetlen hozzáférés megakadályozására szolgál, és a fűtőberendezés használata során mindig a helyén kell lennie.
- A tűzvédelmi rács nem nyújt teljes védelmet kisgyermekek és mozgáskorlátozott személyek számára.

A telepítéssel kapcsolatos kötelező figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS
A műanyag zsákok veszélyesek lehetnek. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a zsákot távol csecsemőktől és gyermekektől.



FIGYELMEZTETÉS
A készülék használat közben nagyon felmelegszik. A készülék felszerelése/elhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, a hálózati csatlakozója kihúzva van, és teljesen kihűlt.



FIGYELMEZTETÉS
Ne szerelje fel/helyezze el a készüléket olyan helyen, ahol bútorok, sátorvászon, papír, ruházat, ágynemű, törölköző vagy más gyúlékony anyagok vannak a közelében, illetve ne helyezze el 1 méternél közelebb azokhoz.



FIGYELMEZTETÉS
A hőbiztosíték véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, illetve olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

- A készüléket kizárólag a jelen kézikönyvben leírtaknak megfelelően szerelje be/helyezze el.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.

Általános biztonsági utasítások



FIGYELEM
A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely belső túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja azt. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, szüntesse meg a túlmelegedés okát, hagyja lehűlni, majd használja a szokásos módon. Ne használja a készüléket, ha a túlmelegedés oka nem állapítható meg, vagy ha a probléma továbbra is fennáll, hanem minden esetben vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.



FIGYELEM
A készülék fel van szerelve egy billenésgátlóval, amely automatikusan kikapcsolja azt, ha véletlenül felborul. Amikor a készüléket visszaállítja függőleges helyzetébe, az újra normálisan működik, de (újrahasználat előtt) kapcsolja ki, húzza ki a hálózati csatlakozót, és ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés.
Ne használja a készüléket, ha sérült vagy meghibásodott, hanem vizsgáltassa meg/javíttassa meg!


- A készüléket kizárólag a rendeltetésszerűen és a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- A készüléket kizárólag fali aljzathoz csatlakoztassa. Ne csatlakoztassa elosztódobozhoz, hosszabbítóhoz, többcsatlakozós adapterhez stb.
- A hálózati csatlakozó használat közben langyosra melegedhet; ha forróvá válik, húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon villanyszerelőhöz.
- A készülék csatlakozási feszültségének és frekvenciájának meg kell egyeznie a használt aljzat feszültségével és frekvenciájával. Az elektromos hálózatot 30 mA-es maradékáram-megszakítóval kell védeni.
- A túlterhelés vagy a biztosíték kioldásának elkerülése érdekében ne használjon más, 2500 W-nál nagyobb teljesítményű készüléket (lásd a típustáblát) ugyanazon a konnektoron vagy áramkörön, mint a készülékét.
- A konnektornak mindenkor könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzet esetén a készüléket könnyen ki lehessen húzni a konnektorból.
- A készülék tápkábelét teljesen tekerje ki, mielőtt a dugót a konnektorba dugná, és ügyeljen arra, hogy a kábel sehol ne érintkezzen a készülék forró részeivel, illetve ne melegedhessen fel más módon. Ne helyezze a tápkábelt szőnyegek, lábtörlők, futószőnyegek stb. alá, és tartsa a kábelt távol a járófelületektől. Gondoskodjon arról, hogy senki ne lépjen rá, és ne helyezzenek rá bútorokat. Ne vezesse a kábelt éles sarkok körül, és használat után ne tekerje túl szorosan fel! Ne engedje, hogy a kábel olajjal, oldószerekkel vagy éles tárgyakkal érintkezzen. Rendszeresen ellenőrizze a kábelt sérülések szempontjából. Ne csavarja meg, ne hajlítsa meg a tápkábelt, és ne tekerje a készülék köré; ezek a műveletek károsíthatják a szigetelést!
- Kapcsolja ki a készüléket a (fő)kapcsolóval; ne húzza ki a készülék dugaszát működés közben.
- A készülék mozgatásához vagy a csatlakozó kihúzásához ne a tápkábelt húzza!
- Soha ne dugjon ujjait vagy más tárgyakat a készülék nyílásaiba.
- A készüléket megfelelő, földelt aljzathoz kell csatlakoztatni. Minden elektromos csatlakozásnak minden körülmények között száraznak kell maradnia.
- Ne használjon hosszabbítókábelt; ez túlmelegedést és tüzet okozhat. Ha a hosszabbítókábel használata elkerülhetetlen, győződjön meg arról, hogy az nem sérült. Olyan hosszabbítókábelt használjon, amelynek névleges teljesítménye meghaladja a készülék maximális teljesítményét. A túlmelegedés elkerülése érdekében mindig tekerje ki teljesen a hosszabbítókábelt.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben.
- Ha a készüléket nem használja, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
- Ne tegye ki a készüléket erős rezgésnek vagy mechanikai igénybevételnek.
- Ez a készülék nem alkalmas falra vagy mennyezetre történő felszerelésre.

Szállítás és tárolás

FIGYELMEZTETÉS
A készülék használat közben nagyon felmelegszik. A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, a hálózati csatlakozója kihúzva van, és teljesen lehűlt.

Leírás

1. Fogantyú
2. Működtető gomb
3. Tartókonzolok
4. Szénlámpa
5. Biztonsági rács
6. Alap

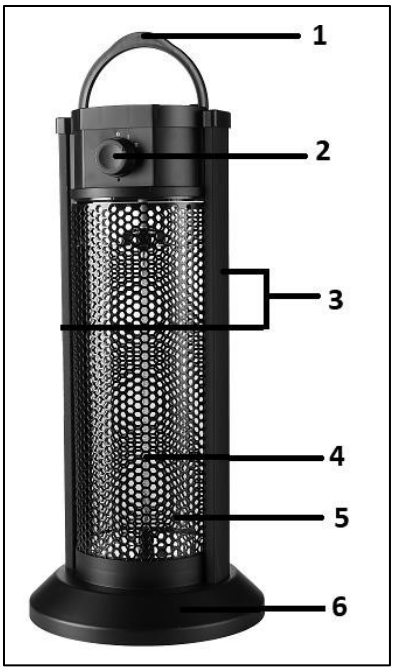

Működés

FIGYELMEZTETÉS

- Ne dugja be a hálózati csatlakozót a fali aljzatba, mielőtt a készüléket megfelelően felszerelte vagy elhelyezte.
- A készülék felszerelése/elhelyezése során tartsa be az alábbi utasításokban megadott minimális távolságokat:
  Minimális szabad távolság a tetejétől: 15 cm
  Minimális szabad távolság az elülső oldalon: 100 cm
  Minimális távolság az oldalfalaktól: 100 cm
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az asztal alja nem melegszik-e túl.

FIGYELMEZTETÉS
Ne szerelje fel/ne helyezze el a készüléket:

- túl közel nagy tárgyakhoz. A készülék körüli levegőnek szabadon kell áramlania.

FIGYELMEZTETÉS
Ne szerelje fel/ne helyezze el a készüléket:

- vízforrások, például fürdőkád, zuhany vagy úszómedence közelében;
- nedves felületekre, és kerülje a közelében történő folyadékkiömlést;
- ajtó mögött vagy járófelületen, hogy elkerülje a megbotlást;



FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz elhelyezésére szolgáló alap nem készülhet gyúlékony anyagokból. Az anyagoknak legalább 125 °C-os hőmérsékletnek kell ellenállniuk anélkül, hogy meggyulladnának, megolvadnának, deformálódnának vagy lángra kapnának. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fal és a mennyezet nem melegszik-e túl.



FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a készüléket:

- beltérben vagy szűk helyen;
- fekvő, támaszkodó, helytelenül álló helyzetben, vagy a jelen kézikönyvben nem feltüntetett helyzetben;
- ha bármely alkatrésze szennyezett vagy nedves;
- nagy tárgyak közelében, például egy ajtó mögött;
- poros és piszkos környezetben vagy annak közelében, például építkezésen;
- gyúlékony anyagok, folyadékok vagy gőzök közelében, pl. fészerben, istállóban vagy üvegházban;
- más hőforrások és nyílt tűz közelében;
- konnektorral szemben;
- olyan eszközzel, amely automatikusan bekapcsolja a készüléket, például időzítővel, fényerő-szabályzóval vagy bármely más eszközzel;
- a gyártó által ajánlottaktól eltérő kiegészítőkkel;
- bútorok, sátorvászon, papír, ruházat, ágynemű, törölközők vagy egyéb gyúlékony anyagok felé nézően vagy azoktól 1 méteren belül;
- ha a készülék, a tápkábel vagy a dugasz sérült vagy meghibásodott, furcsa hangokat ad, szokatlan szagot áraszt, vagy füst látható. Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és válassza le az áramellátásról.



FIGYELMEZTETÉS

Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy:

- száraz kézzel kezeli a készüléket;
- a készülék biztonságosan van felszerelve/elhelyezve;
- a készülék levegő-/hőkilépő nyílásait és szellőzőnyílásait semmi sem takarja el.



FIGYELMEZTETÉS

A készülék használat közben nagyon felmelegszik. Ne érintse meg a készüléket használat közben, illetve használat után öt percig.



FIGYELMEZTETÉS

Soha ne takarja le vagy zárja el a készüléket, és ne tegyen rá tárgyakat, például ruhákat, törölközőket, takarókat, párnákat stb.



FIGYELMEZTETÉS

Soha ne használja a készüléket ruhák szárítására.

Minden használat előtt ellenőrizze:

- nincs-e a készüléken sérülés.
- Ellenőrizze, hogy a készülék sík, vízszintes és rezgésmentes felületen áll-e
- nincsenek-e tárgyak, vászon, napellenzők stb. a biztonsági távolságokon belül.
- vagy a használni kívánt aljzat megfelelő feszültséget biztosít-e (220–240 V, 50 Hz). Ellenőrizze, hogy az aljzat földelt-e és 30 mA-es megszakítóval van-e biztosítva.

Ha minden rendben van, dugaszolja be a készüléket a konnektorba.



Most bekapcsolhatja a gépet úgy, hogy a működtető gombot I (450 W, fél teljesítmény) vagy II (900 W, teljes teljesítmény) állásba fordítja. A gép kikapcsolásához fordítsa a gombot 0-ra, és húzza ki a dugót a konnektorból. Hagyjon időt a hűtőnek a lehűlésre.

Az üzemeltetés első perceiben a készülékből enyhe füst vagy szag áradhat. Ez normális jelenség, és néhány perc múlva megszűnik. Ha nem szűnik meg, forduljon a forgalmazójához.

Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS
A készülék használat közben nagyon felmelegszik. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, a dugója kihúzva van, és teljesen lehűlt.

FIGYELEM

- Ne használja a tápkábelt a készülék kihúzásához vagy hordozásához.
- Ne tekerje a tápkábelt túl szorosan, és ne hajlítsa éles szögekbe.
- Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.

FIGYELMEZTETÉS
A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

FIGYELEM

- Ne végezzen javításokat vagy módosításokat a készüléken (beleértve a kábelt és a csatlakozót is).
- A karbantartást és a javításokat kizárólag az EUROM által felhatalmazott szakember végezheti.

FIGYELMEZTETÉS
A készülék használat közben nagyon felmelegszik. A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, a hálózati csatlakozó ki van húzva, és a készülék teljesen lehűlt.


FIGYELEM

- Tartsa tisztán a készüléket. A készülékben lerakódó por, szennyeződés és/vagy lerakódások gyakran túlmelegedéshez vezetnek. Gondoskodjon arról, hogy az ilyen típusú lerakódásokat rendszeresen eltávolítsa.
- Ne engedje, hogy víz kerüljön a készülékbe. Ne merítse a készülék egyetlen részét sem vízbe vagy más folyadékba.

Tisztítás

A tisztítás előtt húzza ki a dugaszt a konnektorból, és várja meg, amíg a készülék kellően lehűlt. A készüléket kizárólag tiszta, szöszmentes ruhával vagy puha kefével törölje le. Soha ne használjon súrolószereket, dörzskeféket és vegyi tisztítószereket a tisztításhoz! Soha ne használjon gyúlékony tisztítószereket, például benzolt vagy szeszes oldószereket. Hagyja a készüléket megszáradni, mielőtt újra használná. Az áramütés és az életveszély elkerülése érdekében ne merítse a kábelt, a dugaszt vagy a készülék bármely részét vízbe vagy más folyadékba. A tisztítás során ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe! A szezon végén a megtisztított készüléket lehetőség szerint az eredeti csomagolásában tárolja. Álló helyzetben, hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.

Hulladékkezelés

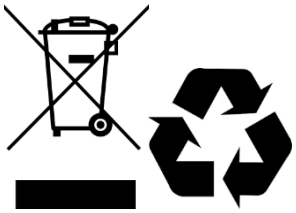

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU egész területén nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások elkerülése érdekében – melyek az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból származhatnak – kérjük, felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszajuttatásához kérjük, vegye igénybe a visszavételi és begyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akinél a terméket vásárolta. Ők gondoskodnak a termék környezetbarát újrahasznosításáról.

Biztonsági okokból a készüléket kizárólag a gyártó szedheti szét.

EUROM
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden,
Hollandiainfo@eurom.n
l www.eurom.nl

250626