Golden 2000 Shadow Tower

Használati útmutató



Modell: Golden 2000 Shadow Tower Dátum: 2026.02.09
Verzió: v2.0

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Modell:	Termékkód:
Golden 2000 Shadow Tower	335538

Kötelező figyelmeztetések

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és győződjön meg arról, hogy mindent megértett. A helytelen használat sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat, és az EUROM garanciájának elvesztését vonja maga után. Kérjük, őrizze meg ezeket az utasításokat a jövőbeni használathoz. A használati útmutató a készülék elengedhetetlen része, ezért továbbértékesítés vagy csere esetén át kell adni az új tulajdonosnak.



FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket csak akkor használja, ha szilárdan rögzítve van a talajhoz. A talp rögzítéséhez szükséges alkatrészek a csomagban megtalálhatók.
- Ne használja ezt a fűtőberendezést olyan kis helyiségekben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik nem tudnak önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha folyamatos felügyelet biztosított.
- A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a textíliákat, függönyöket és egyéb gyúlékony anyagokat legalább 1 méter távolságra a levegőkimenettől.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőtestet.



FIGYELEM

A termék egyes alkatrészei nagyon felmelegedhetnek, és égési sérüléseket okozhatnak. Legyen különösen óvatos, ha gyermekek vagy veszélyeztetett személyek tartózkodnak a készülék közelében.

- A teraszfűtőt kizárólag arra a célra használja, amelyre készült: terasz, kert vagy más háztartási kültéri terület fűtésére, és NEM beltéri terek, nem háztartási kültéri területek fűtésére, illetve textíliák és/vagy egyéb anyagok szárítására.
- A hároméves vagy annál fiatalabb gyermekek felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
- A három és nyolc év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a készüléket, ha az a rendeltetési helyén és normál működési helyzetben van felszerelve. A készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy miután megtanították nekik, hogyan kell biztonságosan használni a készüléket, és milyen kockázatokkal jár a használata. A három és nyolc év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket a konnektorhoz, nem állíthatják be, nem tisztíthatják és nem karbantarthatják.
- Ezt a készüléket nyolc éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékossággal élő, illetve tapasztalat és ismeret hiányában lévő személyek használhatják. Ők csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy miután megtanulták, hogyan kell azt biztonságosan használni, és milyen kockázatokkal jár a használata.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A gyermekek nem tisztíthatják és karbantarthatják a terméket felügyelet nélkül.
- A fűtőtestet nem szabad közvetlenül egy konnektor alá helyezni.
- Ne használja ezt a fűtőtestet fürdőkád, zuhany vagy úszómedence közvetlen közelében.
- Ne használja ezt a fűtőtestet, ha leejtette.
- Ne használja a fűtőtestet, ha az (és/vagy a kábel és a dugasz) láthatóan megsérült.

- A fűtőtestet vízszintes és stabil felületen használja.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, a szerviztechnikusnak vagy hasonló képesítéssel rendelkező személyeknek kell kicserélniük.
- Ne használja a fűtőtestet programozóval, időzítővel vagy más olyan eszközzel, amely automatikusan bekapcsolja a fűtőtestet.

Általános biztonsági figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék biztonságos helyen áll-e. SOHA ne használja a készüléket feszültségszabályozóval, például fényerő-szabályozóval vagy hasonló termékkel. Ez szintén veszélyes.



FIGYELEM
Ne takarja le a készüléket.



FIGYELMEZTETÉS
Óvatosan: forró felület.

- A teraszfűtőt kizárólag kültéren vagy nagy, nyitott térben használja. Minden gyúlékony tárgyat, például sátorvásznat, napernyőket, ágakat, (kerti) bútorokat, függönyöket, papírt stb. tartson távol a készüléktől (legalább 1 méter távolságra, akkor is, ha a szél a készülék felé fújja őket).
- A készülék felszerelése előtt ellenőrizze a következő minimális távolságokat:
  - Minimális távolság a mennyezettől/tetőtől: 100 cm
  - Minimális szabad távolság elöl: 100 cm
  - Minimális oldalsó távolság: 100 cm
- A teraszfűtő kizárólag háztartási használatra szolgál. Ezért NE használja a készüléket építkezéseken, üvegházakban, istállókban, karámokban stb., még akkor sem, ha ezek nagy, nyitott terek. Ezekben a helyiségekben általában túl sok gyúlékony anyag található.
- NE használja ezt a teraszfűtőt szauna, szoba, kennel vagy más, állatokkal lakott helyiség fűtésére.
- A készüléket megfelelő, vízálló és földelt konnektorhoz kell csatlakoztatni. Minden elektromos csatlakozásnak minden körülmények között száraznak kell maradnia. A gyártó, az importőr és a forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen csatlakoztatásokért. A készüléket mindig száraz felületen használja.
- NE használja ezt a készüléket, amíg a használati útmutatóban leírt telepítést teljes mértékben el nem végezte.

- Soha ne használja a készüléket, ha az laposan a földön fekszik, valamire támaszkodik, vagy hasonló módon van elhelyezve.
- NE dugja be a dugaszt a konnektorba, mielőtt a készüléket megfelelően felszerelte a kívánt helyre.

- NE szerelje fel nedves környezetben, például fürdőszobában, mosókonyhában vagy hasonló beltéri helyiségekben. Legyen óvatos a vízzel, annak ellenére, hogy a készülék fröccsenésálló. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne essen vízbe, és NE tegye ki erős vízsugárnak. SOHA ne kezelje és ne érintse meg a készüléket nedves kézzel. Szerelje fel a készüléket olyan helyre, amely fürdőkádban, zuhanyzóban vagy medencében tartózkodó személyek számára nem elérhető.
- NE helyezze a készüléket konnektor közelébe, alá vagy felé, és NE helyezze nyílt tűz vagy más hőforrások közelébe. A készülék ne irányuljon a falra vagy függönyre. A készüléket a fűthető helyiség felé kell irányítani.
- A készülék belsejében forró és/vagy izzó, szikrázó alkatrészek találhatók. Ezért NE használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol gyúlékony folyadékokat és/vagy gázokat, például benzint és festéket tárolnak. NE használja a készüléket olyan helyeken, ahol tűzveszély áll fenn, például gáztartályok, gázvezetékek vagy aeroszolos flakonok közelében. Ez robbanás- vagy tűzveszélyt jelent.
- NE használjon a készülékben vagy azon olyan kiegészítőket/tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánl vagy nem szállít a készülékhez.
- A készülék egyes alkatrészei nagyon felmelegedhetnek, és tüzet okozhatnak. Legyen különösen óvatos, ha gyermekek, veszélyeztetett személyek vagy állatok tartózkodnak a készülék közelében. Soha ne hagyja egyedül a készüléket, amikor be van kapcsolva.
- Soha ne takarja le és ne zárja el a készüléket. Ez a készülék túlmelegedéséhez vezethet, és növeli a tűzveszélyt. Soha ne akasszon tárgyakat, például ruhákat, takarókat, párnákat stb. a készülékre. A sugárzó- és szellőzőnyílásokat tűzveszély elkerülése érdekében nem szabad elzárni. Soha ne használja a készüléket ruhák szárítására, és ne tegyen semmit a tetejére. Semmi sem támaszkodhat a készülékhez.
- A készüléken feltüntetett csatlakozási feszültségnek és frekvenciának meg kell egyeznie a használt konnektor feszültségével és frekvenciájával. A konnektornak földeltnek kell lennie, és az elektromos hálózatot 30 mA-es földzárlat-megszakítóval kell védeni. A konnektornak mindenkor hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzetben ki lehessen húzni a dugaszt a konnektorból.
- A készülék tápkábelét teljesen tekerje ki, mielőtt a dugót a konnektorba dugná, és ügyeljen arra, hogy a kábel sehol ne érintkezzen a készülék forró alkatrészeivel, illetve ne melegedhessen fel más módon. Ne fektesse a tápkábelt ne fektesse szőnyegek, szőnyegpadlók, futószőnyegek stb. alá, és ügyeljen arra, hogy a kábel ne akadályozza a járást. Gondoskodjon arról, hogy senki ne lépjen rá a kábelre, és hogy a (kerti) bútorokat ne helyezzék rá. Ne vezesse a kábelt éles sarkok mentén, és használat után ne tekerje fel túl szorosan. Kerülje el, hogy a kábel olajjal, oldószerekkel és éles tárgyakkal érintkezzen. Rendszeresen ellenőrizze a kábelt sérülések szempontjából. Ne csavarja meg vagy hajlítsa meg a tápkábelt, és ne tekerje fel a készülék köré. Ez károsíthatja a szigetelést.
- Hosszabbító kábel használata nem ajánlott, mivel ez túlmelegedést és tüzet okozhat. Ha hosszabbító kábel használata elkerülhetetlen, ügyeljen arra, hogy sértetlen és jóváhagyott, földelt hosszabbító kábelt használjon, amelynek

minimális keresztmetszete 3 x 2,5 mm², és minimális terhelhetősége 2500 watt. A túlmelegedés elkerülése érdekében mindig tekerje ki teljesen a hosszabbítókábelt.

- A készüléket kizárólag rögzített konnektorhoz csatlakoztassa. NE használjon elosztódobozt, hosszabbítót stb.
- A dugasz langyosnak tűnhet, ha a készülék be van kapcsolva. Ez normális, de ha a dugasz nagyon felmelegszik, akkor valami baj van a konnektorral. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot villanyszerelőjével.
- A készüléket mindig először a főkapcsolóval kapcsolja ki, majd húzza ki a dugót a konnektorból. A készüléket a dugó kihúzásával kapcsolja ki.
- Soha ne húzza a tápkábelt, hogy kihúzza a csatlakozót a konnektorból, vagy hogy áthelyezze a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyak ne kerüljenek a sugárzó-/szellőzőnyílásokba. Ez áramütéshez, tűzhöz vagy károsodáshoz vezethet.
- Soha ne dugja az ujjait a készülék nyílásaiba.
- A készülék burkolata és elülső része nagyon felmelegszik, amikor a készülék be van kapcsolva. NE érintse meg a készüléket ezeken a részeken, amikor be van kapcsolva, vagy közvetlenül a kikapcsolás után. Ez égési sérüléseket okozhat.
- Soha ne kezelje a készüléket (beleértve a csatlakozót is) nedves kézzel.
- Soha ne végezzen módosításokat a készüléken, a tápkábelen vagy a csatlakozón.
- Tartsa tisztán a készüléket, mert a por, a szennyeződés és/vagy a homok gyakran túlmelegedéshez vezet. Gondoskodjon arról, hogy az ilyen szennyeződéseket rendszeresen eltávolítsa.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket tisztítás céljából.
- A készüléket ne hagyja hosszabb ideig a szabadban.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugaszt a konnektorból, és hagyja a készüléket lehűlni, ha:
  - A készüléket tisztítani szeretné.
  - Karbantartást szeretne végezni.
  - Meg akarja érinteni vagy áthelyezni a készüléket.
- NE kapcsolja be a készüléket, ha sérülést észlel a készüléken, a tápkábelen vagy a dugaszon, vagy ha a készülék nem működik megfelelően, szokatlan hangokat ad, leejtette, vagy ha furcsa szagot érez, füstöt lát, vagy bármilyen más rendellenességet észlel. Azonnal húzza ki a dugaszt a konnektorból. Vigye vissza a teljes készüléket a forgalmazójához vagy egy szakképzett villanyszerelőhöz, és kérje meg, hogy ellenőrizze és/vagy javítsa meg. Mindig eredeti pótalkatrészeket kérjen.
- A készüléket kizárólag felhatalmazott vagy képzett személyek nyithatják ki és/vagy javíthatják. Ne javítsa meg a készüléket saját kezűleg. Ez veszélyes lehet. A jogosulatlan személyek által végzett javítások vagy a készüléken végzett módosítások befolyásolják a víz- és porállóságot

Információk az akkumulátorokról



FIGYELMEZTETÉS
Az akkumulátorokat tartsa gyermekektől elzárva. Lenyelésük sérüléseket okozhat, és a lágy szövetek perforációjához, valamint halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz.



FIGYELMEZTETÉS
Az elem helytelen cseréje robbanáshoz vezethet. Az elemet kizárólag ugyanolyan típusúval vagy a gyártó által ajánlott hasonló típusúval cserélje ki. A használt elemeket a gyártó utasításainak megfelelően ártalmatlanítsa.

- Az elemek helytelen kezelése tüzet, robbanást, veszélyes anyagok szivárgását és egyéb veszélyes helyzeteket okozhat!
- Ne dobja az elemeket tűzbe, és ne tegye ki őket magas hőmérsékletnek.
- Ne hagyja, hogy az elemek felnyíljanak, deformálódjanak vagy rövidzárlatot okozzanak, mivel ez az elemekben lévő vegyi anyagok kiszivárgásához vezethet.
- Ne töltse újra az elemeket. Csak azokat az elemeket szabad újratölteni, amelyek feliratán a „rechargeable” felirat szerepel. Robbanásveszély áll fenn!
- Az újratölthető elemeket feltöltés előtt mindig ki kell venni a készülékből.
- Rendszeresen ellenőrizze az elemeket. A szivárgó vegyi anyagok hosszú távon károsíthatják a készüléket. Legyen különösen óvatos a meghibásodott és/vagy szivárgó elemekkel.
- Kémiai égési sérülések veszélye! Viseljen védőkesztyűt.
- A szivárgó akkumulátorokból kiszivárgó vegyi anyagok bőrirritációt okozhatnak.
- Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén mindig bő vízzel öblítse le, ne dörzsölje, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne használjon különböző típusú (akár újratölthető, akár nem) elemeket, és ne használjon egyszerre régi és új elemeket.
- Az elemeket mindig helyesen helyezze be, hogy elkerülje az elem repedésének kockázatát.
- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem kívánja használni, vagy hosszabb ideig tárolja.
- Ne hagyja, hogy gyermekek felnőtt felügyelete nélkül cseréljék ki az elemeket.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a tervezett felhasználáshoz megfelelő méretű és típusú elemet használjon. A termékhez mellékelt, a megfelelő elemválasztásra vonatkozó információkat őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elem érintkezőit és a készülék érintkezőit.
- A használt elemeket azonnal távolítsa el, és környezetbarát módon ártalmatlanítsa őket.
- Ne szedje szét az elemeket.
- Ha az elemtartó rekesz védőfedele nem záródik megfelelően, a távirányítót nem szabad tovább használni, és azt gyermekektől elzárva kell tartani.
- Kerülje az olyan szélsőséges körülményeket és hőmérsékleteket, amelyek hatással lehetnek az (újratölthető) elemekre. Ne tegye őket például radiátorokra vagy közvetlen napfénybe.

Garancia

Az EUROM 24 hónapos garanciát vállal erre a készülékre a vásárlás napjától számítva. A normál használatból eredő kopás nem tartozik a garancia hatálya alá. A garancia érvényét veszti, ha a hiba a készülék rendeltetéstől eltérő vagy gondatlan használatából ered. A gyártó, az importőr és a forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen csatlakoztatásokért.

Bevezető

Gratulálunk az EUROM készülék megvásárlásához. Kiváló minőségű készüléket vásárolt, amely hosszú évekig örömet fog okozni Önnek. A készülék figyelmes és gondos használatával csökkentheti a személyi sérülések vagy anyagi károk kockázatát.

FIGYELEM
Először alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy mindent jól megértett, mielőtt a készüléket összeszereli, telepíti és használja.


Ez a használati útmutató a készülék helyes és biztonságos használatát írja le. Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót a jövőbeni használathoz. A kézikönyv a készülék elengedhetetlen része, ezért továbbértékesítés vagy csere esetén át kell adni az új tulajdonosnak. Ezt a kézikönyvet a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Mindazonáltal fenntartjuk a jogot, hogy a kézikönyvet bármikor javítsuk és módosítsuk. A használt ábrák eltérhetnek a valóságtól.

A következő szimbólumokat és kifejezéseket használjuk ebben a használati útmutatóban, hogy felhívjuk az olvasó figyelmét a biztonsági kérdésekre és a fontos információkra:

FIGYELMEZTETÉS
Olyan veszélyes helyzetre utal, amely – amennyiben a biztonsági utasításokat nem tartják be – a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérüléséhez, valamint a termékben vagy a környezetben bekövetkező enyhe és/vagy közepes károsodáshoz vezethet.

FIGYELEM
Olyan veszélyes helyzetre utal, amely a biztonsági utasítások be nem tartása esetén a termékben vagy a környezetben enyhe és/vagy közepes károsodást okozhat.

Azonosítás

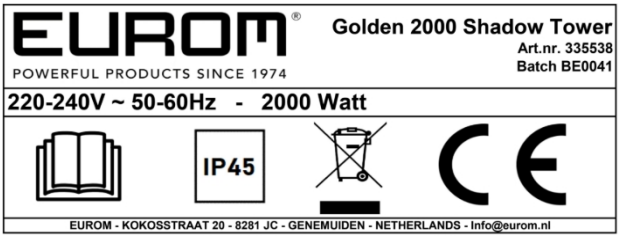

1. ábra.

Műszaki adatok


Típus	**Golden 2000 Shadow Tower**
Termék méretei:	25,5 x 25,5 x 85 cm

Típus	Golden 2000 Shadow Tower
Súly:	4,05 kg
Feszültség:	220–240 V~ 50/60 Hz
Teljesítmény (L/H/O): 8 fokozat:	250–2000 W
Védelmi fokozat:	IP45
Védelmi osztály:	I. osztály

Leírás

A Golden 2000 Shadow Tower egy felhasználóbarát, kültéri használatra szánt elektromos fűtőberendezés. A készülék fel van szerelve egy billenésgátlóval, amely biztosítja, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon, ha felborul. A készülék újra normálisan működik, ha felállítják. Mielőtt újra használná, először kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugaszt a konnektorból, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés. Ne használja a készüléket, ha sérült vagy már nem működik megfelelően; ilyen esetben mindig először vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Kicsomagolás

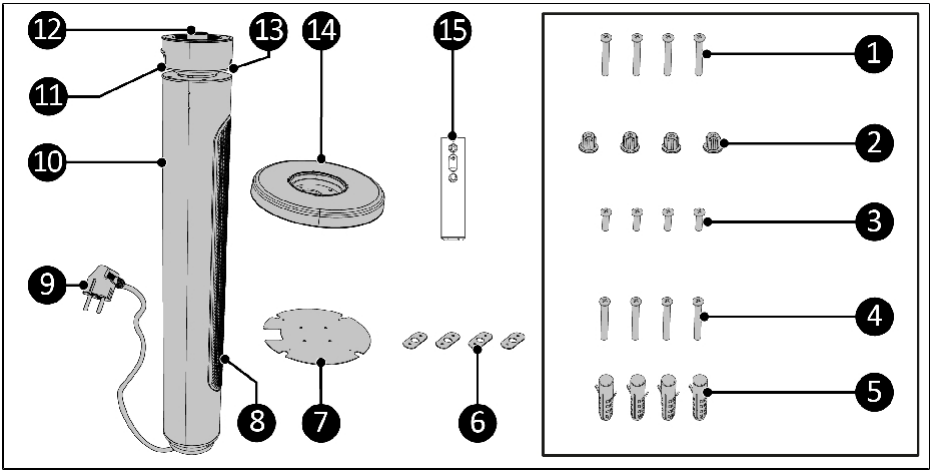


2. ábra.

Sz.	Leírás	Sz.	Leírás
1	Csavarok az alsó lemezhez (4 db)	9	Dugasz
2	Gumi talpak (4 db)	10	Főegység
3	Csavarok a rögzítőlemezhez (4 db)	11	Fogantyú
4	Rögzítőcsavarok (4 db)	12	Vezérlőgomb

Sz.	Leírás	Sz.	Leírás
5	Dugók rögzítőcsavarokhoz (4 db)	13	Távirányító vevőegysége
6	Rögzítőlemezek (4 db)	14	Talp
7	Alsó lemez	15	Távirányító
8	Védőrács		

Távirányító


1. Időzítő gomb
2. Le/fel gomb a be-/kikapcsoláshoz vagy az idő beállításához
3. Mozgásgomb

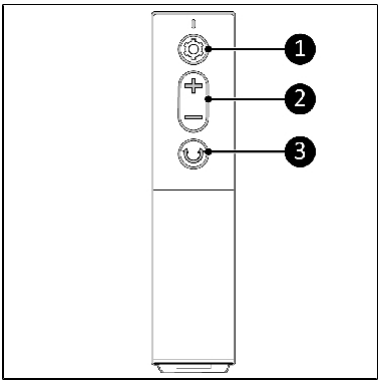

3. ábra.

Vezérlőgomb

1. Tápfeszültség-jelzőfények (8 db)
2. Vezérlőgomb

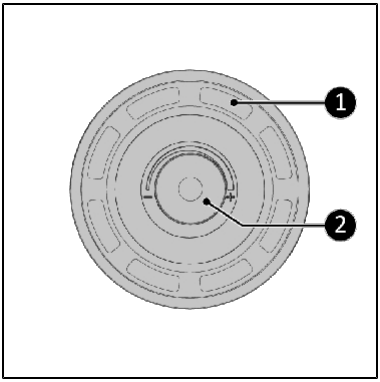

4. ábra.

Szállítás és tárolás

- Tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket.
- A készüléket álló helyzetben szállítsa.
- A készüléket álló helyzetben, az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.


Telepítés

FIGYELMEZTETÉS
A műanyag zsákok veszélyesek lehetnek. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa ezt a zsákot csecsemők és gyermekek elérhetőségétől távol.


A készülék egy dobozban van csomagolva. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e. Ne használja a készüléket, ha sérült. Ilyen esetben mindig először vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A biztonságos tárolás és szállítás érdekében őrizze meg a csomagolást.

Az állvány felszerelése

1. Távolítsa el a két csavart (5. ábra, 1. pozíció) a kábelrögzítőből (5. ábra, 2. pozíció).
2. Vezesse át a kábel tartót a készülékalap közepén (5. ábra, 3. pozíció) és az alap oldalán található nyíláson keresztül.
3. Rögzítse újra a kábelt a két csavarral.
4. Helyezze az aljzatot a főegységre (5. ábra, 4. pozíció).

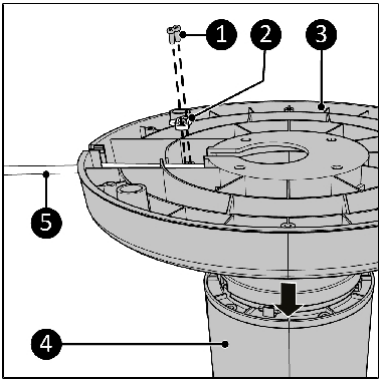


5. Helyezze az alsó lemezt (6. ábra, 2. pozíció) az aljzatra. Győződjön meg arról, hogy a nyílás
(6. ábra, 3. pozíció) a tápkábel felett legyen.
6. Rögzítse az alsó lemezt a hozzá tartozó négy csavarral (6. ábra, 1. pozíció).

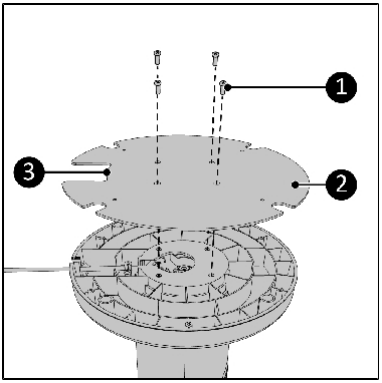

6. ábra.


7. Nyomja be a négy gumi talpat
(7. ábra, 1. pozíció) nyomja be az állvány négy nyílásába (7. ábra, 2. pozíció).

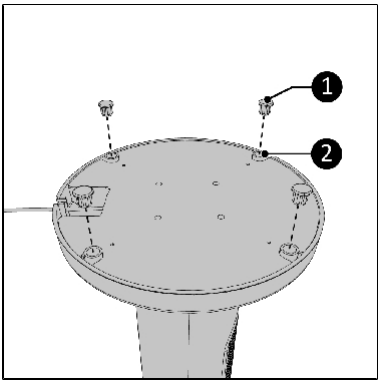

7. ábra.


Rögzítőlemezek felszerelése

1. Rögzítse a négy rögzítőlemezt (8. ábra, 1. pozíció) a hozzájuk tartozó négy csavarral (8. ábra, 2. pozíció).

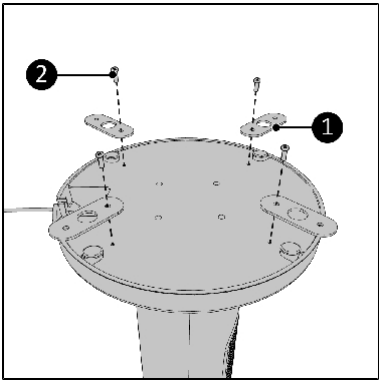

8. ábra.

2. Helyezze a készüléket a kívánt helyre, és jelölje meg a négy rögzítési pontot a padlón.
3. Fúrjon négy rögzítőfuratot, és helyezze be a rögzítőcsavarokhoz tartozó dugókat (9. ábra, 3. pozíció).
4. Rögzítse a négy rögzítőlemezt a hozzájuk tartozó négy csavarral (9. ábra, 1. pozíció).

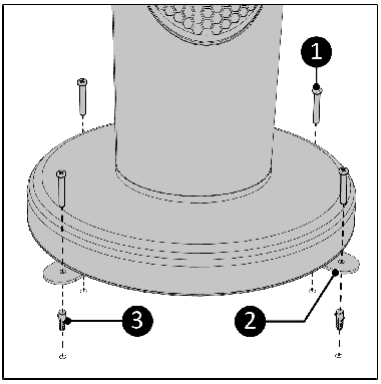


9. ábra.

Távirányító

FIGYELEM
Az elemek nem tartoznak a csomaghoz.

1. Csavarja ki a védőfedél csavarját (10. ábra, 1. pozíció), majd vegye le a védőfedelet (10. ábra, 3. pozíció).
2. Vegye ki az elemeket (ha vannak).
3. Helyezzen be két elemet (AAA 1,5 V) (10. ábra, 2. pozíció) az elemtartóban feltüntetett módon. Ügyeljen arra, hogy az elemeket helyesen helyezze be.
4. Helyezze vissza a védőfedelet, és rögzítse a csavarral.

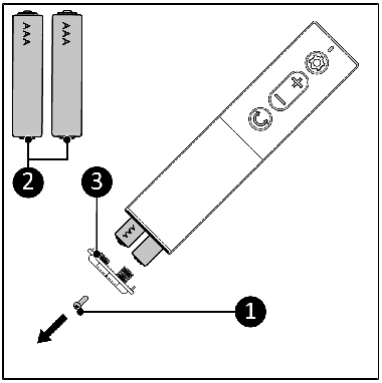

10. ábra.

Működés

A készüléknek nyolc teljesítményfokozata van, amelyek 250 és 2000 watt között változnak.

1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorhoz. A nyolc teljesítményjelző lámpa pirosan villog, jelezve, hogy a készülék készenléti állapotban van.
2. Forgassa el a vezérlőgombot az óramutató járásával megegyező irányba a teljesítmény növeléséhez. A teljesítményjelző lámpák kigyulladnak, jelezve a kiválasztott beállítást.
3. Ha a készülék fűtési üzemmódban van, tartsa lenyomva a vezérlőgombot, amíg hangjelzést nem hall, hogy bekapcsolja a mozgásérzékelős üzemmódot.
4. Tartsa lenyomva a vezérlőgombot még egyszer a mozgás üzemmód kikapcsolásához.
5. Forgassa el a vezérlőgombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg mind a nyolc teljesítményjelző lámpa pirosan nem villog, hogy bekapcsolja a készenléti üzemmódot.

Időzítő kikapcsolása

1. Nyomja meg röviden a vezérlőgombot, amikor a készülék fűtési üzemmódban van. A nyolc teljesítményjelző lámpa zölden villog, jelezve, hogy a készülék időzítő üzemmódban van.
2. Forgassa a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy kiválassza, mennyi ideig maradjon bekapcsolva a készülék, mielőtt automatikusan készenléti üzemmódba vált. Minden teljesítményjelző lámpa egy órát jelöl (összesen nyolc óra).

Használat után

1. Forgassa az vezérlőgombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg mind a 8 teljesítményjelző pirosan nem villog, hogy a készüléket készenléti üzemmódba állítsa.
2. Húzza ki a dugaszt a konnektorból.
3. Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt megérintené.
4. Tekerje fel a tápkábelt.
5. Vegye ki az elemeket a távirányítóból.

Karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Ne végezzen javításokat vagy módosításokat ezen a készüléken.

A karbantartást és a javításokat az EUROM által felhatalmazott szakembernek kell elvégeznie. Ha a tápkábel és/vagy a csatlakozó megsérült, azt
a gyártó, egy szerviztechnikus vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek, a veszélyek elkerülése érdekében.

Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS
A készülék nagyon felmelegszik. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, a csatlakozó ki van húzva a konnektorból, és a készülék teljesen kihűlt.

FIGYELEM
Ne használjon:
- csiszolószivacsokat;
- kemény keféket;
- gyúlékony, maró hatású vagy vegyi tisztítószereket.

Ne engedje, hogy víz kerüljön a készülékbe. A készülék egyetlen részét se merítse vízbe vagy más folyadékba.

Javasoljuk, hogy minden használat után és tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket.

1. Törölje le a készüléket egy nedves, tiszta, puha, szálmentes ruhával vagy egy puha kefével.
2. Hagyja a készüléket teljesen megszáradni használat és tárolás előtt.

Hulladékkezelés



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni. A környezetre és/vagy a közegészségre gyakorolt esetleges káros hatások elkerülése érdekében
ellenőrizetlen hulladékkezelés okozta esetleges káros hatásokat, kérjük, felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket az anyagok fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A terméket a lakóhelyén érvényes helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Azokat az elemeket, újratölthető akkumulátorokat és izzókat, amelyek nem állandóan be vannak szerelve a készülékbe, el kell távolítani és külön kell ártalmatlanítani, mielőtt a készülék többi részét ártalmatlanítaná.

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, Hollandia
T: (+31) 038 385 43 21 E:info@eurom.nl
I: www.eurom.nl

Modell: Golden 2000 Shadow Tower Dátum: 2026.02.09
Verzió: v2.0

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974