

TOSOT

PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Modell: SCWH-3008, SCWH-4008

Tartalomjegyzék:

Biztonsági tanácsok.....	1
Működési elv és tulajdonságok	4
Használati utasítások	5
Karbantartás	7
Meghibásodások és hibaelhárítás	8
Műszaki paraméterek	9

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Kérjük használat előtt alaposan olvassa át a kézikönyvet, és tegye el a későbbi használatához. Különösen ügyeljen a biztonsági tanácsokra.

Biztonsági tanácsok

Az alábbi jelzések mutatják a figyelmeztetések fontosságát:





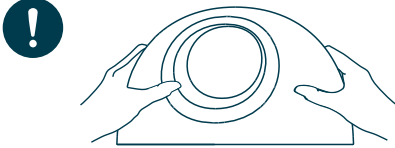
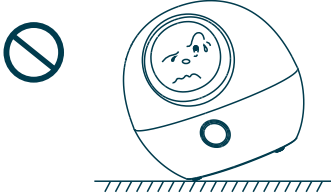
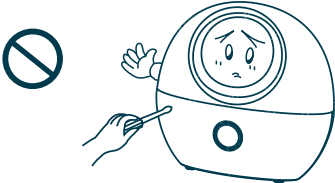

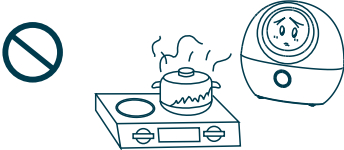
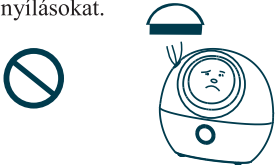
Ez azt jelenti, hogy soha se csinálja.



Ez azt jelenti, hogy mindig ezt csinálja.




Vigyázat
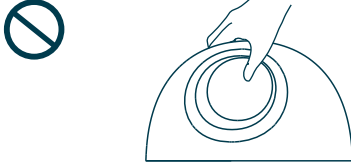
<p>Ha leveszi a víztartályt (pl víz utántöltéséhez) ne a galvanizáló lemeznél fogja meg a készüléket, mert megsérülhet.</p> 	<p>Ha furcsa jelenséget tapasztal (pl égett szag, furcsa zaj stb) azon nyomban kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot a kijelölt szervizzel.</p> 
<p>Ha le akarja venni a fedelet, akkor két oldalt két kézzel fogja meg szorosan.</p> 	<p>Ha mozgatja a készüléket, akkor ne döntse meg vagy lengesse, mert kifröccsenhet belőle a víz.</p> 
<p>Ne szerelje szét Önmaga a készüléket.</p>  <p>A hibás szétszerelés áramütéshez vagy tűzhöz vezethet. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a kijelölt szervizzel.</p>	<p>Ne rongálja meg a tápkábelt vagy a fali csatlakozót. (ne vágja meg, nyomja forró tárgyhoz, rángassa vagy húzza a kábelt.</p>  <p>A sérült tápkábel használata áramütéshez, tűhöz vagy rövidzárlathoz vezethet. Ezért ki kell cseréltetni a gyártóval, szervizzel vagy egy szakképzett szerelővel.</p>
<p>A készüléket tűzhelytől, kandallótól és egyéb hő sugárzó tárgytól messze kell elhelyezni.</p> 	<p>Működés közben ne fedje le a levegőnyílásokat.</p> 


Használat közben ne nyúljon a vízhez a vízvezető csatornában. Az energia átalakítót ne karcolja össze kemény tárgyakkal.



A készüléket egy lapos, stabil felületre kell elhelyezni, hogy elkerüljük a meghibásodás és automata kikapcsolás veszélyét.

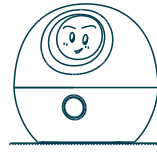

A készüléket távol kell elhelyezni a bútoroktól és elektromos berendezésektől, hogy a párástó ne fújja rájuk a vízpermetet.



Megjegyzés

A készüléket csak 8 éven felüli gyerekek, és olyan érzékszervileg, szellemileg vagy fizikailag korlátozott személyek használhatják, akiket felügyelnek, vagy felvilágosították őket a veszélyekről és a készülék biztonságos használatáról. Gyerekeknek tilos játszani a készülékkel. Tisztítást és karbantartást nem végezhetnek a gyerekek felügyelet nélkül.

Ne tegye olyan helyre a készüléket, ahol a gyerekek könnyen elérhetik.

Húzza ki a készüléket, mielőtt tisztítaná, vizet töltene belé vagy leveszi a víztartályt.

Tisztítás közben ne kapcsolja be a készüléket.

A készülék csak otthoni használatra javasolt.




Hulladékkezelése a terméknek: Ez az ikon azt jelöli, hogy a terméket az EU-n belül a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kidobni. Elkerülve az ellenőrizetlen hulladéklerakás okozta környezeti és személyi károkat, újrahasznosított helyeken dobja ki a készüléket, támogatva a fenntartható környezetet. A használt készüléket vigye a gyűjtési pontokra, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől vásárolta a készüléket. Ők tudnak gondoskodni a készülék megfelelő újrahasznosításáról.

Működési elv és tulajdonságok


1. Az ultrahangos párástó működési elve.

A párástó magas frekvencián oszcilláló porlasztót használ, mellyen 1-5um nagyságú vízpermetet tud előállítani. Ez a vízpermetet egy ventilátor fújja a víztartálytól indulva a permet kivezető nyíláson keresztül a levegőbe. A készülék egy nagy megbízhatósággal bíró mágneses kapcsolószeleppel van felszerelve a vízszint mérésére. Ha a vízszint túl alacsony, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, ezzel elkerülve az esetleges meghibásodást.

2. Elektromos kapcsolási rajz

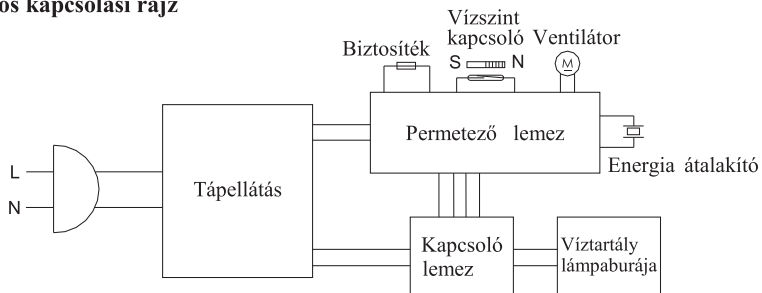

3. Készülék felépítése

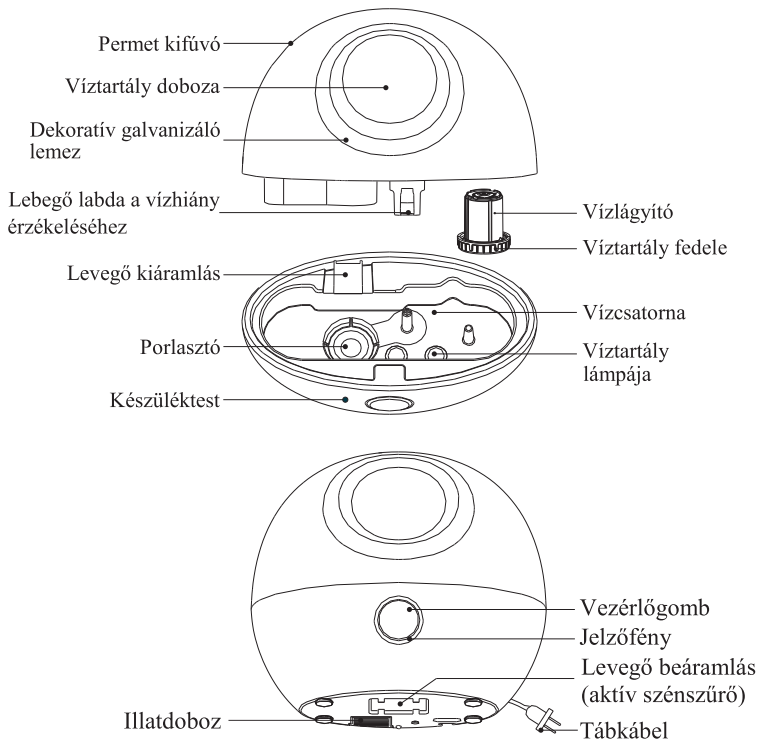

4. Termékjellemzők

- 1) Szép külső
- 2) Automata biztonsági kikapcsoló rendszer vízhiány esetén, illetve a tartály eltávolításakor
- 3) Vezérlőgomb a teljesítmény, párasítás mértékének beállítására.
- 4) Illat funkcióval
- 5) Nagy hatékonyságú aktív szénzűrővel
- 6) Pozitív ioncserés demineralizációs technológia a „fehér por” effektus eltávolítására.

Használati utasítások

1. Használat előtt.

- 1) Első használat előtt tegye a készüléket szobahőmérsékletű helyre legalább egy fél órára.
- 2) Ideális működési környezet: 5-40°C, relatív páratartalom kevesebb mint 80%
- 3) Tiszta vizet használjon, mely 40°C-nál hidegebb.
- 4) Ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, akkor a vízcsatornát és víztartály mossa át.
- 5) Ha az illat funkciót nem használta egy hosszabb ideig, tisztítsa ki az illatdobozt, mielőtt új illatfolyadékkal töltené meg
- 6) Kérjük cserélje ki a vizet a tartályban és a vízcsatornában.

2. A vezérlőgomb és jelzőfény bemutatása

Működés vagy jelzés	Állapot	Megjegyzés
Vezérlőgomb hosszú megnyomása	Ki-be kapcsolás.	Nyomja 0,5-1 másodpercig
Vezérlőgomb rövid megnyomása	Dekoratív lámpa ki-bekapcsolása.	Csak nyomja meg egy pillanatra.
Tekerje a gombot az óramutató járásának megfelelő irányba	Permet volumenének növelése.	Alapértelmezettként közepes szint van beállítva. (vagy az utolsó állapot van elmentve)
Tekerje a gombot az óramutató járásának ellenkező irányába	Permet volumenének csökkentése	Alapértelmezettként közepes szint van beállítva. (vagy az utolsó állapot van elmentve)
Piros színű a jelzőfény	Készenléti mód	5 másodperc után kialszik a fény, ha nincs működés
Fehér színű a jelzőfény	Készenléti mód	5 másodperc után kialszik a fény, ha nincs működés
Pirosan villog a jelzőfény	Vízhiány, vagy víztartály le van emelve	Piros fény még 30 másodpercig ég.

3. Használat


- 1) Vegye le a víztartály dobozát, fordítsa el a víztartály fedelét az óramutató járásának ellenkező irányba (lásd ábra 1.), majd töltsön vizet a tartályba. Tekerje vissza a víztartály fedelét, úgy hogy szorosan álljon.
- 2) Tegye vissza a víztartály dobozt megfelelően (lásd ábra 2.)

- 3) Dugja a tápkábelt a fali aljzatba. Miután áram alá került a piros jelzőfény megjelenik és a készülék készenléti üzemmódba vált.
- 4) Készenléti állapotban ha hosszan nyomja a vezérlőgombot, akkor bekapcsol a készülék.
- 5) A vezérlőgomb és jelzőfény leírásához olvassa el az előző fejezetet.
- 6) Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki a konnektorból.
- 7) Ha illatoajt akar használni, akkor vegye le az illatdobozt fedelét, cseppentsen bele, majd zárja vissza.
- 8) Használat közben ha elkezd villogni pirosan a jelzőfény, akkor bekapcsolt az automata kikapcsoló mechanizmus.


Megjegyzés:

- a) Ha éjszaka használja a készüléket, akkor a tartály $\frac{3}{4}$ -ig töltsen fel vízzel, hogy elkerülje a vízhiányt.
- b) Az emberi szervezet számára az ideális páratartalom 40-60%RH.
- c) Kérjük válassza meg az ideális permet nagyságot.


Víztartály fedelének eltávolítása

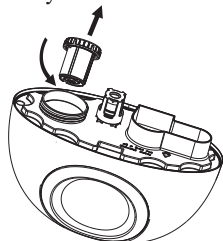

Ábra 1

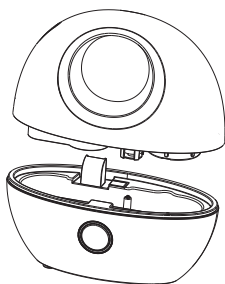

Ábra 2

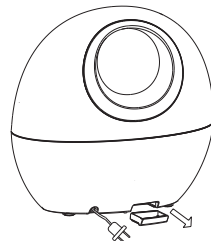

Ábra 3

Karbantartás

Bizonyos régiókban kemény a víz, mivel gazdag kalcium és magnézium ionokban. Hosszabb használat után ezek az ionok lerakódhatnak a párologtató szűrőjén, és vízkő képződhet, mely hatással van a párasító teljesítményére. Ezen felül az aktív szénműanyag szűrőn összegyűlhet a port, melyet kiszűrt a levegőből a szűrő. Ez is hatással van a készülék működésére.

Az alábbiak szerint tudja a karbantartást elvégezni:

1. Használjon tisztított vizet
2. A porlasztót, víztartályt, vízcsatornát minden héten tisztítsa ki.
3. Sűrűn cseréljen vizet a párasítóban.
4. Ha hosszabb ideig nem használja, akkor tisztítsa el az összes alkatrészt, és tegye el a dobozába.

Porlasztó tisztítása:

1. Fecskendezzen 10ml ecetet a vízporlasztó felületére (több/kevesebb lehet a vízkő lerakódásának mértékétől), majd merítse vízbe 2-5 percre.
2. A tisztítókefével dörzsölje át a porlasztót, amíg a vízkő le nem jön teljesen.
3. Mossa le tiszta vízzel a porlasztót.

Víztartály tisztítása:

1. Cseppentsen 5-10 csepp ecetet vagy tisztítószeret a víztartályba, majd töltsé fel ¼-ig vízzel.
2. Csukja be a víztartály fedelét, majd rázza fel a tartályt, végül mossa ki vízzel.

Vízvezető csatorna tisztítása:

1. Ha a víztartályba van vízkő, akkor törölje át ecettel átítatott puha ruhával.
2. Mossa ki a víztartályt tiszta vízzel.

Illatdoboz tisztítása

1. Vegye ki az illat szivacsot, mossa el tiszta vízben és szárítsa meg.
2. Az illatdobozt mossa ki tiszta vízzel majd szárítsa meg. Tegye vissza a szivacsot a dobozba, majd helyezze vissza őket az eredeti helyükre.

Meghibásodások és hibaelhárítás

Ha nem működik a párasító, akkor kérem legyen szíves az alábbi táblázatot megnézni:

Hibajelenség	Lehetséges okok	Hibaelhárítás
Párasító nem működik	Nincs rendesen bedugva a hálózatba.	Helyezze be rendesen a csatlakozót.
	Nincs víz a tartályban.	Töltsön bele vizet.
	Nincs rendesen visszahelyezve a víz tartály	Kattanásig csavarja a helyére a víz tartályt.
Furcsa szaga van a permetnek	Koszos a víz, vagy sokáig állt benne.	Tisztítsa ki a víz tartályt, és csak tiszta vizet használjon párasítani.
Nem elégséges a vízpermet	Az aktív szén szűrőben túl sok por gyűlt össze.	Tisztítsa ki a szén szűrőt és a levegő bejáratot.
Furcsa zaj hallható	A készülék nem áll stabilan	Tegye a készüléket egy sima, stabil felületre.
Víz gyűlt össze a párasító készülék körül	Magas a szoba páratartalma, a kipermetezett pára lecsapódik a készülék köré.	Vegye visszább a párasítás mértékét (különösen este). Használjon légkondit vagy ventilátort, mellyel légmozgást tud csinálni.
Van víz a tartályban, de vízhiányt jelez. Hosszabb ideig nem lehet használni.	A készülék túlságosan meg van döntve, és így az egyik oldalon a víz nem éri el a szükséges mennyiséget, ezért biztonsági okokból leáll.	A készüléket tegye a stabil vízszintes felületre.

Ha ezek után még mindig nem üzemképes a készülék, vegye fel a kapcsolatot az illetékes szervizzel.

Műszaki paraméterek

Modell	SCWH-3008	SCWH-4008
Feszültség	220-240V ~ 50Hz	
Teljesítmény	24W	
Víztartály kapacitása	3.0L	4.0L
Párásítás volumene	200mL/h	
Zajszint	≤38dB(A)	
Párásítás hatékonysága	C	
Külső méretek	301x160x278 (mm)	313x170x291 (mm)
Tömeg	1,61kg	1,73kg
Tartozékok	Használati, 1 kicsi tisztító kefe	