
gorenje

Ⓜ HU

Felhasználói kézikönyv
Telepítési utasítás
Átalakítási utasítás

G640SX






G641SX

Kérjük, először olvassa el ezt a kézikönyvet!

Kedves vásárlónk,

Azt kívánjuk, hogy a lehető legtöbbet hozza ki ebből a termékből, amelyet a modern létesítményekben gyártanak magas színvonalú technológiával. Ezért kérjük, figyelmesen és alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót a termék használata előtt, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. Amennyiben a terméket másnak rendeli, kérjük, adja meg a használati útmutatóval együtt. A termék használatakor vegye figyelembe a kézikönyvben szereplő összes információt és figyelmeztetést, és tartsa be az utasításokat.

A felhasználói kézikönyvben alkalmazott piktogramok és azok jelentései:

	Fontos információk és hasznos tippek a használatra
	Figyelmeztetés az élet- és vagyoni kockázatokra
	Figyelmeztetés áramütés ellen
	Figyelmeztetés a tűzveszély ellen
	Figyelmeztetés forró felületekre

A felhasználói kézikönyv segít a termék gyors és biztonságos használatában.

- Kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet a telepítés és a működés előtt.
- Mindig tartsa be a biztonsággal kapcsolatos utasításokat.
- Tartsa a felhasználói kézikönyvet könnyen hozzáférhető helyen, mivel a jövőben szüksége lehet referenciaként.
- Kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt egyéb dokumentumokat is. Ne feledje, hogy ez a felhasználói kézikönyv más verziókra is alkalmazható! A verziók közötti különbségeket a kézikönyv világosan jelzi.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
1.1.	Genel Güvenlik	3
1.2.	Gyermekek biztonsága	5
1.3.	Az elektromos munkák biztonsága	5
1.4.	Rendeltetésszerű használat.....	5
2.	MONTAJ.....	6
2.3.	Vezeték.....	10
2.4.	Gázcsatlakozás.....	10
2.5.	Tömítés ellenőrzése.....	12
2.6.	Végső vizsgálat	12
2.7.	A termék ártalmatlanítása.....	13
3.	A TERMÉKRŐL:.....	14
3.1.	Genel görünüm.....	14
3.2.	A beépített tűzhely tartalom műszaki adatai	14
4.	A tűzhely tartomány használata	15
4.1.	Első használat	15
4.2.	Első tisztítás	15
4.3.	A gáztartomány felhasználásának leírása:.....	15
4.4.	Gázzáró biztonsági berendezés	16
5.	KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	16
5.1.	Általános információk.....	16
5.2.	A vezérlőpanel tisztítása.....	17
5.3.	Tűzhely tartomány tisztítása	17
6.	PROBLÉMÁKRA JAVASOLT MEGOLDÁSOK.....	18

1. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a szakasz biztonsági utasításokat tartalmaz a fizikai sérülések vagy az anyagi károk megelőzéséhez. Ezen utasítások be nem tartása esetén a jótállás érvényét veszíti.

1.1. Genel Güvenlik

- Ezt a terméket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket) számára tervezték, akiknek ismereteik vagy tapasztalataik hiányosak, és hiányos fizikai, érzéki vagy kognitív képességeik vannak, kivéve, ha olyan személy van velük, aki gondoskodik a biztonságukról, vagy megadja a termékkel szükséges használati utasításokat. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, és soha nem szabad engedni, hogy a termékkel játszanak.
- Csatlakoztassa a terméket a „Műszaki adatok” táblázatban megadott értékű biztosítókkal védett aljzathoz / hálózathoz.
- Transzformátorral vagy anélkül történő használat esetén ne feledje, hogy a földelést egy képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. Ha a terméket a megfelelő helyi előírások szerinti megfelelő földelés nélkül használja, cégünk nem vállal felelősséget az ebből eredő veszteségekért.
- Ha a tápkábel / csatlakozó sérült, ne működtesse a készüléket. Vegye fel a kapcsolatot a Felhatalmazott Központi Márkaszervizzel.
- Amennyiben sérült állapotban van és szemmel látható károk észlelhetők rajta, ne működtesse a készüléket.
- Ne végezzen javítást vagy módosítást a terméken. Néhány problémát azonban orvosolhat; lásd a javasolt megoldásokat a problémákra, 19. oldal.
- Soha ne mossa meg a terméket vízpermettel vagy ne öntsön rá vizet! Fennáll az áramütés veszélye!
- Ne használja a terméket olyan körülmények között, amikor gyógyszer és / vagy alkohol hatása alatt áll, mert ezek negatívan befolyásolják az ítéletképességét.
- A telepítés, karbantartás, tisztítás és javítás során válassza le a terméket a hálózatról.
- A telepítési és javítási műveleteket mindig egy felhatalmazott központi márkaszerviz végezze el. A gyártó cég nem tehető felelőssé bármilyen veszteségért, amely bármilyen illetéktelen személy által végzett műveletek miatt felmerülhet, és ennek következtében a termékgarancia érvényessége megszűnik.

- Legyen óvatos, ha alkoholt használ az ételben. Az alkohol magas hőmérsékleten elpárolog, és forró felületekkel érintkezve felgyulladhat és tüzet okozhat.
- Ne melegítse a lezárt konzervdobozokat és befőttesüvegeket. Az ebből adódó nyomás robbanást okozhat.
- Mivel a termék széle forrósodni fog munka közben, közelébe ne tegyen semmilyen gyúlékony anyagot!
- Tartsa nyitva az összes szellőzőcsatorna környékét.
- A termék használat közben forrósodhat. Ne érintse meg a forró részeket és a fűtőelemeket stb.
- Minden használat után ellenőrizze, hogy a termék ki van-e kapcsolva.
- A termék és a hozzáférhető részei használat közben forróak.
- Működése során ne érintse meg a terméket.
- Az üveg tisztításakor ne használjon éles és fúró szerszámokat; ezek az anyagok kárt okozhatnak a termékben.
- Mivel a túlforró állapotban lévő olaj tüzet okozhat, mindig figyeljen, amikor a terméket használja.
- Lehetséges tűz esetén ne próbálja meg vízzel oltani a tüzet, azonnal húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és nedves takaróval takarja le a tüzet.
- Ne használjon gőztisztítót.
- Ha a termék üvege eltört: azonnal kapcsolja ki az összes égőt és minden elektromos fűtőelemet, és húzza ki a berendezés tápellátását! Ne érintse meg a készülék felületét és ne használja a készüléket!
- Az üvegtartály tisztításához soha ne használjon csiszolószert vagy éles fémkaparót, amelyek tönkreteszhetik a felületet, és az üveg eltörhet.
- Ne használja a terméket nejlon, gyúlékony és hőérzékeny anyagokon.
- A melegítőbe helyezett edényeknek megfelelő méretűnek kell lenniük.
- Ne dörzsölje le a gombok és a tűzhely tartományának rozsdamentes felületeit lekaparó tárgyakkal; ne használja a Scotch-Brite-ot!
- Ha az égő lángja véletlenül kialszik, akkor az égő szabályozott módon kikapcsol, és legalább 1 percig nem gyújt.

1.2. Gyermekek biztonsága

A termék kitett részei használat közben és használat után felmelegednek, amíg lehűl; tartsa távol a gyermekeket!

- VIGYÁZAT: A grill használata során a hozzáférhető részek forrók lehetnek. A gyermekeket tartsa távol a terméktől!
- 8 évesnél fiatalabb gyermekek felnőtt felügyelete nélkül ne érintsék meg a terméket!
- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek és / vagy fizikai, érzéki vagy kognitív fogyatékossgal élő személyek azzal a feltétellel használhatják, ha megfelelő tájékoztatást kapnak a termék kockázatairól és biztonságos használatáról.
- A gyerekek ne játsszanak a termékkel! nem szabad a gyermekeknek a készüléket felügyelet nélkül tisztítaniuk és karbantartaniuk.
- A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyerekek számára. A csomagolóanyagokat tartsa olyan helyen, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá, vagy azokat a hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően történő szétválogatás után dobják a szemetesbe.

1.3. Az elektromos munkák biztonsága

- Az elektromos berendezésekkel és rendszerekkel kapcsolatos összes munkát felhatalmazott és képezített személynek kell elvégeznie.
- Ez a termék nem felel meg távirányítású rendszerrel való használatra.
- Sérülés esetén kapcsolja ki a terméket vagy húzza ki a tápegységet! Ennek érdekében kapcsolja ki a ház biztosítékát!
- Ellenőrizze, hogy a biztosíték névleges értéke megegyezik-e a termék áramával.

1.4. Rendeltetésszerű használat

Ezt a terméket háztartási használatra tervezték. Ipari felhasználás nem megengedett.

„VIGYÁZAT: ezt a terméket csak főzéshez szabad használni. Nem szabad különféle célokra használni, például egy szoba fűtésére stb. ”

A gyártó nem tehető felelőssé az esetleges károkért, amelyek a nem megfelelő használat vagy a szállítás során következhetnek be. A megvásárolt termék élettartama 10 év. Ez az az idő, amely alatt a gyártónak rendelkezésre kell bocsátania a termék működtetéséhez szükséges alkatrészeket.

2. MONTAJ

2.1. A termék használata előtt



Ellenőrizze, hogy az energiaellátás és / vagy a gázellátás megfelelő-e. Ha nem, képzett műszaki szakemberek és szerelők útján hajtsa végre a szükséges intézkedéseket.



Az ügyfél felelős a termék elhelyezési helyének előkészítéséért, valamint az energia- és / vagy gázberendezés előkészítéséért.



A termék telepítése során be kell tartania a helyi szabványok keretében a villamos energiára és / vagy a gázra vonatkozó szabályokat



A telepítés előtt ellenőrizze a terméket, hogy rajta van-e sérülés vagy sem. Ha a termék sérült, ne végezzen telepítést. A sérült termékek veszélyeztethetik az Ön biztonságát.



A gázkészülék berendezésével és a rendszerével kapcsolatos minden munkát felhatalmazott és képzett személyek végezhetnek.



A termékeknek nincs az égés következtében keletkező gázt kibocsájtó rendszere. A terméket a telepítésre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell telepíteni és csatlakoztatni. Különösen kell figyelembe venni a szellőztetés követelményeit.



A termék az égéshez szükséges levegőt a helyiség levegőjéből veszi ki, és a kibocsátott gázokat közvetlenül a helyiségbe juttatja..



A termék biztonságos üzemeltetéséhez a helyiség megfelelő szellőztetése szükséges. Ha nincs a helyiség szellőztetéséhez szolgáló ablak vagy ajtó, akkor e hiány pótolására szellőzőrendszert kell telepíteni a helyiségre.




A konyha alapterületének nagyobbnak kell lennie, mint 8m^2 .
A konyha térfogatának pedig 20m^3 -nél nagyobbnak kell lennie..



A kémény kivezetésének a padlótól $1,80\text{m}$ magasságban és 150mm átmérőjűnek kell lennie és közvetlenül a légkörbe kell nyílnia.




A szellőzőrácsnak legalább 75 cm²-nek kell lennie, hogy a konyhai padló közelében a külső légkörhöz nyíljon.

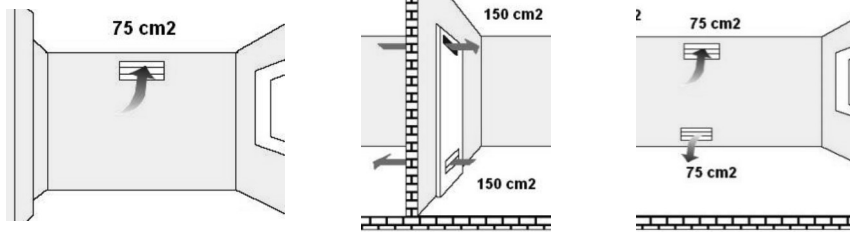


2.2. Telepítés és csatlakozások

2.2.1. A beépített tűzhely előkészítése a telepítés előtt


Ábra 1

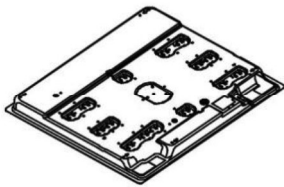

Ábra 2

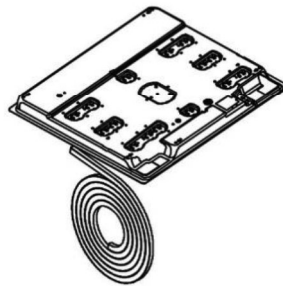

Ábra 3

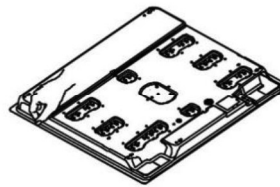


A tűzhelyet fordítsa meg a fejjel lefelé és helyezze el a csomagolásban található habszivacsba és alkalmazza rá a szilikont.

Inox termékek esetén alkalmazza a szilikont az inox felületre, üvegtartomány esetén viszont az üveg felületére.


A csomagolásban található szilikont az ábrán megmutatott formában alkalmazza a tűzhely körül.

Ábra 4

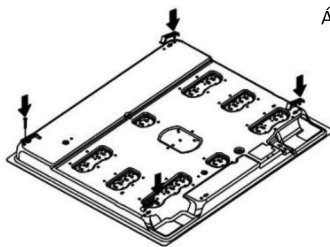


Rögzítő lábak csatlakozó lyukak.

Ábra 5

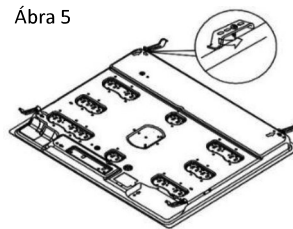


Az ábrán látható formában helyezze el a rögzítő lábakat!

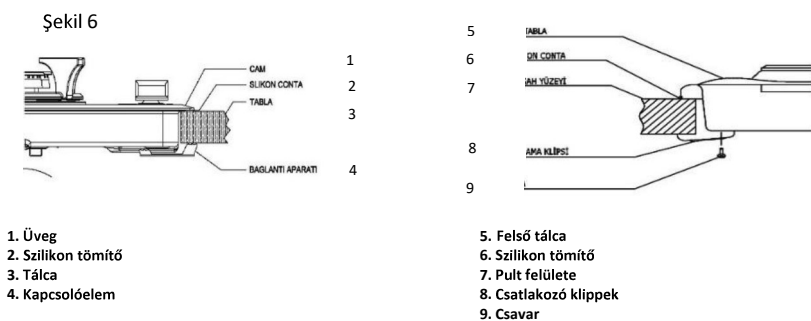

A tűzhely olyan tömítéssel van ellátva, mely a folyadékok az üregeken keresztül a szekrénybe átjutását megakadályozza. E tömítés elhelyezéséhez ragassa fel a tömítést a fenti ábrák szerint. Fordítsa meg a tűzhely tartományt fejjel lefelé, távolítsa el a gumi tömítés védőszalagját, és ragassa rá a tűzhely tartományra; a tömítés mindkét végének találkoznia kell egymással. Szerelje be a rögzítőelemeket az 5. ábra szerint csavar segítségével. És helyezze el a tűzhely tartományt a pult nyílásába.

Készülék méretei

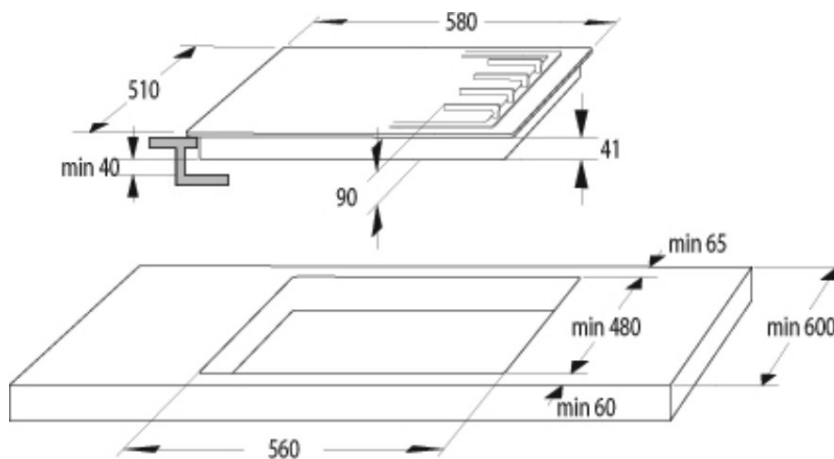


G640SX
G641SX

Ábra 7

A 7. ábra azt a méretet mutatja, amelyre a tűzhely tartomány telepítéséhez szükséges vágási méretek vannak megszabva. Helyezze az előkészített tartományt az ezekre a méretekre megfelelően vágott pultra. Amennyiben a tartományt a beépített sütőn fogja használni, a sütő és a tűzhely közötti megfelelő levegőáramlás érdekében vegye figyelembe a 8. és 9. ábrát.

Ábra 8

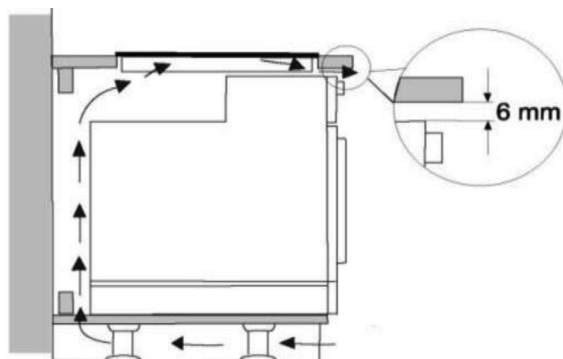

Ábra 9



A védőfólia az Inox felületről való eltávolítása után használni kezdheti a készüléket.

2.3. Vezeték



A terméket feltétlenül földelt vezetékkel használja!

A gyártó cég nem vállal felelősséget az esetleges károkért, amelyek a termék földelt vezeték nélküli használata esetén jelentkezhetnek.



A szakszerűtlen személyek általi telepítés miatt áramütés, rövidzárlat vagy tűzveszély keletkezhet! A terméket csak feljogosított és képezített személy csatlakoztathatja a hálózathoz, és a termék garanciája csak a helyes telepítés után kezdődik.




Sérült hálózati kábel miatt keletkezett áramütés, rövidzárlat vagy tűzveszély! A tápkábelt nem szabad összenyomni, gyúrni vagy becsíptetni vagy nem szabad a termék forró részeivel érintkeztetni. Ha a tápkábel megsérül, azt szakemberrel kell cseréltetni.

- A hálózati tápegység adatainak azonosnak kell lennie az egység adattábláján feltüntetett adatokkal. Az adattáblát a termék hátulján vagy alatta találhatja meg.
- A termék csatlakozókábelének meg kell felelnie a műszaki előírásoknak és az energiafogyasztásnak.



Áramütés veszélye! Mielőtt bármilyen munkát végezne az elektromos szereléssel kapcsolatban, húzza ki a termék tápellátását.

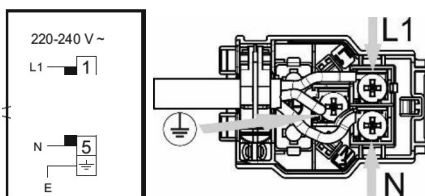

2.4. Gázcsatlakozás



A gázberendezésekkel és rendszerekkel kapcsolatos munkákat szakképzett és felhatalmazott személyeknek bízva meg!

A telepítés előtt ellenőrizze, hogy a helyi elosztás feltételei (gáz típusa és gáznyomás) megfelelnek-e a termék beállításainak.

2.4.1. LPG-csatlakoztatás

Győződjön meg arról, hogy a tűzhely tartományban használt gázcső és gáznyomáscsökkentő szelep biztonságos. Csatlakoztassa a gázszállító tömlőt a tartomány mögött lévő tömlőfejjel, és szorítsa meg egy acéllemez szorító és csavarhúzó segítségével (10. ábra).

Ellenőrizze, hogy jó szorosan van-e meghúzva.


A berendezés gázszállító tömlője nem lehet hosszabb, mint 1500 mm.

Az LPG-hez használt nyomáscsökkentő szelep nyomásának 300 mmSS-nek kell lennie és tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.



A gázszállító tömlőnek nem szabad áthaladnia a berendezés mögött lévő forró részen. A gázcső hőmérséklete nem haladhatja meg a 90 ° C-ot (fok).


Használat előtt ellenőrizze, hogy a rendszer nem szivárog-e gázt.



- 1- G1/2 Karmantyú
- 2- Szilikon tömítő
- 3- G1/2 A tömlő bemenete (gáz bemenete)
- 4- Fém bilincs
- 5- Gázcső (belső átmérő 8 mm)

Ábra 10

2.4.2. NG Földgáz (földgáz) csatlakozás



- 1- G1/2 Karmantyú)
- 2- Szilikon tömítő
- 3- G1/2 Földgáz tömlő (EN 14800 kompatibilis földgáz tömlő)

Ábra 11

Ha a berendezés földgázra van beállítva, akkor csatlakoztassa a berendezést az illetékes földgázelosztó telepítő cégéhez vállalat. A berendezés földgáz csatlakoztatása 1/2". Ha azt akarja, hogy a készüléket LPG-ről földgázzá vagy földgáztól LPG-vé alakítsa, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal, és végezze el a szükséges gázkonverziós beállításokat.

2.5. Tömítés ellenőrzése


Nyissa ki a nyomáscsökkentő szelepet vagy a földgázszelepet és sok habos vizet adagolva a csatlakozón ellenőrizze, hogy van-e gázzzivárgás.

Soha ne ellenőrizzen lánggal.


2.6. Végső vizsgálat

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, és aktiválja a berendezés biztosítékát.
2. Ellenőrizze a funkciókat.


2.6.1. LPG-Földgáz / Földgáz-LPG átalakítás

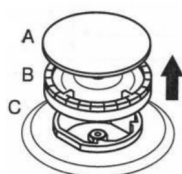


Ábra 12

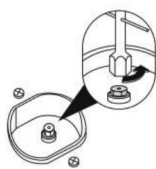

Ábra 12.1

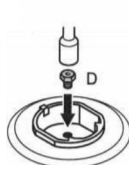

Ábra 12.2

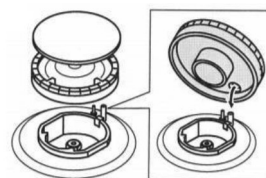

Ábra 12.3



Şekil 12.4

A 12. ábrán látható módon távolítsa el az égő fedelét és az égőt.

a 12.1. ábrán látható módon távolítsa el a befecskendező szelepet a 7-es dugaszos csavarhúzó segítségével,

a 12.2 ábrán látható módon rögzítse a konvertálandó injektort (D).

(lásd az 1. táblázatot)

Cserélje ki az égőt a 12.3. ábra szerint.

Az átalakítás után kapcsolja be az égőket, és vegye le a kezelőpanelen lévő gombot, és állítsa be a láng hosszát a gázszelep (12,4-es csap) vagy a szeleptengely csavarjának meghúzásával vagy meglazításával.gerekmektedir.

2.7. A termék ártalmatlanítása

2.7.1 A csomag megsemmisítése

A csomagolóanyagok veszélyesek a gyermekek számára. A csomagolóanyagokat tartsa olyan helyen, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá.

A termék csomagolása újrahasznosított anyagokból készül. A termék csomagolását, a hulladékokra vonatkozó utasításoknak megfelelő módon dobja ki a szemétkébe! Ne ártalmatlanítsa őket a szokásos háztartási hulladékokkal együtt!

2.7.2 Jövőbeni szállítási műveletek

- A terméket tartsa és hordozza az eredeti dobozában! Kövesse a dobozon található utasításokat! Ha az eredeti karton doboza nem érhető el, akkor tekerje be a terméket a buborékcsomagolás anyagába vagy egy vastag kartonpapírra, és ragassza meg szorosan!
- Szorosan rögzítse szalaggal a fejeket és a fazéktartókat!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékre. A terméket függőleges állapotban kell szállítani.
- A szállítás során esetlegesen megtörténhet károk megállapítása érdekében ellenőrizze a termék külső megjelenését.

2.7.3 A régi termék ártalmatlanítása

A régi terméket ártalmatlanítsa úgy, hogy ne károsítsa a környezetet!

A terméken egy jel (WEEE) található, amely jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteni. Ez azt jelenti, hogy a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében a berendezéseket a 2002/96 / EK EU irányelv szerint újrahasznosítsák vagy részekre bonthassák. További információért vegye fel a kapcsolatot a helyi és regionális önkormányzatokkal.


Az elektronikus termékek, amelyek nem tartoznak az ellenőrzött hulladékgyűjtési eljárás alá, potenciális kockázatot jelentenek mind a környezetre, mind az emberi egészségre, az általuk tartalmazott káros anyagok miatt.

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazójával vagy a települési hulladékgyűjtő központtal, hogy információt kapjon a termék ártalmatlanításáról.

Mielőtt a terméket a szemétkébe dobná, annak érdekében, hogy a gyermekek ne legyenek kitéve veszélynek vágja le az elektromos csatlakozót, és -ha van- törje le a burkolat zárját.

3. A TERMÉKRŐL:

3.1. Genel görünüm

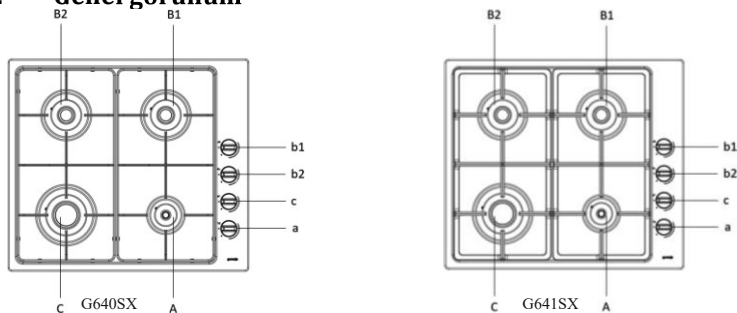

Aa – Kiegészítő égő

Bb – Félig gyors égő

Cc – Gyors égő

3.2. A beépített tűzhely tartalom műszaki adatai Fogyasztási értékek

	LPG G30 30 mbar			NG G20 20 mbar		
	Injekció (mm)	Erő (kW)	Fogyasztás (g/h)	Injekció (mm)	Erő (kW)	Fogyasztás (m3/h)
Kiegészítő égő	Ø0,50	1,00	73	Ø0,70	1,00	0,095
Félig gyors égő	Ø0,72	2,00	145	Ø1,03	2,00	0,190
Gyors égő	Ø0,85	2,90	211	Ø1,24	2,90	0,276

Információ a 66/2014 számú rendelet szerint (csak EU)
EN60350-2 (G30-30 mbar) szabvány szerinti mérések

Modell azonosítása	G640SX-G641SX	
A főzőlap típusa	Gáztűzhely	
Gázégők száma	4	
Fűtési technika	Gázégő	
A gáz típusa	G20	G30
Energiahatékonyság gázégőnként (EEgas égő)% -ban félig gyors égőben	56,79	58,51
Energiahatékonyság gázégőnként (EEgas égő)% gyors égőben	54,45	54,07
A gáztűzhely (EEgas főzőlap) energiahatékonysága% -ban	56	57



A cég előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki előírásokat a termék minőségének javítása érdekében.



A kézikönyvben szereplő számok sematikusak, és nem feltétlenül egyeznek meg a termékkel.



A terméken található jelölésen vagy a termékhez mellékelte egyéb nyomtatott dokumentumokban megadott értékek a laboratóriumi körülmények között az alkalmazandó szabványoknak megfelelően kapott értékek. Ezek az értékek a felhasználástól és a környezeti feltételektől függően változhatnak.

4. A tűzhely tartomány használata

4.1. Első használat

Az Inox felületén a védőfólia eltávolítása után kezdje el használni a készüléket.

4.2. Első tisztítás




Egyes mosó- vagy tisztítószeresek károsíthatják a termék felületét.

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Előbb nedves ruhával vagy szivaccsal, utána száraz ruhával törölje le a termék felületét.


4.3. A gáztartomány felhasználásának leírása:

- 1: A magas láng beállításához nyomja meg és fordítsa el a gáztartály gombot az óramutató járásával ellentétesen!
- 2: Kapcsolja be az öngyújtót a tartomány jellemzőitől függően!
- 3: Állítsa be a kívánt láng helyzetbe!
- 4: Ha befejeződött a kívánt főzési műveletet, az égő kikapcsolásához állítsa a tartálygombot a felső pontba az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

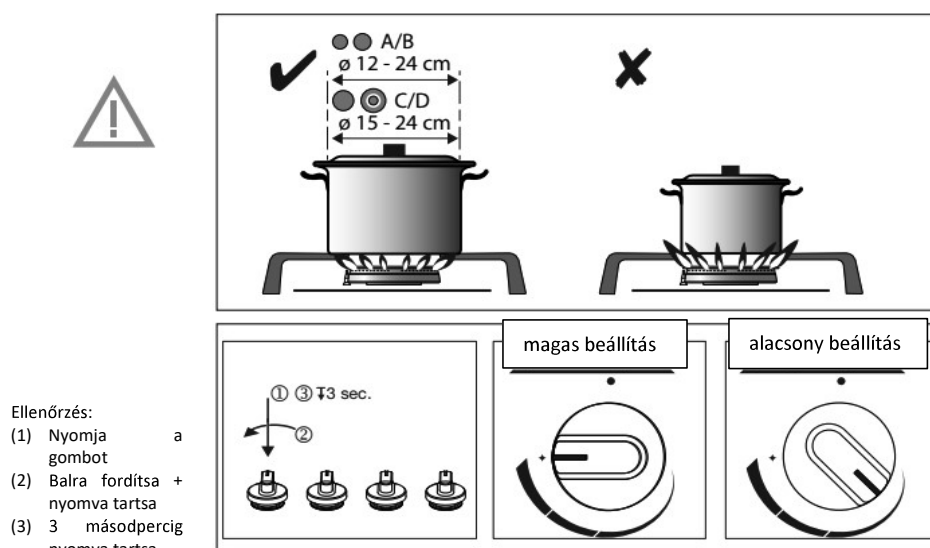

**Az edény méretének és a gáz lángjának egyeznie kell egymással.
A gáz lángját úgy kell beállítani, hogy az ne terjedjen ki a tartály aljából.
Helyezze a tartályt az edénytartó közepére.**

4.4. Gázzáró biztonsági berendezés

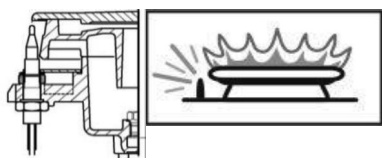

A hőelem aktiválja a biztonsági mechanizmust és a felső égőknek a folyadék túláramlása következtében történő elalvása ellen hirtelen lekapcsolja a gázt.

- 1: A magas láng beállításához nyomja meg és fordítsa el a gáztartály gombot az óramutató járásával ellentétesen!
- 2: Kapcsolja be az öngyújtót a tartomány jellemzőitől függően!
- 3: Bekapcsolás után tartsa nyomva a gombot 3-5 másodpercig, és ellenőrizze, hogy a biztonsági mechanizmus aktiválódik-e.
- 4: Ha a gomb megnyomása és felengedése után a tűzhely nem kapcsol be, a gombot 15 másodpercig tartva ismételje meg ugyanazt a műveletet!
- 5: Állítsa be a kívánt lánghelyzetbe!
- 6: Amikor a kívánt főzés befejeződött, az égő kikapcsolásához az óramutató járásával megegyező irányba forgatva állítsa a tartálygombot a felső pontba!

5. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

5.1. Általános információk

Ha a terméket rendszeresen tisztítják, akkor élettartama meghosszabbodik, és a gyakran felmerülő problémák csökkennek.



Áramütés veszélye!

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütést.



A forró felületek égési sérüléseket okozhatnak!

A termék tisztítása előtt várjon, amíg a termék lehűl.

- Minden egyes használat után alaposan tisztítsa meg a terméket. Így az élelmiszermaradványok könnyen tisztíthatók, így megakadályozhatjuk azt, hogy a termék későbbi használata során megégjenek az ételmaradványok.
- A termék tisztításához nincs szükség speciális tisztítószerre. Tisztítsa meg a terméket mosogatószerrel, langyos vízzel és puha ruhával vagy szivaccsal, majd törölje le egy száraz ruhával.

- Ügyeljen arra, hogy a tisztítás után maradéktalanul törölje le a folyadékot, és azonnal tisztítsa meg a főzés során kifröccsenő ételeket.
- A rozsdamentes acél vagy az inox felületek és a fogantyú tisztításához ne használjon savot vagy klórt tartalmazó tisztítószeret. A tisztítást szappanos puha törlővel és folyékony (nem karcoló) tisztítószer segítségével, egyirányú törlés mellett végezze el.



Egyes mosó- vagy tisztítószeresek károsíthatják a felületet. Ne használjon súrolószert, tisztítóport / krémet vagy éles tárgyakat.



A tisztításhoz ne használjon gőztisztítószereket.

5.2. A vezérlőpanel tisztítása


Tisztítsa meg a kezelőpanelt és a vezérlőgombot egy nedves ruhával, utána törölje le száraz ruhával.



A központ megsérülhet! Ne távolítsa el a vezérlőgombot a kezelőpanel tisztításához.

5.3. Tűzhely tartomány tisztítása

A tartomány tisztításához nincs szükség tisztítószert vagy más speciális tisztítószerre. Javasoljuk, hogy a tartományt nedves ruhával törölje le, míg langyos a tűzhely tartomány.

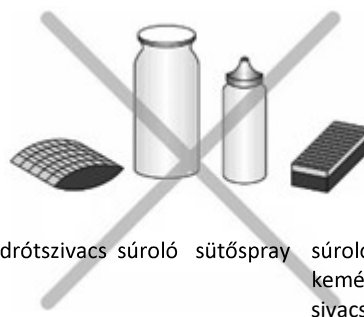

drótszivacs súroló sütőspray súroló kemény szivacs

6. PROBLÉMÁKRA JAVASOLT MEGOLDÁSOK

A termék nem működik

- ✓ A termék nincs dugaszolva (földelve) az aljzathoz. Ellenőrizze, hogy a berendezés csatlakoztatva van-e!
- ✓ A biztosíték égett vagy eltört. Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítékdobozban. Ha a biztosíték megégett, aktiválja újra.

A termék meggyújt, de nem ég.

- ✓ Elfogyott a gáz.
- ✓ A palack szelepe vagy a földgáz szelep zárva van
- ✓ Földgázellátással rendelkező házak esetén, -ha van- gázszivárgás-érzékelő észlelte a szivárgást és lekapcsolta a gázt.
- ✓ Eldugult az injektor.

Gyengyén ég a gáz.

- ✓ Üres a palack.
- ✓ Eldugult az injekció.

Amikor a termék megmelegszik és lehül mechanikus hangok hallatszanak.

- ✓ A fém alkatrészek hevítés közben tágulnak és hangot okoznak. Ez nem egy hiba oka.

Amennyiben az ebben a szakaszban megadott utasítások végrehajtása ellenére nem tudja kiküszöbölni a problémát, hívja a számú telefont, és kérjen segítséget! Soha ne próbálja megjavítani a nem működő terméket!

Импортер: Общество с
ограниченной
ответственностью «Горенье
БТ» (ООО «Горенье БТ») РФ,
119180, Москва, Якиманская
набережная, д.4, стр.1

EAC



737281



737282

HU(2020)

737281-737282/VER 0/2020