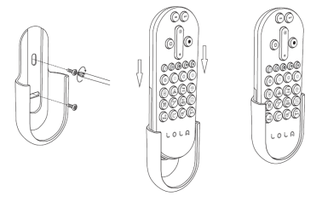

Exklusive 3 x AAA; 1,5 V

E0040024

D

1. An
2. Aus
3. Hochdimmen (kurzer Druck - Stufen; langer Druck - stufenlos)
4. Runterdimmen (kurzer Druck - 9 Stufen; langer Druck - stufenlos)
5. Weißbeimischung (mehr) bei (Farbe kurzer Druck – 9 Stufen; langer Druck - stufenlos)
6. Weißbeimischung (weniger) bei (Farbe kurzer Druck – 9 Stufen; langer Druck - stufenlos)
7. Blau
8. Grün
9. Rot
10. Automatischer Farbwechsel (ca. 100 Sekunden)
11. Farbstopp in jeder Situation
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV- Simulation (nicht dimmbar) – zufällig wechselnde Farben
17. Lagerfeuer (nicht dimmbar) – leicht pulsierendes, rötliches Licht mit leichtem Farbwechsel
18. Relax (dimmbar) – 2300 K (2700 K mit Rot beigemischt), statisch
19. Sunset (nicht dimmbar) – Farbwechsel, Rottöne
20. Party (nicht dimmbar) – schneller Farbwechsel, ca. 7 Sekunden
21. Pastellfarben-Farbverlauf (nicht dimmbar)
22. Wald (nicht dimmbar) – Farbverlauf Grüntöne
23. Meer (nicht dimmbar) – Farbverlauf Blautöne
24. Schlafmodus 2700 K (nach 10 Minuten kontinuierlich auf 10 % gedimmt, danach 10 Minuten konstant, dann Aus)
25. Nachtlicht – 2700 K, kontinuierlich auf 5 % gedimmt
26. Aufwachen – 2700 K, beginnt mit 10 %, innerhalb von 10 Minuten wird das Licht auf 100 % hoch gedimmt
27. Arbeitslicht – 4000 K (dimmbar)

GB

1. On
2. Off
3. Dimming up (short pressure – steps; long pressure – continuous)
4. Dimming down (short pressure - 9 steps; long pressure continuous)
5. White admixture (more) with (colour short pressure - 9 steps, long pressure – continuous)
6. White admixture (less) with (colour short pressure - 9 steps; long pressure – continuous)
7. Blue
8. Green
9. Red
10. Automatic colour change (approx. 100 seconds)
11. Colour stop in every situation
12. 2,700 K
13. 3,000 K
14. 4,000 K
15. 5,000 K
16. TV simulation (not dimmable) – randomly changing colours
17. Camp fire (not dimmable) – slightly pulsating, reddish light with slight colour change
18. Relax (dimmable) – 2,300 K (2,700 K mixed with red), static
19. Sunset (not dimmable) – colour change, reds
20. Party (not dimmable) – quick colour change, approx. 7 seconds
21. Pastel colour gradient (not dimmable)
22. Forest (not dimmable) – colour gradient in greens
23. Sea (not dimmable) – colour gradient in blues
24. Sleep mode 2,700 K (after 10 minutes continuously dimmed to 10%, after that 10 minutes constant, then Off)
25. Nightlight – 2,700 K, continuously dimmed to 5 %
26. Wake up – 2,700 K, begins with 10 %, within 10 minutes the light is dimmed up to 100 %
27. Workplace light – 4,000 K (dimmable)

F

1. Marche
2. Arrêt
3. Augmenter l'intensité lumineuse (appui bref - niveaux; appui long - continu)
4. Diminuer l'intensité lumineuse (appui bref - 9 niveaux; appui long continu)
5. Mélange de blanc (augmenter) en (appuyant brièvement sur la couleur - 9 niveaux, appui long - continu)
6. Mélange de blanc (diminuer) en (appuyant brièvement sur la couleur - 9 niveaux, appui long - continu)
7. Bleu
8. Vert
9. Rouge
10. Changement automatique de la couleur (env. 100 secondes)
11. Arrêt de la couleur en toutes circonstances
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. Stimulation-TV (pas dimmable) – Changement de couleur au hasard
17. Feu de camp (pas dimmable) – lumière qui circule, rougeâtre avec léger changement de couleurs
18. Relax (dimmable) - 2300 K (2700 K avec mélange de rouge), statique
19. Sunset (pas dimmable) – changement de couleur, tons rouges
20. Ambiance de Fête (pas dimmable) – changement de couleurs plus rapide, env. 7 secondes
21. Couleurs pastel-séquence de couleurs (pas dimmable)
22. Forêt (pas dimmable) – Séquence de couleurs tons verts
23. Mer (pas dimmable) – Séquence de couleurs tons bleus
24. Mode veille 2700 K (après 10 minutes, la luminosité baisse continuellement de 10%, ensuite reste constante pendant 10 minutes avant de s'éteindre complètement)
25. Veilleuse – 2.700 K, graduation en continu à 100%
26. Réveil – 2.700 K, commence à 10%, en 10 min. la graduation augmente à 100%
27. Eclairage de travail – 4,000 K (graduable)

E

1. Encendido
2. Apagado
3. Aumento de luz (presionar brevemente - graduado; mantener presionado - continuo)
4. Disminución de luz (Presionar brevemente - 9 grados; mantener presionado - continuo)
5. Mezcla con blanco (más) cuando (color presionar brevemente- 9 grados, mantener presionado - continuo)
6. Mezcla con blanco (menos) cuando (color presionar brevemente - 9 grados; mantener presionado - continuo)
7. Azul
8. Verde
9. Rojo
10. Cambio de color automático (aprox. 100 segundos)
11. Parar el color en cada situación
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV- Simulación (no regulable) - cambio de colores al azar
17. Fogata (no regulable) - suavemente palpitante luz roja con cambio de color suave
18. Relax (regulable) - 2300 K (2700 K mezclado con rojo), estático
19. Puesta de sol (no regulable) - cambio de color, tonos rojos
20. Fiesta (no regulable) - cambio de color rápido, aprox. 7 segundos
21. Colores pastel- color degradado (no regulable)
22. Bosque (no regulable) - color degradado en verde
23. Mar (no regulable) - color degradado en azul
24. Modo sueño 2700 K (después de 10 minutos, continuado atenúa 10%, después de 10 minutos, constante, luego se apaga)
25. Luz nocturna - 2700 K, continuo atenúa a 5 %
26. Despertar - 2700 K, comienzo 10 %, dentro de los 10 minutos la luz aumenta al 100 %
27. Luz de trabajo - 4000 K (regulable)

I

1. Acceso
2. Spento
3. Aumenta la luminosità (pressione breve - a livelli; pressione prolungata - continuo)
4. Ridurre la luminosità (pressione breve - 9 livelli; pressione prolungata - continuo)
5. Aggiunta del bianco (maggiore intensità) (colore pressione breve - 9 livelli, pressione prolungata - continuo)
6. Aggiunta del bianco (meno intensità) (colore pressione breve - 9 livelli, pressione prolungata - continuo)
7. Blu
8. Verde
9. Rosso
10. Cambio di colore automatico (ca. 100 secondi).
11. Stop colore in qualsiasi situazione
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. Simulatore di TV (non dimmerabile) - cambio casuale di colori
17. Fuoco da campo (non dimmerabile) - effetto oscillante, luce rossastra con leggero cambio cromatico
18. Relax (dimmerabile) - 2300 K (2700 K con l'aggiunta di rosso), statica
19. Sunset (non dimmerabile) - cambio cromatico, tonalità rosse
20. Party (non dimmerabile) - rapido cambio cromatico, circa 7 secondi
21. Sfumature color pastello (non dimmerabile)
22. Foresta (non dimmerabile) - sfumatura tonalità verdi
23. Mare (non dimmerabile) - sfumatura tonalità blu
24. Modalità sonno 2700 K (dopo 10 minuti costantemente oscurata al 10%, dopodiché costante per 10 minuti, poi si spegne)
25. Luce notturna - 2700 K, costantemente oscurata a 5 %
26. Sveglia - 2700 K, inizia con 10 %, nel giro di 10 minuti l'intensità luminosa raggiunge il 100%.
27. Luce di lavoro - 4000 K (dimmerabile)

TR

1. Açık
2. Kapalı
3. Aydınlatma (kısa basma - Kademeler; uzun basma - kademesiz)
4. Karartma (kısa basma - 9 kademe; uzun basma - kademesiz)
5. Beyaz katma (daha fazla) (renk kısa basma - 9 kademe; uzun basma - kademesiz)
6. Beyaz katma (daha az) (renk kısa basma - 9 kademe; uzun basma - kademesiz)
7. Mavi
8. Yeşil
9. Kırmızı
10. Otomatik renk değişimi (yakl. 100 saniye)
11. Her durumda renk duruşu
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV simülasyonu (aydılnatma/karartma yok)- tesadüfen değişen renkler
17. Kamp ateşi (aydılatma/karartma yok) - hafif darbeli, kırmızısmsı hafif renk değişimli ışık
18. Relax (aydınlatma/karartma var) - 2300 K (kırmızı katılmış 2700 K), statik
19. Sunset (aydılnatma/karartma yok) - Renk değişimi, kırmızı tonlar
20. Parti (aydılnatma/karartma yok) - hızlı renk değişimi, yakl. 7 saniye
21. Pastel renkler-Renk seyri (aydılnatma/karartma yok)
22. Orman (aydılnatma/karartma yok) - Renk seyri yeşil tonlar
23. Deniz (aydılnatma/karartma yok) - Renk seyri mavi tonlar
24. Uyuma modu 2700 K (10 dakika sonra aralıksız olarak %10 karartma, ardından 10 dakika aralıksız, ardından kapalı)
25. Gece ışığı - 2700 K, aralıksız 5 % olarak karartılmış
26. Uyanma - 2700 K, 10 % ile başlar, 10 dakika içerisinde ışık %100 olarak aydınlatılır
27. Çalışma ışığı - 4000 K (aydılatma/karartma var)

NL

1. Aan
2. Uit
3. Omhoog dimmen (korte druk – niveaus; lange druk – zonder niveaus)
4. Omlaag dimmen (korte druk – 9 niveaus; lange druk – druk zonder niveaus)
5. Wit bijmengen (meer) bij (kleur korte druk – 9 niveaus, lange druk – zonder niveaus)
6. Wit bijmengen (minder) bij (kleur korte druk – 9 niveaus; lange druk zonder niveaus)
7. Blauw
8. Groen
9. Rood
10. Automatische kleurverandering (ca. 100 seconden)
11. Kleurenstop in elke situatie
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV- simulatie (niet dimbaar) – toevallig wisselende kleuren
17. Kampvuur (niet dimbaar) – lichtjes pulserend, roodachtig licht met een lichte kleurenverandering
18. Relax (dimbaar) - 2300 K (2700 K met rood bijgemengd), statisch
19. Sunset (niet dimbaar) – kleurenwissel, rode tonen
20. Party (niet dimbaar) – snelle kleurenwissel, ca. 7 seconden
21. Pastelkleurenverloop (niet dimbaar)
22. Bos (niet dimbaar) – kleurenverloop groene tonen
23. Zee (niet dimbaar) – kleurenverloop blauwe tonen
24. Slaapmodus 2700 K (na 10 minuten constant op 10%, gedimd, daarna 10 minuten constant, daarna uit)
25. Nachtlicht - 2700 K, constant op 5 % gedimd
26. Wakker worden - 2700 K, begint met 10 %, binnen 10 minuten wordt het licht tot 100 % omhoog gedimd
27. Werklicht - 4000 K (dimbaar)

DK

1. Tændt
2. Slukket
3. Forøg lysstyrke (kort tryk - trin; langt tryk - trinløst)
4. Dæmpning (kort tryk - 9 trin; langt tryk - trinløst)
5. Hvidt-iblanding (meget) ved (farve kort tryk - 9 trin, langt tryk - trinløst)
6. Hvidt-iblanding (mindre) ved (farve kort tryk - 9 trin, langt tryk - trinløst)
7. Blåt
8. Grønt
9. Rødt
10. Automatisk farveskift (ca. 100 sekunder)
11. Farvestop i enhver situation
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV-simulation (kan ikke dæmpes) – tilfældige, skiftende farver
17. Lejrbål (kan ikke dæmpes) – let pulserende, pulserende, rødligt lys med let farveskift
18. Afslappende (kan dæmpes) - 2300 K (2700 K med rødt iblandet), vedvarende
19. Solnedgang (kan ikke dæmpes) – farveskift, rødtone
20. Party (kan ikke dæmpes) – hurtigt farveskift, ca. 7 sekunder
21. Pastelfarve-farveforløb (kan ikke dæmpes)
22. Skov (kan ikke dæmpes) - farveforløb grønne toner
23. Hav (kan ikke dæmpes) – farveforløb blåtoner
24. Sovemodus 2700 K (efter 10 minutter kontinuerligt dæmpet til 10%, derefter efter 10 minutter konstant, derefter slukket)
25. Natlys - 2700 K, vedvarende dæmpet til 5 %
26. Vågner op - 2700 K, starter med 10%, inden for 10 minutter lyset er dæmpet til 100%
27. Arbejdslys - 4000 K (dæmpbar)

FIN

1. Päälle kytkeytyminen
2. Pois kytkeytyminen
3. Valon lisääminen (lyhyt painallus - asteittainen; pitkä painallus - yhtäläinen)
4. Valon vähentäminen (lyhyt painallus - 9 astetta; pitkä painallus yhtäläinen)
5. Valkoisen värin lisääminen (enemmän) (lyhyt painallus väriin - 9 astetta, pitkä painallus - yhtäläinen)
6. Valkoisen värin lisääminen (vähemmin) (lyhyt painallus väriin - 9 astetta, pitkä painallus - yhtäläinen)
7. Sininen
8. Vihreä
9. Punainen
10. Automaattinen värin vaihto (noin 100 sekuntia)
11. Värin pysäytys joka tilanteessa
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV- simulaatio (ei säädettävissä) – sattumallisesti vaihtuvat värit
17. Nuotio (ei säädettävissä) – kevyesti sykkivä punainen valo vähäisellä värien vaihtelulla
18. Rentoutuminen (ei säädettävissä) - 2300 K (2700 K punaisella sekoitettuna), staattinen
19. Auringonlasku (ei säädettävissä) – värien vaihtelu, punaiset sävyt
20. Juhla (ei säädettävissä) – värien nopea vaihtelu, noin 7 sekuntia
21. Pastellisävyt (ei säädettävissä)
22. Metsä (ei säädettävissä) – vihreät sävyt
23. Meri (ei säädettävissä) – siniset sävyt
24. Odotustila 2700 K (10 minuutin päästä 10% himmentynyt, sen jälkeen pysyy 10 minuuttia ja kytkeytyy pois)
25. Yövalo - 2700 K, himmentynyt 5 % asteeseen stä
26. Herätys - 2700 K, alkaa 10 %, 10 minuutissa valo lisääntyy 100 %:iin
27. Työvalo- 4000 K (säädettävä)

N

1. På
2. Av
3. Dimme opp (raskt trykk - trinn; langt trykk - trinnløs)
4. Dimme ned (raskt trykk - 9 trinn; langt trykk ¬trinnløs)
5. Mer hvit fargetemperatur, blanding (raskt trykk - 9 trinn; langt trykk, langt trykk - trinnløs)
6. Mindre hvit fargetemperatur, blanding (raskt trykk - 9 trinn; langt trykk, langt trykk - trinnløs)
7. Blå
8. Grønn
9. Rød
10. Automatisk fargebytte (ca. 100 sekunder)
11. Fargestopp i alle moduser
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV-simulering (kan ikke dimmes) - tilfeldig fargebytte
17. Bål (kan ikke dimmes) - lett pulserende, rødlig lys med lett fargebytte
18. Relax (kan dimmes) - 2300 K (2700 K iblandet rødt), statisk
19. Sunset (kan ikke dimmes) - fargebytte, rødtoner
20. Party (kan ikke dimmes) - raskt fargebytte, ca. 7 sekunder
21. Pastell fargeovergang (kan ikke dimmes)
22. Skog (kan ikke dimmes) - fargebytte grønntoner
23. Hav (kan ikke dimmes) - fargebytte blåtoner
24. Sovemodus 2700 K (etter 10 minutter dimming til 10 %, deretter 10 minutter konstant, så helt av)
25. Nattlys - 2700 K, dimmet fast til 5 %
26. Våkne - 2700 K, starter med 10 %, i løpet av 10 minutter økes lyset til 100 %.
27. Arbeidslys - 4000 K (kan dimmes)

S

1. På
2. Av
3. Dimma upp (kort tryckning - steg; lång tryckning - steglöst)
4. Dimma ner (kort tryckning - 9 steg; lång tryckning - steglöst)
5. Vitinblandning (mer) vid (färg kort tryckning - 9 steg, lång tryckning - steglös)
6. Vitinblandning (mindre) vid (färg kort tryckning - 9 steg, lång tryckning - steglös)
7. Blå
8. Grön
9. Röd
10. Automatisk färgväxling (ca. 100 sekunder)
11. Färgstopp i varje situation
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV- simulering (ej dimningsbar) - slumpvis växlande färger
17. Lägereld (ej dimningsbar) - lätt pulserande, rödaktigt ljus med lätt färgväxling
18. Relax (dimningsbar) - 2300 K (2700 K med rött inblandat), statisk
19. Sunset (ej dimningsbar) - färgväxling, röda toner
20. Party (ej dimningsbar) - snabb färgväxling, ca. 7 sekunder
21. Pastellfärgs-färgförlopp (ej dimningsbar)
22. Skog (ej dimningsbar) - färgförlopp gröna toner
23. Hav (ej dimningsbar) - färgförlopp blåa toner
24. Sömnläge 2700 K (efter 10 minuter kontinuerligt dimmad till 10%, därefter 10 minuter konstant, sedan av)
25. Nattljus - 2700 K, kontinuerligt dimmad till 5 %
26. Vakna - 2700 K, börjar med 10 %, inom 10 minuter dimmas ljuset upp till 100%
27. Arbetsljus - 4000 K (dimningsbart)

P

1. Acender
2. Apagar
3. Aumentar a intensidade da luz (premir breve – regulação com níveis; premir longo – regulação contínua)
4. Diminuir a intensidade da luz (premir breve – 9 níveis; premir longo, regulação contínua)
5. Mistura de branco (mais) em caso de (cor premir breve - 9 níveis, premir longo – regulação contínua)
6. Mistura de branco (menos) em caso de (cor premir breve - 9 níveis; premir longo - regulação contínua)
7. Azul
8. Verde
9. Vermelho
10. Mudança de cor automática (aprox. 100 segundos)
11. Paragem da cor em qualquer situação
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. Simulação TV (não regulável) – mudança de cor aleatória
17. Fogueira (não regulável) – luz avermelhada levemente pulsante, com uma ligeira mudança de cor
18. Relax (regulável) - 2300 K (2700 K com vermelho misturado), estático
19. Sunset (não regulável) – mudança de cor, tons de vermelho
20. Party (não regulável) – mudança de cor mais rápida, aprox. 7 segundos
21. Cores pastel - gradiente de cor (não regulável)
22. Bosque (não regulável) - gradiente de cor tons de verde
23. Mar (não regulável) - gradiente de cor tons de azul
24. Modo Dormir 2700 K (após 10 minutos, luminosidade reduzida para 10%, depois 10 minutos constante, em seguida Apaga-se)
25. Luz noturna - 2700 K, intensidade luminosa reduzida continuadamente para 5 %
26. Despertar - 2700 K, começa com 10 %; no espaço de tempo de 10 minutos, a intensidade da luz é aumentada para 100 %
27. Luz para trabalho- 4000 K (regulável)

PL

1. Włączenie
2. Wyłączenie
3. Przyciemnienie (krótkie naciśnięcie – stopniowo; długie naciśnięcie – płynnie)
4. Rozjaśnienie (krótkie naciśnięcie – 9 stopni; długie naciśnięcie ¬płynnie)
5. Domieszka światła białego (więcej): krótkie naciśnięcie – 9 stopni, długie naciśnięcie – płynnie
6. Domieszka światła białego (mniej): krótkie naciśnięcie – 9 stopni, długie naciśnięcie – płynnie
7. Światło niebieskie
8. Światło zielone
9. Światło czerwone
10. Automatyczna zmiana barw (ok. 100 sekund)
11. Zatrzymanie zmiany barw w każdej sytuacji
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. Symulacja TV (nie podlega regulacji natężenia) – przypadkowe zmiany barw
17. Ognisko obozowe (nie podlega regulacji natężenia) – delikatnie pulsujące, czerwonawe światło z łagodnymi zmianami barw
18. Relax (podlega regulacji natężenia) – 2300 K (2700 K z domieszką światła czerwonego), poziom statyczny
19. Sunset (nie podlega regulacji natężenia) – zmiany barw, odcienie czerwieni
20. Party (nie podlega regulacji natężenia) – szybka zmiana barw, co ok. 7 sekund
21. Gradient barw pastelowych (nie podlega regulacji natężenia)
22. Las (nie podlega regulacji natężenia) – gradient odcieni zielonych
23. Morze (nie podlega regulacji natężenia) – gradient odcieni niebieskich
24. Tryb snu – 2700 K (po 10 minutach sukcesywne przyciemnienie do poziomu 10%, potem stały poziom przez 10 minut, następnie wyłączenie)
25. Światło nocne – 2700 K, sukcesywne przyciemnienie do poziomu 5 %
26. Przebudzenie – 2700 K, rozpoczyna się na poziomie 10 %, po czym w ciągu 10 mi nut następuje rozjaśnienie światła do poziomu 100 %
27. Światło robocze – 4000 K (podlega zmianie natężenia)

RUS

1. Вкл.
2. Выкл.
3. Повышение яркости (короткое нажатие – ступени; длительное нажатие - бесступенчато)
4. Понижение яркости (короткое нажатие – 9 ступеней; длительное нажатие - бесступенчато)
5. Примешивание белого (больше) при (цвет короткое нажатие – 9 ступеней; длительное нажатие - бесступенчато)
6. Примешивание белого (меньше) при (цвет короткое нажатие – 9 ступеней; длительное нажатие - бесступенчато)
7. Синий
8. Зеленый
9. Красный
10. Автоматическая смена цвета (около 100 секунд)
11. Остановка цвета в любом положении
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. ТВ симуляция (без регулировки яркости) – случайно изменяемые цвета
17. Костер (без регулировки яркости) – немного пульсирующий, красноватый свет с небольшим изменением цвета
18. Релакс (с регулировкой яркости) - 2300 K (2700 K с примешиванием красного), статический
19. Закат солнца (без регулировки яркости) - смена цвета, оттенки красного
20. Вечеринка (без регулировки яркости) – быстрая смена цвета, около 7 секунд
21. Градиент пастельных цветов (без регулировки яркости)
22. Лес (без регулировки яркости) - градиент оттенков зеленого
23. Море (без регулировки яркости) - градиент оттенков синего
24. Спящий режим 2700 K (через 10 минут непрерывно до 10% снижается яркость, затем 10 минут постоянно, затем выкл.)
25. Ночник - 2700 K, непрерывно снижается яркость до 5 %
26. Пробуждение - 2700 K, начинается с 10 %, в течение 10 минут свет увеличивает яркость до 100 %
27. Рабочий свет - 4000 K (с регулировкой яркости)

BG

1. Включено
2. Изключено
3. Увеличаване на интензитета на светлината (кратко натискане - степени; продължително натискане - безстепенно)
4. Намаляване на интензитета на светлината (кратко натискане - 9 степени; продължително натискане - безстепенно)
5. Наситеност на белия цвят (увеличаване) при (цвят кратко натискане - 9 степени; продължително натискане - безстепенно)
6. Наситеност на белия цвят (намаляване) при (цвят кратко натискане - 9 степени; продължително натискане - безстепенно)
7. Синьо
8. Зелено
9. Червено
10. Автоматична смяна на цветовете (ок. 100 секунди)
11. Спиране на цвета във всяка ситуация
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. ТВ симулация (недимируемо) – случайно променящи се цветове
17. Лагерен огън (недимируемо) – леко пулсираща, червеникава светлина със слаба смяна на цвета
18. Релакс (димируемо) - 2300 K (2700 K с примесено червено), статичен цвят
19. Изгрев (недимируемо) – смяна на цветове, червени тонове
20. Парти (недимируемо) – бърза смяна на цветове, ок. 7 секунди
21. Преливане на пастелни тонове (недимируемо)
22. Гора (недимируемо) – преливане на зелени тонове
23. Море (недимируемо) – преливане на сини тонове
24. Икономичен режим 2700 K (след 10 минути продължително димиране на 10 %, след това 10 минути константно, след това Изключено)
25. Нощно осветление - 2700 K, продължително димиране на 5 %
26. Събуждане - 2700 K, започва с 10 %, в рамките на 10 минути интензитетът на светлината се увеличава на 100 %
27. Работно осветление - 4000 K (димируемо

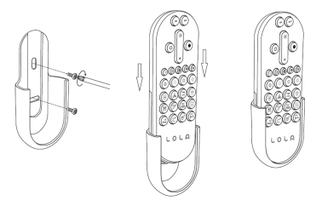

Exklusive 3 x AAA; 1,5 V

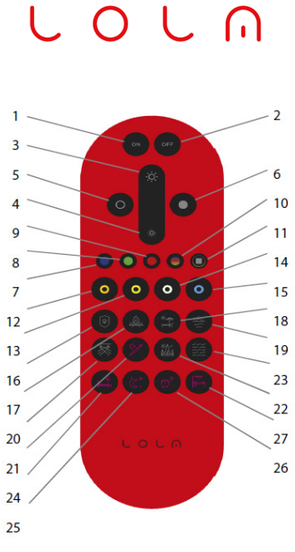

E0040024

CZ

1. Zap
2. Vyp
3. Rozjasnění světla (krátké stisknutí – po stupních; dlouhé stisknutí - plynule)
4. Ztlumení světla (krátké stisknutí - 9 stupňů; dlouhé stisknutí - plynule)
5. Bílá příměs (více) u (barvy krátké stisknutí - 9 stupňů; dlouhé stisknutí - plynule)
6. Bílá příměs (méně) u (barvy krátké stisknutí - 9 stupňů; dlouhé stisknutí - plynule)
7. Modrá
8. Zelená
9. Červená
10. Automatické střídání barev (cca 100 sekund)
11. Zastavení barvy v každé situaci
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV simulace (nelze ztlumit) – náhodně se střídající barvy
17. Táborový oheň (nelze ztlumit) - lehce pulzující, načervenalé světlo s lehkým střídáním barev
18. Relax (lze ztlumit) - 2300 K (2700 K s příměsí červené), statické
19. Sunset (nelze ztlumit) – střídání barev, odstíny červené
20. Party (nelze ztlumit) - rychlé střídání barev, cca 7 sekund
21. Pastelové barvy – přechod barev (nelze ztlumit)
22. Les (nelze ztlumit) - přechod barev odstíny zelené
23. Moře (nelze ztlumit) - přechod barev odstíny modré
24. Režim spaní 2700 K (po 10 minutách se plynule ztlumí na 10%, potom 10 minut konstantně, potom se vypne)
25. Noční světlo - 2700 K, plynule se ztlumí na 5 %
26. Probouzení - 2700 K, začne s 10 %, během 10 minut se světlo rozjasní na 100 %
27. Pracovní světlo - 4000 K (lze ztlumit)

EST

1. Sisse lülitumine
2. Välja lülitumine
3. Valguse lisamine (lühike vajutus - astmeline; pikk vajutus - astmeteta)
4. Valguse vähendamine (lühike vajutus - 9 astet; pikk vajutus ¬ astmeteta)
5. Valge värvi lisamine (rohkem) (lühike vajutus värvile - 9 astet, pikk vajutus - astmeteta)
6. Valge värvi lisamine (vähem) (lühike vajutus värvile - 9 astet, pikk vajutus - astmeteta)
7. Sinine
8. Roheline
9. Punane
10. Automaatne värvivahetus (ca. 100 sekundit)
11. Värvi peatamine igas olukorras
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV- simulatsioon (ei ole reguleeritav) – juhuslikult vahelduvad värvid
17. Lõke (ei ole reguleeritav) – kergelt pulseeriv punakas valgus vähese värvi vaheldumisega
18. Lõõgastus (ei ole reguleeritav) - 2300 K (2700 K punasega segatuna), staatiline
19. Loojang (ei ole reguleeritav) – värvide vaheldumine, punased toonid
20. Pidu (ei ole reguleeritav) – värvide kiire vaheldumine, umbes 7 sekundit
21. Pastelltoonid (ei ole reguleeritav)
22. Mets (ei ole reguleeritav) – rohelised toonid
23. Meri (ei ole reguleeritav) – sinised toonid
24. Ooterežiim 2700 K (10 minuti pärast 10% hämardunud, seejärel püsib 10 minutit ja lülitub välja)
25. Öövalgus - 2700 K, hämardunud 5 % astmeni
26. Äratus - 2700 K, algab 10 %, 10 minuti jooksul läheb valgus 100 %
27. Töövalgus- 4000 K (reguleeritav)

GR

1. On
2. Off
3. Αύξηση έντασης φωτισμού (σύντομο πάτημα - με διαβάθμιση, παρατεταμένο πάτημα - δίχως διαβάθμιση)
4. Μείωση έντασης φωτισμού (σύντομο πάτημα - 9 επίπεδα, παρατεταμένο πάτημα - δίχως διαβάθμιση)
5. Πρόσμιξη λευκού (περισσότερο) (σύντομο πάτημα για χρώμα - 9 επίπεδα, παρατεταμένο πάτημα - δίχως διαβάθμιση)
6. Πρόσμιξη λευκού (λιγότερο) (σύντομο πάτημα για χρώμα - 9 επίπεδα, παρατεταμένο πάτημα - δίχως διαβάθμιση)
7. Μπλε
8. Πράσινο
9. Κόκκινο
10. Αυτόματη αλλαγή χρώματος (περ. 100 δευτερόλεπτα)
11. Διακοπή χρώματος σε κάθε περίσταση
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. Προσομοίωση TV (δίχως δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού) - τυχαία εναλλαγή χρωμάτων
17. Φανάρι κατασκήνωσης (δίχως δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού) - ελαφρώς παλλόμενο κόκκινο φως με μικρή εναλλαγή χρώματος
18. Relax (με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού) - 2300 K (2700 K με πρόσμιξη κόκκινου χρώματος), στατικό
19. Sunset (δίχως δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού) - εναλλαγή χρώματος, αποχρώσεις του κόκκινου
20. Party (δίχως δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού) - γρήγορη εναλλαγή χρώματος, περ. 7 δευτερόλεπτα
21. Χρώματα παστέλ - Διαβάθμιση χρώματος (δίχως δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού)
22. Δάσος (δίχως δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού) - Διαβάθμιση χρώματος σε αποχρώσεις του πράσινου
23. Θάλασσα (δίχως δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού) - Διαβάθμιση χρώματος σε αποχρώσεις του μπλε
24. Κατάσταση αναστολής 2700 K (μετά από 10 λεπτά συνεχής μείωση της έντασης του φωτισμού κατά 10%, μετά από 10 λεπτά σταθερός φωτισμός και στη συνέχεια απενεργοποίηση)
25. Νυχτερινός φωτισμός - 2700 K, συνεχής μείωση έως 5 %
26. Αφύπνιση - 2700 K, ξεκινά με 10 %, εντός 10 λεπτών η ένταση του φωτισμού αυξάνεται έως το 100%
27. Φωτισμός εργασίας - 4000 K (με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού)

H

1. Bekapcsolás
2. Kikapcsolás
3. Fényerőnövelés (rövid gomb nyomás - fokozatos; hosszú gombnyomás - fokozatmentes)
4. Fényerőcsökkentés (rövid gombnyomás - 9 fokozat; hosszú gombnyomás - fokozatmentes)
5. Fehér szín hozzákeverése (több) (szín rövid megnyomása - 9 fokozat, hosszú megnyomása - fokozatmentes)
6. Fehér szín hozzákeverése (kevesebb) (szín rövid megnyomása - 9 fokozat, hosszú megnyomása - fokozatmentes)
7. Kék
8. Zöld
9. Piros
10. Automatikus színváltás (kb. 100 másodpercenként)
11. Színállomás minden helyzetben
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV-szimuláció (a fényerő nem szabályozható) - véletlenszerűen váltakozó színek
17. Tábortűz (a fényerő nem szabályozható) - enyhén lüktető, vöröses fény enyhe színváltással
18. Relax (szabályozható fényerő) - 2300 K (2700 K hozzákevert piros színnel), statikus
19. Naplemente (a fényerő nem szabályozható) - színváltás, vöröses színárnyalatok
20. Parti (a fényerő nem szabályozható) - gyors színváltás, kb. 7 másodpercenként
21. Pasztell színátmenetek (a fényerő nem szabályozható)
22. Erdő (a fényerő nem szabályozható) – színátmenetek – zöld árnyalatok
23. Tenger (a fényerő nem szabályozható) - színátmenetek – kék árnyalatok
24. Alvó üzemmód 2700 K (a fényerő 10 perc után folyamatosan 10%-ra csökken, majd 10 percig állandó, végül kikapcsol)
25. Éjjeli fény - 2700 K, a fényerő folyamatosan 5 %-ra csökken
26. Ébredés - 2700 K, a fényerő 10 %-kal kezd, majd 10 percen belül 100%-ra növekszik
27. Munkafény - 4000 K (szabályozható fényerő)

HR

1. Uključivanje
2. Isključivanje
3. Povećanje intenziteta svjetlosti - kratki pritisak - stupnjevito, dugi pritisak - kontinuirano)
4. Smanjenje intenziteta svjetlosti (kratki pritisak - 9 stupnjeva, dugi pritisak - kontinuirano)
5. Dodavanje bijele boje (više) (kratki pritisak na boju - 9 stupnjeva, dugi pritisak - kontinuirano)
6. Dodavanje bijele boje (manje) (kratki pritisak na boju - 9 stupnjeva, dugi pritisak - kontinuirano)
7. Plavo
8. Zeleno
9. Crveno
10. Automatska promjena boje (oko 100 sekundi)
11. Krajnja točka gradijenta u svakoj situaciji
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV-simulacija (bez mogućnosti prigušivanja) - mijenjanje boja slučajnim odabirom
17. Logorska vatra (bez mogućnosti prigušivanja) - lagano pulsirajuće crveno svjetlo s malim promjenama u boji
18. Relax (s mogućnošću prigušivanja) - 2300 K (2700 K s dodanom crvenom bojom), statično
19. Zalazak sunca (bez mogućnosti prigušivanja) - promjena boje, crvene nijanse
20. Žurka (bez mogućnosti prigušivanja) - brza promjena boje, oko 7 sekundi
21. Gradijent - pastelne boje (bez mogućnosti prigušivanja)
22. Šuma (bez mogućnosti prigušivanja) - gradijent - nijanse zelene boje
23. More (bez mogućnosti prigušivanja) - gradijent - nijanse plave boje
24. Stanje mirovanja 2700 K (nakon 10 minuta intenzitet svjetlosti se kontinuirano smanjuje do 10%, zatim je 10 minuta nepromijenjen, na kraju se isključuje)
25. Noćno svjetlo - 2700 K, intenzitet svjetlosti se kontinuirano smanjuje do 5 %.
26. Buđenje - 2700 K, početni intenzitet je 10 %, intenzitet svjetlosti se unutar 10 minuta pojačava do 100%.
27. Radno svjetlo - 4000 K (s mogućnošću prigušivanja)

LT

1. Įjungti
2. Išjungti
3. Šviesinimas (spustelėjimas – reguliavimas pakopomis; ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
4. Tamsinimas (spustelėjimas – 9 pakopos; ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
5. Baltos spalvos įmaišymas (didesnio kiekio) (trumpas spalvos spustelėjimas – 9 pakopos, ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
6. Baltos spalvos įmaišymas (mažesnio kiekio) (trumpas spalvos spustelėjimas – 9 pakopos, ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
7. Mėlyna
8. Žalia
9. Raudona
10. Automatinis spalvos keitimas (maždaug kas 100 sekundžių)
11. Spalvos stabdymas bet kurioje situacijoje
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV imitavimas (be slopinimo) – atsitiktinai besikeičiančios spalvos
17. Lagerfeuer (be slopinimo) – lengvai pulsuojanti, rausva šviesa, su nežymiu spalvų keitimu
18. Relax (su slopinimu) – 2300 K (2700 K su įmaišyta raudona spalva), statiškai
19. Saulėlydis (be slopinimo) – spalvos keitimas, raudoni tonai
20. Vakarėlis (be slopinimo) – greitas spalvos keitimas, maždaug kas 7 sekundes
21. Pastelinės spalvos (be slopinimo)
22. Miškas (be slopinimo) – žali tonai
23. Jūra (be slopinimo) – mėlyni tonai
24. Miego režimas, 2700 K (po 10 min šviesa tolydžiai prislopinama 10 %, po to 10 min palaikomas nekintantis apšvietimas, po to – išjungiama)
25. Nakties apšvietimas – 2700 K, tolydžiai slopinama iki 5 %
26. Pabudimo režimas – 2700 K, prasideda 10 %, per 10 min palaipsniui įjungiamas 100 % apšvietimas
27. Darbo apšvietimas – 4000 K (su slopinimu)

LV

1. Ieslēgt
2. Izslēgt
3. Spilgtuma palielināšana (īsi uzspiežot – pa līmeņiem; uzspiežot un turot - bezpakāpju)
4. Spilgtuma samazināšana (īsi uzspiežot – 9 pakāpes; uzspiežot un turot - bezpakāpju)
5. Baltās krāsas piemaisījums (vairāk) (īsi uzspiežot uz krāsas – 9 pakāpes, uzspiežot un turot - bezpakāpju)
6. Baltās krāsas piemaisījums (mazāk) (īsi uzspiežot uz krāsas – 9 pakāpes, uzspiežot un turot - bezpakāpju)
7. Zils
8. Zaļš
9. Sarkans
10. Automātiska krāsu maiņa (apm. 100 sekundes)
11. Krāsu apturēšana jebkurā situācijā
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV simulācija (bez gaismmaiņas) – krāsu maiņa pēc nejaušības principa
17. Ugunskurs (bez gaismmaiņas) - viegli pulsējoša, sarkanīga gaisma ar nelielām krāsas izmaiņām
18. Relaksējoša (ar gaismmaiņu) - 2300 K (2700 K ar sarkanās krāsas piemaisījumu), statiska
19. Saulriets (bez gaismmaiņas) – krāsu maiņa, sarkanie toņi
20. Viesības (bez gaismmaiņas) – ātra krāsu maiņa, apm. 7 sekundes
21. Pasteļkrāsas - krāsu pāreja (bez gaismmaiņas)
22. Mežs (bez gaismmaiņas) – zaļo toņu krāsu pāreja
23. Jūra (bez gaismmaiņas) - zilo toņu krāsu pāreja
24. Miega režīms 2700 K (pēc 10 minūtēm notiek nepārtraukta spilgtuma samazināšana par 10 %, pēc tam 10 minūtes spīd konstanta gaisma, visbeidzot - izslēdzas)
25. Naktslampa – 2700 K, nepārtraukta gaismmaiņa no 5 %
26. Pamošanās – 2700 K, sākas ar 10 %, 10 minūšu laikā gaismas spilgtums palielinās līdz 100 %
27. Darba lampa - 4000 K (ar gaismmaiņu)

RO

1. Pornit
2. Oprit
3. Crește intensitatea luminoasă (apăsare scurtă – reglare în trepte; apăsare lungă – reglare continuă)
4. Scade intensitatea luminoasă (apăsare scurtă - 9 trepte; apăsare lungă – reglare continuă)
5. Amestec alb (mai mult) la (apăsare scurtă pe culoare - 9 trepte, apăsare lungă – reglare continuă)
6. Amestec alb (mai puțin) la (apăsare scurtă pe culoare - 9 trepte; apăsare lungă – reglare continuă)
7. albastru
8. verde
9. roșu
10. schimb automat de culori (ca. 100 s)
11. Stop culoare în orice situație
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. Simulare T V (nereglabil) – schimbare aleatoare a culorilor
17. Foc de tabără (nereglabil) – lumină roșie ușor pulsantă cu schimbare ușoară a culorii
18. Relax (reglabil) - 2300 K (2700 K cu amestec de roșu), static
19. Sunset (nereglabil) – schimb de culori, tonuri roșii
20. Party (nereglabil) – schimb rapid culori, ca.7 s
21. Gradient de culori pastel (nereglabil)
22. Wald (nereglabil) – gradient de culori verzi
23. Meer (nereglabil) – gradient de culori albastre
24. Mod de funcționare Sleep 2700 K (după 10 minute se reduce continuu până la 10%, apoi 10 minute este constantă, apoi se stinge)
25. Lumină nocturnă - 2700 K, redusă continuu până la 5 %
26. Trezire - 2700 K, începe cu 10 %, în 10 minute luminozitatea va crește până la 100 %
27. Lumină de lucru - 4000 K (reglabilă)

SK

1. Zap
2. Vyp
3. Stmievanie nahor (krátke stlačenie – stupne; dlhé stlačenie – plynulo)
4. Stmievanie nadol (krátke stlačenie – 9 stupňov; dlhé stlačenie plynulo)
5. Primiešanie bielej (viac) pri (farba krátke stlačenie – 9 stupňov, dlhé stlačenie – plynulo)
6. Primiešanie bielej (menej) pri (farba krátke stlačenie – 9 stupňov; dlhé stlačenie – plynulé)
7. Modrá
8. Zelená
9. Červená
10. Automatické striedanie farieb (cca 100 sekúnd)
11. Zastavenie farby v každej situácii
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV – simulácia (nestmievateľná) – náhodne striedajúce sa farby
17. Táborák (nestmievateľné) – ľahko pulzujúce, červenkasté svetlo s miernym striedaním farieb
18. Relax (stmievateľné) - 2300 K (2700 K s primiešanou červenou), statické
19. Západ slnka (nestmievateľné) – striedanie farieb, červené odtiene
20. Party (nestmievateľné) – rýchle striedanie farieb, cca 7 sekúnd
21. Pastelové farby – striedanie farieb (nestmievateľné)
22. Les (nestmievateľné) – priebeh farieb zelené odtiene
23. More (nestmievateľné) – priebeh farieb modré odtiene
24. Spánkový režim 2700 K (po 10 minútach kontinuálne stmievané na 10 %, potom 10 minút konštantné, potom Vyp)
25. Nočné svetlo – 2700 K, kontinuálne stmievané na 5 %
26. Zobudenie – 2700 K, začína s 10 %, v rámci 10 minút sa svetlo stmieva na 100 %
27. Pracovné svetlo – 4000 K (stmievateľné)

SLO

1. Vklopi
2. Izklopi
3. Osvetli (kratka sprožitev - stopnje; dolga sprožitev - brezstopenjsko)
4. Zatemni (kratka sprožitev - 9 stopenj; dolga sprožitev brezstopenjsko)
5. Dodatek bele barve (več) pri (barva kratka sprožitev - 9 stopenj, dolga sprožitev brezstopenjsko)
6. Dodatek bele barve (manj) bei (barva kratka sprožitev - 9 stopenj, dolga sprožitev brezstopenjsko)
7. Modra
8. Zelena
9. Rdeča
10. Samodejna zamenjava barve (pribl. 100 sekund)
11. Zaustavitev barve v vsaki situaciji
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. Simulacija TV (ni možna zatemnitev) - naključno spreminjajoče se barve
17. Taborni ogenj (ni možna zatemnitev) - nekoliko pulzirajoča, rdečkasta svetloba z rahlo spremembo barve
18. Sprostitev (možna zatemnitev) - 2300 K (2700 K z rdečo mešana), statična
19. SUNSET (ni možna zatemnitev) – menjava barv, rdeči toni barv
20. Zabava (ni možna zatemnitev) – hitra menjava barv, pribl. 7 sekund
21. Pastelne barve-potek barv (ni možna zatemnitev)
22. Gozd (ni možna zatemnitev) - potek barv - zeleni toni barv
23. Morje (ni možna zatemnitev) - potek barv - modri toni barv
24. Modus spanja 2700 K (po 10. Minutah neprekinjeno zatemnjeno na 10%, nato 10 minut konstantno, nato sledi izklop)
25. Nočna luč - 2700 K, neprekinjeno zatemnjeno na 5 %
26. Prebujanje - 2700 K, prične z 10 %, v 10. Minutah se luč osvetli na 100 %
27. Delovna luč - 4000 K (možna zatemnitev)

SRB

1. Uključivanje
2. Isključivanje
3. Povećanje intenziteta svetlosti - kratki pritisak - postepeno, dugi pritisak - kontinuirano)
4. Smanjenje intenziteta svetlosti (kratki pritisak - 9 koraka, dugi pritisak - kontinuirano)
5. Dodavanje bele boje (više) (kratki pritisak na boju - 9 koraka, dugi pritisak - kontinuirano)
6. Dodavanje bele boje (manje) (kratki pritisak na boju - 9 koraka, dugi pritisak - kontinuirano)
7. Plavo
8. Zeleno
9. Crveno
10. Automatska promena boje (oko 100 sekundi)
11. Krajnja tačka gradijenta u svakoj situaciji
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV-simulacija (bez mogućnosti prigušivanja) - menjanje boja slučajnim odabirom
17. Logorska vatra (bez mogućnosti prigušivanja) - lagano pulsirajuće crveno svetlo sa malim promenama u boji
18. Relax (sa mogućnošću prigušivanja) - 2300 K (2700 K sa dodanom crvenom bojom), statično
19. Zalazak sunca (bez mogućnosti prigušivanja) - promena boje, nijanse crvene boje
20. Zabava (bez mogućnosti prigušivanja) - brza promena boje, oko 7 sekundi
21. Gradijent - pastelne boje (bez mogućnosti prigušivanja)
22. Šuma (bez mogućnosti prigušivanja) - gradijent - nijanse zelene boje
23. More (bez mogućnosti prigušivanja) - gradijent - nijanse plave boje
24. Stanje mirovanja 2700 K (nakon 10 minuta intenzitet svetlosti se kontinuirano smanjuje do 10%, zatim je 10 minuta nepromenjen, na kraju se isključuje)
25. Noćno svetlo - 2700 K, intenzitet svetlosti se kontinuirano smanjuje do 5 %.
26. Buđenje - 2700 K, početni intenzitet svetlosti je 10 %, zatim se unutar 10 minuta pojačava do 100%.
27. Radno svetlo - 4000 K (sa mogućnošću prigušivanja)

UA

1. Увімк.
2. Вимк.
3. Підвищення яскравості (коротке натискання - ступені; тривале натискання - безступінчасте)
4. Зниження яскравості (коротке натискання - 9 ступенів; тривале натискання - безступінчасте)
5. Примішування білого (більше) при (колір коротке натискання - 9 ступенів; тривале натискання - безступінчасте)
6. Примішування білого (менше) при (колір коротке натискання - 9 ступенів; тривале натискання - безступінчасте)
7. Синій
8. Зелений
9. Червоний
10. Автоматична зміна кольору (близько 100 секунд)
11. Зупинка кольору у будь-якому положенні
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. ТВ симуляція (без регулювання яскравості) - випадково змінювані кольору
17. Багаття (без регулювання яскравості) - трохи пульсуючий, червоне світло з невеликою зміною кольору
18. Релакс (з регулюванням яскравості) - 2300 K (2700 K з примішуванням червоного), статичний
19. Захід сонця (без регулювання яскравості) - зміна кольору, відтінки червоного
20. Вечірка (без регулювання яскравості) - швидка зміна кольору, близько 7 секунд
21. Градієнт пастельних кольорів (без регулювання яскравості)
22. Ліс (без регулювання яскравості) - градієнт відтінків зеленого
23. Море (без регулювання яскравості) - градієнт відтінків синього
24. Сплячий режим 2700 K (через 10 хвилин безперервно до 10% виходять блідими, потім 10 хвилин постійно, потім вимк.)
25. Нічник - 2700 K, безперервно знижується яскравість до 5 %
26. Пробудження - 2700 K, починається з 10 %, протягом 10 хвилин світло збільшує яскравість до 100%
27. Робочий світло - 4000 K (з регулюванням яскравості)

CN

1. 开
2. 关
3. 调亮（短按 - 有级调光；长按 - 无级调光）
4. 调暗（短按 - 9 级；长按无级调光）
5. 白色混合（较多）（颜色短按 - 9 级，长按 - 无级调光）
6. 白色混合（较少）（颜色短按 - 9 级，长按 - 无级调光）
7. 蓝
8. 绿
9. 红
10. 自动变色（每隔约 100 秒）
11. 每种情况的色标
12. 2700 K
13. 3000 K
14. 4000 K
15. 5000 K
16. TV- 模拟（不可调暗）- 随机变色
17. 篝火（不可调暗）- 轻盈跳动，轻微变色的红色灯光
18. 放松（可调暗）- 2300 K （2700 K 混有红色），静态
19. 日落（不可调暗）- 变色，红色色调
20. 派对（不可调暗）- 快速变色，每隔约 7 秒
21. 柔和色调-渐变（不可调暗）
22. 森林（不可调暗）- 渐变绿色
23. 海洋（不可调暗）- 渐变蓝色
24. 睡眠模式 2700 K（10 分钟后持续调暗至 10%，然后保持 10 分钟，之后关闭）
25. 夜灯 - 2700 K，持续调暗至 5%
26. 唤醒 - 2700 K，初始为 10%，10 分钟内灯光调亮至 100%
27. 工作灯 - 4000 K（可调暗）

LeuchtenDirekt GmbH
Olakenweg 36 · 59457 Werl
Germany
Telefon: +49 (0)2922-9721-0
Telefax: +49 (0)2922-9721-9120
E-mail: info@neuhaus-group.de
www.lola-leuchten.de