Warmigo

Használati útmutató



Modell: Warmigo

Dátum: 2024.05.14

Verzió: v1.0

EUROM®

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Modell:	Termékkód:
Warmigo Taupe	346602
Warmigo szürke	346626

Varta powerbank és gyors töltő

Modell:	Termékkód:
Varta powerbank 20 000 mAh	346961
Varta gyors töltő 5 V/3 A	346978

Rendelési linkek

Varta powerbank 20 000 mAh

Varta Speed töltő 5 V/3 A

Kötelező figyelmeztetések

- A 3 év alatti gyermekek nem használhatják ezt a terméket, mivel nem képesek reagálni a túlmelegedésre. (A külső burkolat maximális hőmérséklete 80 °C.)
- Ezt a terméket 3 évnél idősebb és 8 évnél fiatalabb gyermekek felügyelet mellett használhatják, feltéve, hogy a hőmérséklet-szabályozót mindig a legalacsonyabb hőmérsékleti értékre (fehér fény) állítják be.
- A 3 év feletti, de 8 év alatti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be vagy ki ezt a terméket, ha az a rendeltetésszerű, normál üzemeltetési helyzetben van elhelyezve vagy felszerelve, és ha felügyelet alatt állnak, illetve utasítást kaptak a termék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket. A 3 év feletti, de 8 év alatti gyermekek nem csatlakoztathatják a powerbankot, nem állíthatják be és nem tisztíthatják a terméket, illetve nem végezhetnek rajta felhasználói karbantartást.
- Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat- és ismerethiányos személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyeletet vagy utasítást kaptak a termék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ezt a terméket nem használhatják hőérzékeny személyek és olyan veszélyeztetett személyek, akik nem képesek reagálni a túlmelegedésre. (A külső burkolat maximális hőmérséklete 80 °C.)
- A termék használata közben soha ne hagyja egyedül a veszélyeztetett személyeket és a kisgyermekeket.
- A magas hőmérsékletű tárgyakkal való hosszan tartó érintkezés okozta bőrirritáció elkerülése érdekében nem ajánlott a terméket közvetlenül a bőrön használni. (A külső burkolat maximális hőmérséklete 80 °C.)
- Ha a termék várhatóan hosszabb ideig lesz használatban – például azért, mert a felhasználó elalszik –, a vezérlőt „alacsony” hőfokra (fehér fény) kell állítani.

Biztonsági figyelmeztetések a powerbank használatához

- Ne használja és ne tárolja a powerbankot hőforrások, például tűz vagy fűtőberendezések közelében.
- Ne hagyja a powerbankot zárt járműben.
- A fűthető párna használata során a powerbankot kizárólag az ehhez a powerbankhoz tartozó tárolózsebben helyezze el. A tárolózseb a középső burkolaton található, a fűtőelemmel ellentétes oldalon. Így a powerbankot nem melegíti fel a fűtőelem.
- A powerbank töltése közben vegye ki a powerbankot a tárolózsebéből és a párnából. A powerbank töltés közben felmelegszik, ezért gondoskodjon arról, hogy a powerbank a töltés során biztonságosan leadhassa a hőt a környező levegőbe.
- A powerbankot kizárólag a mellékelt töltőkábel segítségével használja.
- Tartsa a powerbankot távol a víztől és a nedves környezettől.
- Ne szerelje szét, ne sértse meg, ne rázza meg és ne szúrja át a powerbankot.
- Ne használja a powerbankot 0 °C alatt vagy 50 °C felett, ellenkező esetben a powerbank töltési és kisütési funkciója egy belső biztonsági mechanizmus miatt leáll.
- Tartsa a powerbankot gyermekektől távol.
- A powerbank ajánlott üzemeltetési és tárolási hőmérséklete: 10°–30° Celsius.
- A powerbank optimális töltöttségi szintje 30% és 70% között van.
- Ha a powerbankot hosszú ideig nem használja, tárolja körülbelül 70%-os töltöttségi állapotban, 3–6 havonta töltse fel és merítse le, majd hűvös, száraz helyen tárolja. Ellenkező esetben a powerbank teljesítménye csökken, vagy élettartama lerövidül.

Biztonsági figyelmeztetések

- Ez a termék nem orvosi célra készült.
- Ne használja ezt a terméket állítható ágyon vagy széken, hogy elkerülje a powerbank beszorulását és összetörését.
- Ne hajtsa össze a terméket.
- Ne dörzsölje erősen a terméket.
- Ne vasalja a terméket.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre, és ne gyakoroljon túlzott nyomást rá.
- Ne helyezzen fémtárgyakat a termékbe.
- Ne szúrja át éles tárgyakkal.
- Ne helyezze a terméket nedves felületre.
- Gyakran ellenőrizze a terméket (beleértve a kábeleket és csatlakozókat is) gyengülés vagy sérülés jeleire. Ha ilyen jeleket észlel, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használták, rendellenes állapotban van vagy nem működik, kapcsolja be újra, mielőtt visszaküldené a forgalmazónak. Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a terméket.

Ha a kábel meglazul, elkopik vagy megsérül, azonnal hagyja abba a termék használatát. A veszély elkerülése érdekében a kábelt a gyártónak, szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.

Túlmelegedés elleni védelem

A termék 85 ˚C-tól működő túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve, amely belső túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a készüléket. Kapcsolja ki a terméket, szüntesse meg a túlmelegedés okát, hagyja a terméket lehűlni, majd használja a szokásos módon. Ne használja a terméket, ha a túlmelegedés oka nem állapítható meg, vagy ha a probléma továbbra is fennáll; ilyen esetben mindig vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A felhasználói biztonság érdekében a powerbank hőmérséklet-érzékelővel is rendelkezik. Amikor a powerbank hőmérséklete meghaladja az 50 ˚C-ot, a powerbank leáll. Ha ez a helyzet bekövetkezik, várja meg, amíg a powerbank lehűl, majd nyomja meg és tartsa lenyomva újra a vezérlőgombot a bekapcsoláshoz.

A powerbank áramvédelemmel is rendelkezik; ha az áramfogyasztás meghaladja a határértéket, a powerbank automatikusan kikapcsol.

Garancia

Az EUROM 36 hónapos garanciát vállal erre a készülékre (a powerbank kivételével) a vásárlás napjától számítva. A VARTA powerbankra 2 év gyári garancia vonatkozik. A garancia nem terjed ki a rendes használatból eredő kopásra. A garancia érvényét veszti, ha a hiba a készülék szándéktalan vagy gondatlan használatából ered. A gyártó, az importőr és a forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen csatlakoztatásokért.

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt az EUROM készüléket választotta. Minőségi készüléket vásárolt, amely hosszú évekig szolgálni fogja Önt. A készülék tiszteletteljes és gondos használata csökkenti a személyi sérülések és anyagi károk kockázatát.

FIGYELMEZTETÉS
Fontos, hogy a készülék összeszerelése, telepítése és használata előtt elolvassa és megértse ezt a használati útmutatót.


Ez a kézikönyv a készülék helyes és biztonságos használatát írja le. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használathoz. A kézikönyv a készülék elengedhetetlen része, ezért új tulajdonosnak történő eladás vagy csere esetén át kell adni az új tulajdonosnak. Ezt a kézikönyvet a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Mindazonáltal fenntartjuk a jogot, hogy a kézikönyvet bármikor javítsuk és módosítsuk. A használt képek eltérhetnek a valóságtól.

A jelen kézikönyvben a következő szimbólumokat és kifejezéseket használjuk, hogy felhívjuk az olvasó figyelmét a biztonsági kérdésekre és a fontos információkra:

FIGYELMEZTETÉS
Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely – amennyiben a biztonsági utasításokat nem tartják be – a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérüléséhez, valamint a termék vagy a környezet enyhe és/vagy közepes mértékű károsodásához vezethet.

FIGYELEM
Olyan veszélyes helyzetre utal, amely a biztonsági utasítások be nem tartása esetén a termék vagy a környezet enyhe és/vagy közepes károsodásához vezethet.

Azonosítás

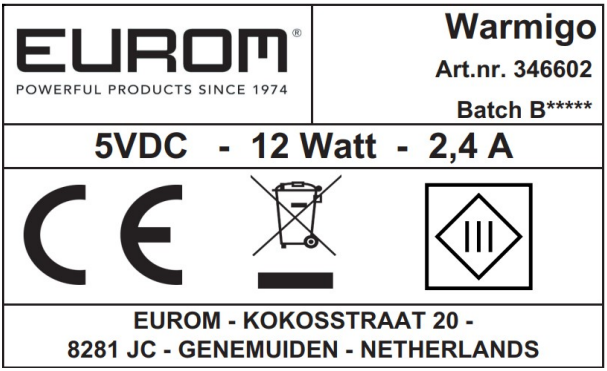

8. ábra.

Műszaki adatok

Típus	Warmigo
Hőfokbeállítások:	Alacsony: 50 °C / Közepes: 60 °C / Magas: 75 °C
Méretek:	45 x 45 x 12 cm
Súly:	770 g (a powerbank nélkül)

Típus	Warmigo
A külső burkolat anyaga:	100% poliészter, víz-, olaj- és foltálló kezeléssel
Feszültség:	5 V / 2,4 A
Teljesítmény:	12 W
Fűtési zónák száma:	1 db / 27 x 22 cm
Automatikus kikapcsolás:	85 °C felett
Mosógépben mosható:	A külső huzat (gépben) mosható. A középső huzatot soha ne mossa! A középső huzat tartalmazza a fűtővezetéket és az elektromos csatlakozásokat.
Fűtési idő 1 teljesen feltöltött powerbank esetén:	5 óra magas hőfok-beállításon 7 óra közepes hőfok-beállításon 10 óra alacsony hőfok-beállításon
Védelmi osztály:	III


Leírás

A Warmigo egy három hőfokbeállítással rendelkező, újratölthető fűtőpárna. A fűtőelem a párna elülső részén található, így közvetlenül érintkezik a testével. A mellékelt powerbanknak köszönhetően órákig élvezheti a kellemes meleget. A mellékelt univerzális powerbank segítségével okostelefonját vagy más eszközeit is feltöltheti.

Kicsomagolás



FIGYELMEZTETÉS
A biológiailag lebontható zsákok veszélyesek lehetnek. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa ezeket a zsákokat távol csecsemőktől és gyermekektől.

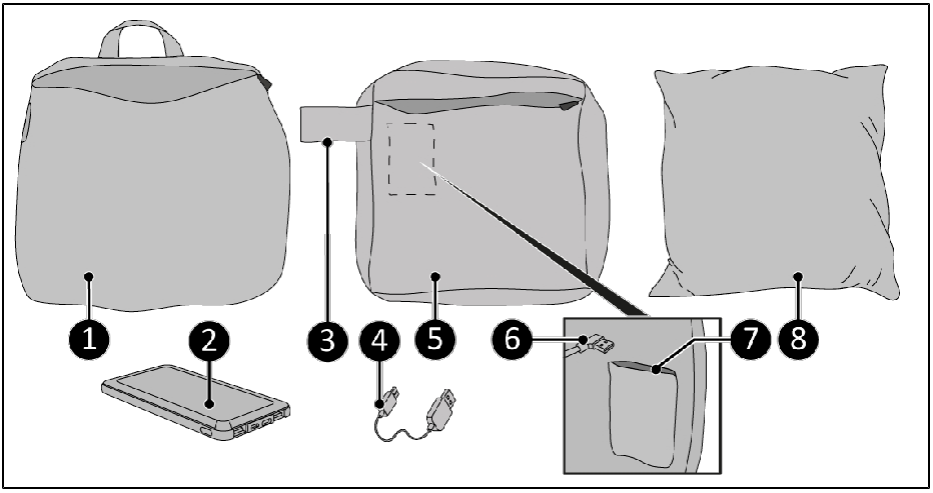


9. ábra.

Nincs.	Leírás	Nincs.	Leírás
1	Külső burkolat	5	Középső burkolat fűtőelemmel
2	Varta 20 000 mAh-s powerbank	6	Csatlakozókábel
3	BE/KI gomb és hőfok-beállítási gomb (Alacsony/Közepes/Magas)	7	Powerbank tárolózseb
4	Powerbank töltőkábel (USB A/USB C)	8	Belső párna

Powerbank

1. BE/KI gomb
2. USB A port (kimenet)
3. Micro USB-port (bemenet)
4. USB C-port (bemenet/kimenet)
5. USB A port (kimenet)
6. Töltési állapotjelző lámpák

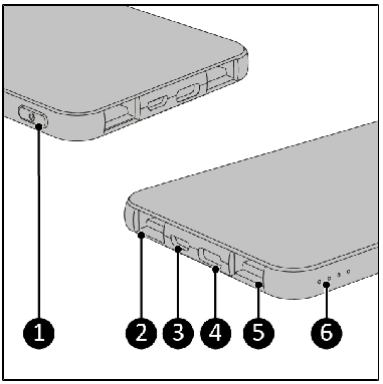

10. ábra.

Szállítás és tárolás

- Tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket.
- Tárolás közben ne gyűrje össze a terméket azzal, hogy tárgyakat helyez rá.
- Tárolás előtt hagyja a terméket lehűlni.
- Ha a terméket hosszú ideig nem használja, mindig vegye ki belőle a powerbankot.
- A terméket szellőző, száraz és hűvös helyen tárolja.
- Kerülje a hőt és a közvetlen napfénynek való hosszabb idejű kitettséget.

Telepítés



FIGYELMEZTETÉS
A terméket kizárólag a mellékelt powerbankkal szabad használni. A powerbank feltöltéséhez kizárólag a mellékelt tápkábelt használja. Bármely más powerbank vagy tápkábel használata helyrehozhatatlan károsodást okozhat a termékben és a környezetben, valamint veszélyes lehet.



FIGYELMEZTETÉS
A powerbank feltöltése és használata előtt olvassa el a hozzá tartozó külön használati útmutatót.

A powerbank feltöltése




FIGYELMEZTETÉS
A párna nem fűthető, amíg a powerbank töltődik. A powerbank beépített védelemmel rendelkezik: amint a powerbank feltöltődött, a kimenetek automatikusan kikapcsolnak.

1. Nyomja meg a powerbank ON/OFF gombját (10. ábra, 1. pozíció) az akkumulátor töltöttségi állapotának ellenőrzéséhez (10. ábra, 6. pozíció):
   - 4 fény: 100%.
   - 3 fény: 75%.
   - 2 fény: 50%.
   - 1 fény: 25% (ajánlott a töltés).
2. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel egyik végét a powerbank USB-C portjához (10. ábra, 4. pozíció).
3. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy hálózati adapterhez (nem tartozék).
   - Használjon megfelelő hálózati adaptert (USB-A csatlakozóval), amelynek kimeneti feszültsége 5 V egyenáram, áramerőssége pedig 0,5–3,0 amper között van. Az áramerősség befolyásolja a powerbank feltöltési idejét. A Varta Speed Charger használata esetén a feltöltési idő körülbelül 6 órára rövidül.
4. Dugja be az adaptert egy 230 V-os aljzatba.
   - Ha az egyik jelzőfény villogni kezd, a powerbank töltődik.
   - Amikor az összes jelzőfény folyamatosan világít, a powerbank teljesen feltöltődött.
   - A 20 000 mAh-s Varta powerbank feltöltése a Varta Speed Charger segítségével 6 órát vesz igénybe.


A powerbank behelyezése

FIGYELMEZTETÉS
Az optimális és biztonságos használat érdekében kizárólag a csomagban található Varta powerbankot használja.


1. Helyezze a belső párnát (13. ábra, 5. pozíció) a középső burkolatba (13. ábra, 4. pozíció).
2. Helyezze a párnát a középső fedéllel együtt a külső fedélbe (13. ábra, 2. pozíció).
3. Győződjön meg arról, hogy a BE/KI gomb (13. ábra, 3. pozíció) átnyúljon a külső burkolat nyílásán (13. ábra, 1. pozíció).
4. Fogja meg a középső burkolat belsejében lévő tápkábelt.
5. Vegye le a tápkábel védőburkolatát.
6. Csatlakoztassa a tápkábelt a powerbankhoz.
7. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel szöge a powerbank felé mutasson (11. ábra).
8. Helyezze a powerbankot (12. ábra, 1. poz.) a középső fedél belsejében található powerbank-tárolózsebbe (12. ábra, 2. poz.).
9. Csukja be a középső fedél cipzárját és a külső fedél cipzárját.

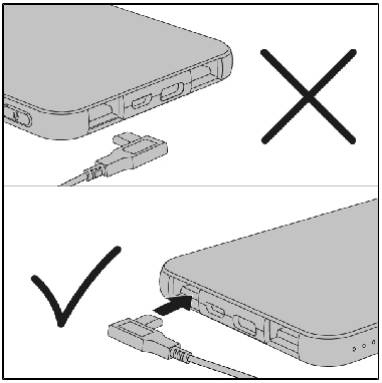

11. ábra.

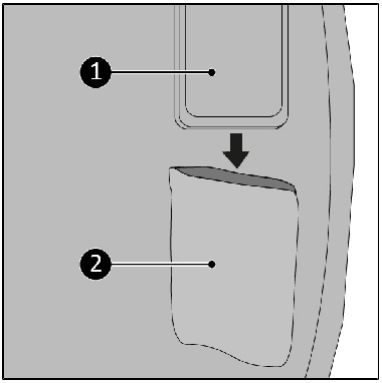

12. ábra.

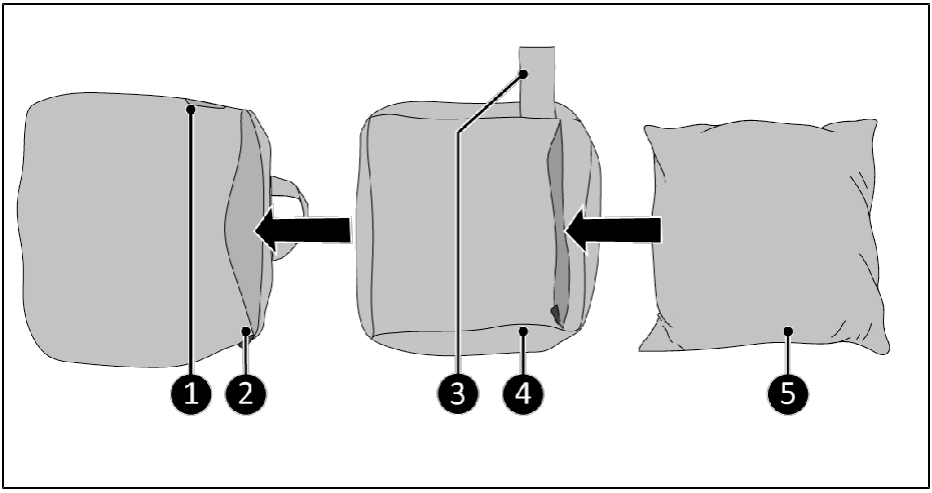

13. ábra.

Működés

1. Nyomja meg röviden az ON/OFF gombot a powerbank bekapcsolásához. A jelzőfény rövid ideig piros/narancssárga és fehér színben fog világítani.
2. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 3 másodpercig.
   - Az ON/OFF gomb pirosan világít.
   - A párna magas hőfokbeállításon kezd el melegedni.
3. Nyomja meg röviden az ON/OFF gombot a hőfok beállításának megváltoztatásához:

Hőfokbeállítás	**Hőmérséklet**	**Az akkumulátor üzemideje**
Alacsony (fehér fény)	50 °C	10 óra
Közepes (narancssárga fény)	60 °C	7 óra
Magas (piros fény)	75 °C	5 óra

Működés után

A készülék kikapcsolásához:

1. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 3 másodpercig.
   - Az ON/OFF gomb jelzőfénye kialszik.

Karbantartás

FIGYELEM
Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, mindig vegye ki a powerbankot. Töltse fel a powerbankot körülbelül 75%-ra, és 3–6 havonta töltse fel és merítse le. Ellenkező esetben a powerbank teljesítménye csökken, és élettartama lerövidül.

Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS
- Soha ne vasalja és ne mossa a középső fedelet. A középső fedél tartalmazza a fűtővezetéket és az elektromos csatlakozásokat.

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye ki a powerbankot.
3. Vegye le a külső burkolatot és a belső párnát.
4. Mossa ki a külső huzatot.

A külső huzat mosása

- Legfeljebb 30 °C-on mossa.
- Ne vasalja.
- Ne fehérítse.
- Ne vegytisztítsa.

Többszöri mosás után a vízállóság csökken.

A vízállóság helyreállításához használjon poliészter szövetekhez való impregnálószert.



14. ábra.

Hulladékkezelés



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU egész területén nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások elkerülése érdekében
ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból eredő esetleges káros hatásokat, kérjük, felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszajuttatásához kérjük, vegye igénybe a visszavételi és begyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot

azt a kereskedőt, akinél a terméket vásárolta. Ők környezetbarát módon újrahasznosíthatják ezt a terméket.



A hulladékkezelés előtt vegye ki az akkumulátort, és a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően helyezze el az üzletekben és szupermarketekben található kijelölt gyűjtőedényekben.

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, Hollandia
T: (+31) 038 385 43 21
E: info@eurom.nl
I : www.eurom.nl

Modell: Warmigo

Dátum: 2024.05.14

Verzió: v1.0

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974