

DECOWALL FALPANEL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mielőtt elkezdené:

- Mérje meg a burkolni kívánt falat.
- Határozza meg, hány Decowall Acoustic panelre van szüksége.
Egy panel elegendő egy 30 x 260 cm-es fal befejezéséhez.
A paneleket 2 darabonként csomagoljuk.


You CanDo® it

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK




You CanDo® it


Alkalmazások Decowall Acoustic:

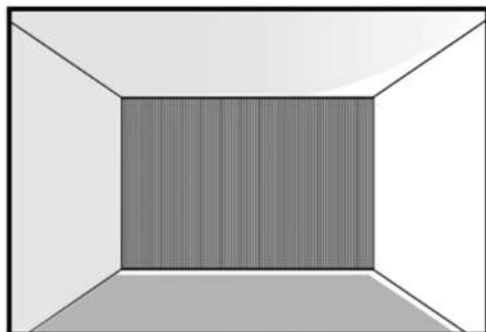


A FALON - FÜGGŐLEGESEN

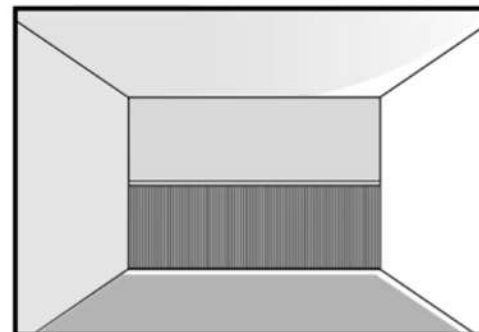

A FALON - BURKOLAT

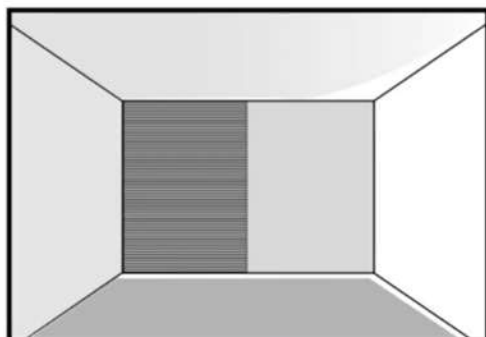


A FALON - VÍZSZINTES

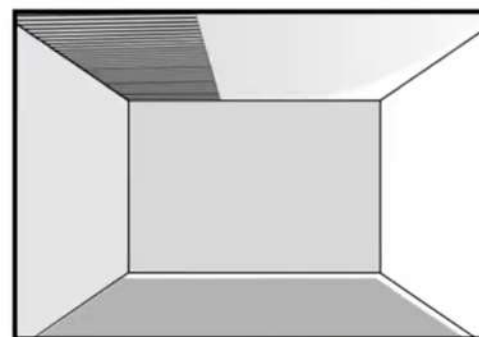



A MENNYEZETEN

You CanDo® it


A fal és/vagy a mennyezet mérése

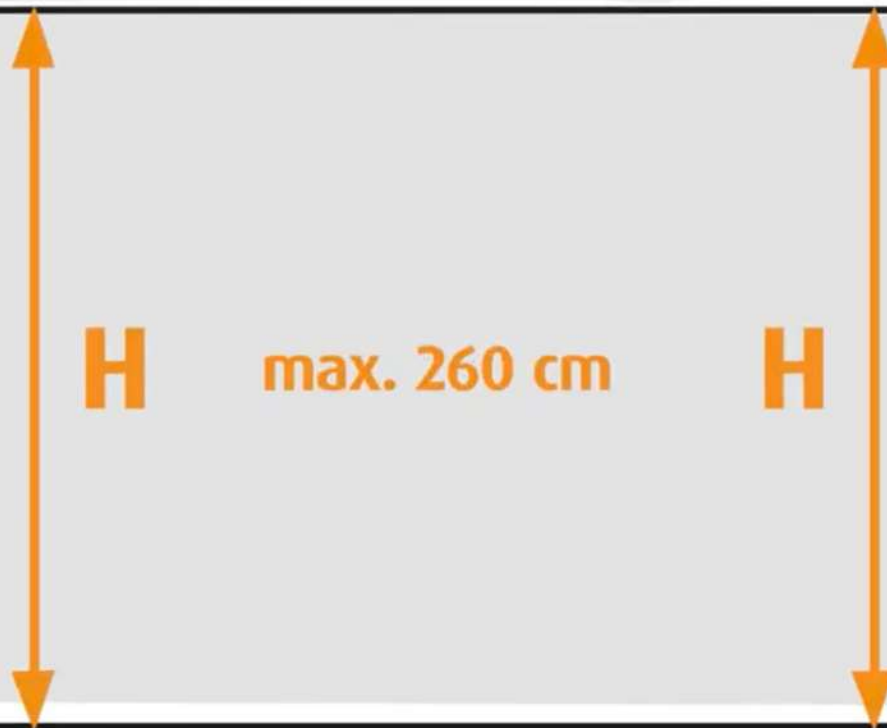

You CanDo® it

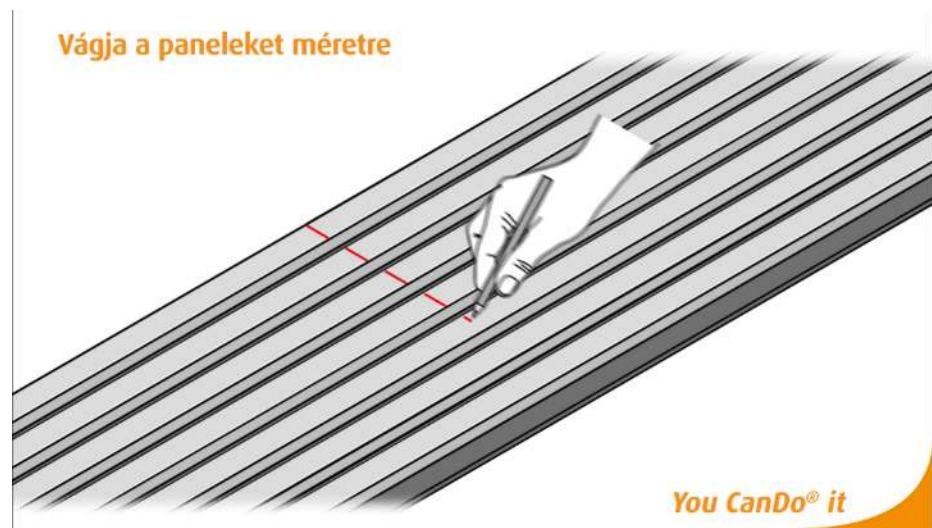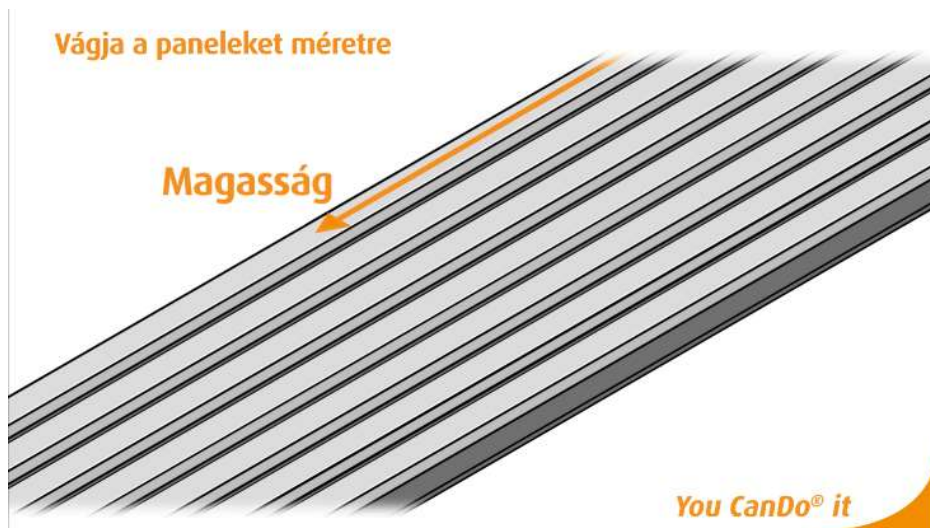

Vágja a paneleket szélességre

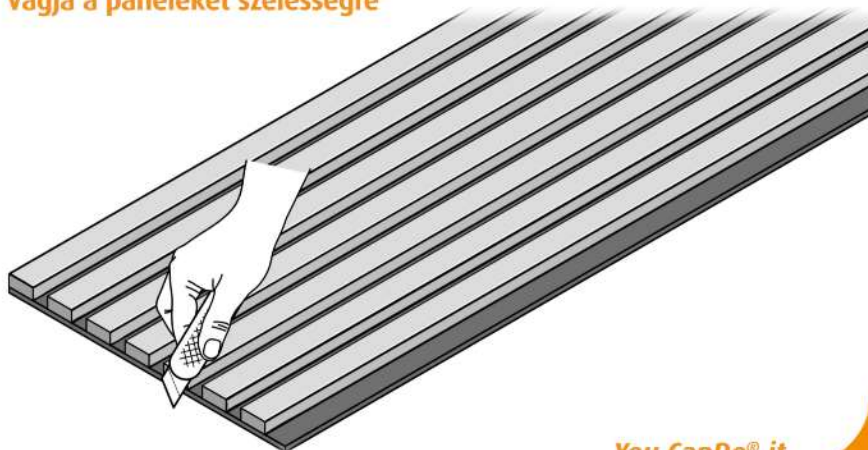

You CanDo® it

Vágja a paneleket szélességre




You CanDo® it

Vágja a paneleket szélességre




You CanDo® it

Alkalmazza a szerelőkészletet


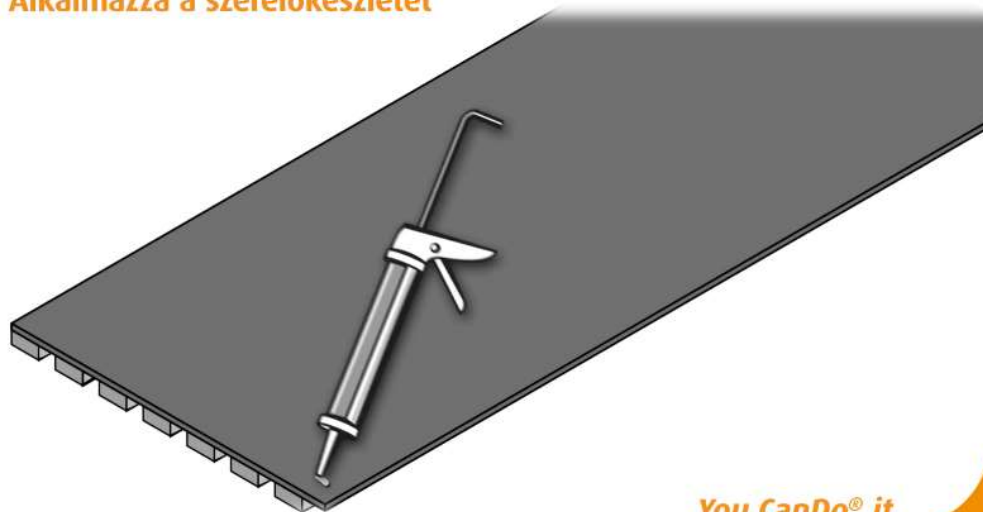


You CanDo® it



Alkalmazza a szerelőkészletet

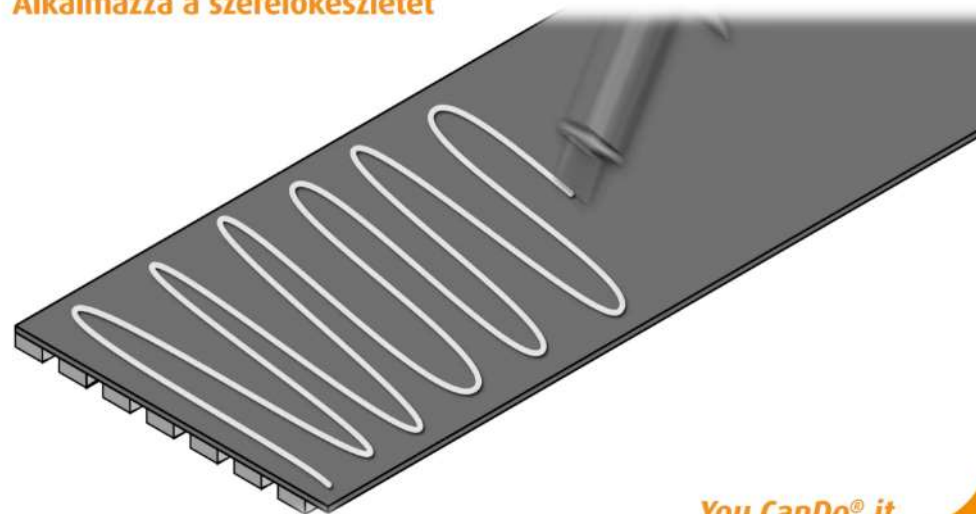


You CanDo® it

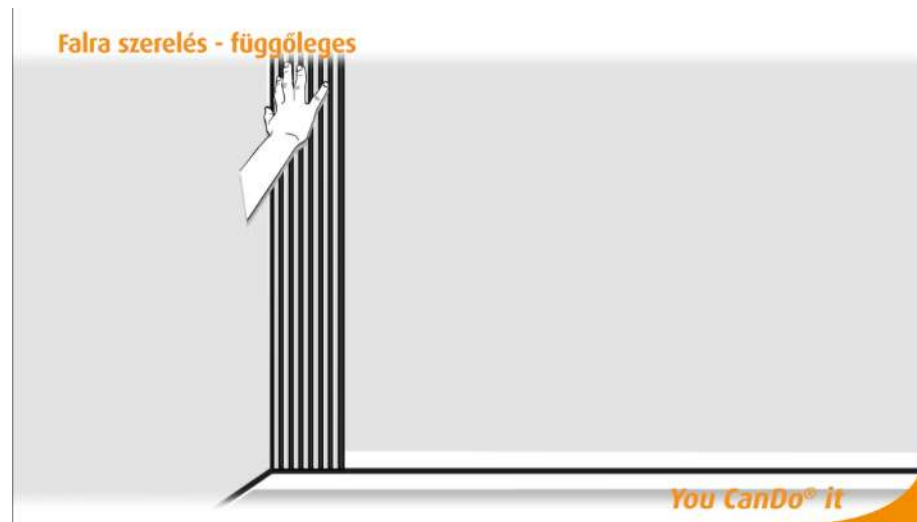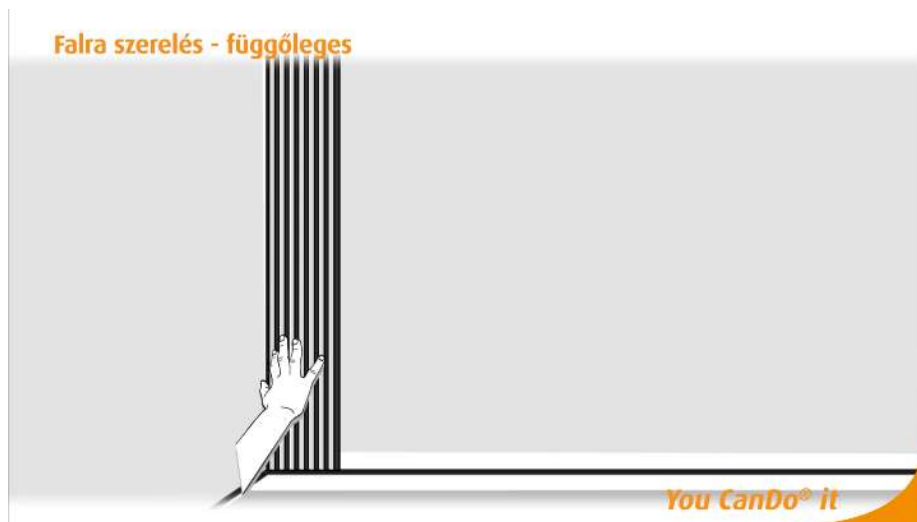

Erősen szorítsa a falhoz több helyen is a beragasztózott falpaneleket!

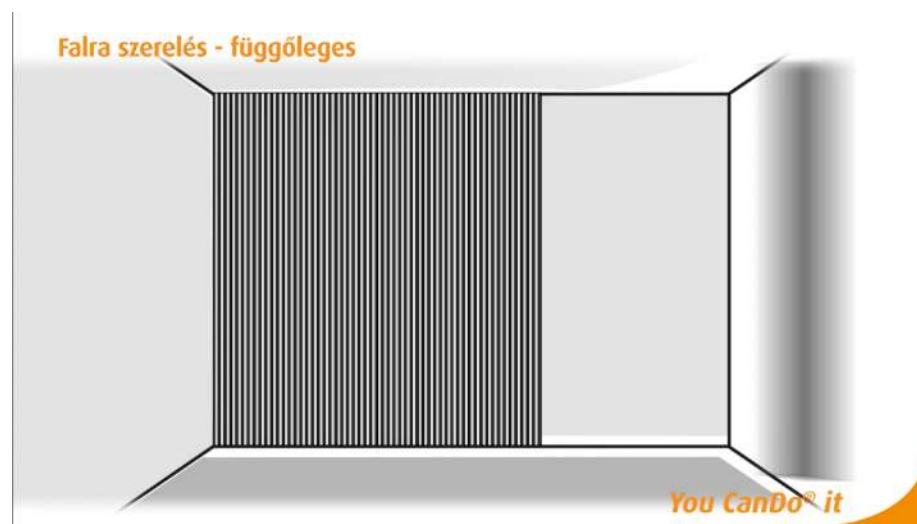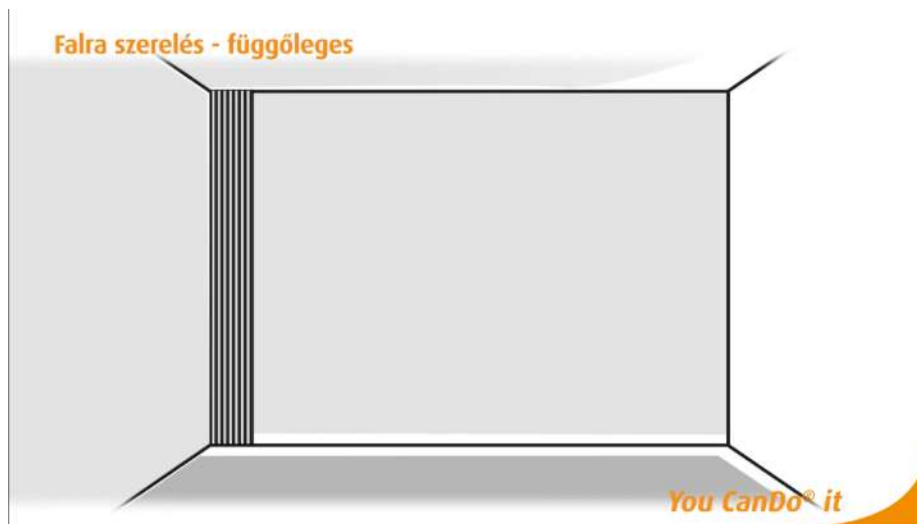


Falra szerelés - Panelozás

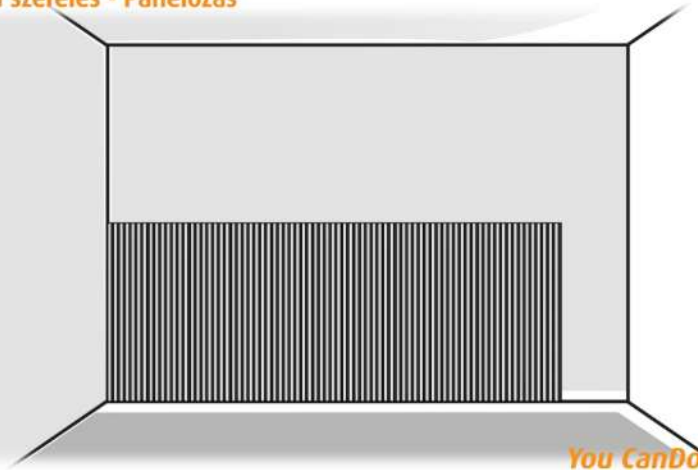


You CanDo® it

Befejezés végprofilal

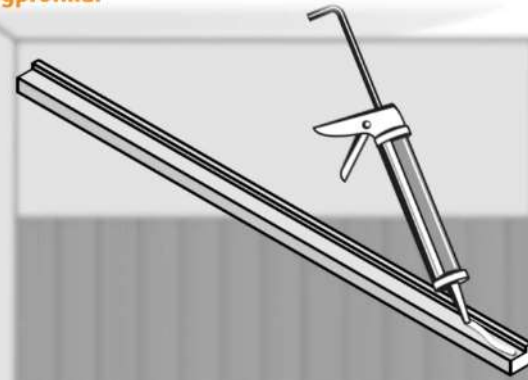


You CanDo® it

Befejezés végprofilal


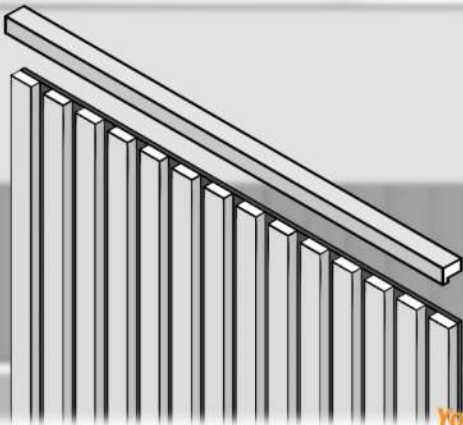


You CanDo® it



Befejezés végprofilal

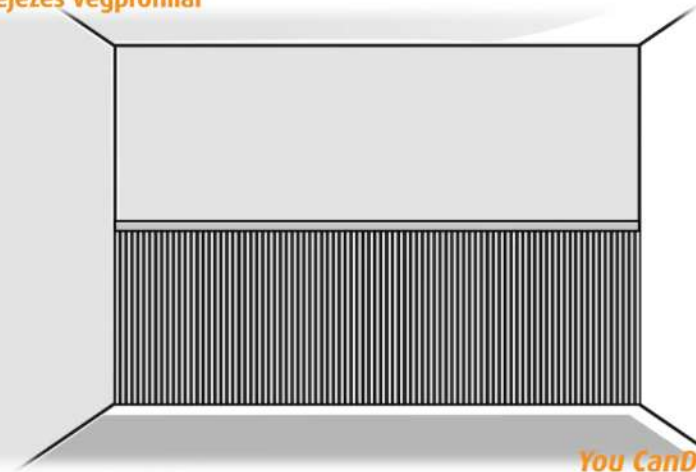


You CanDo® it

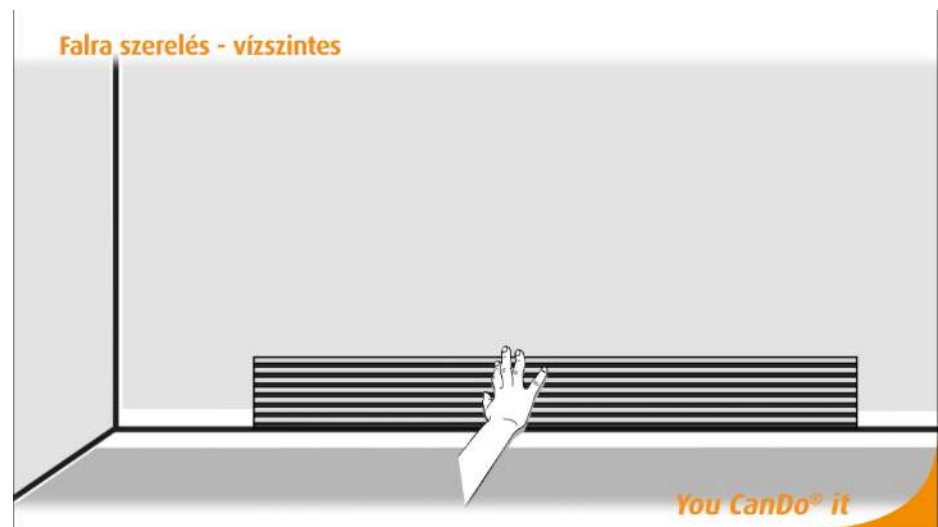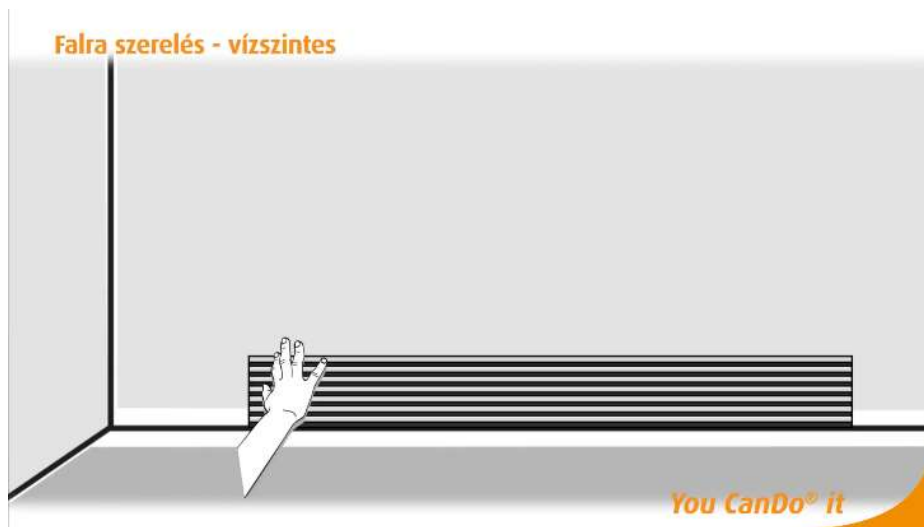

Erősen szorítsa a falhoz több helyen is a beragasztzott falpaneleket!

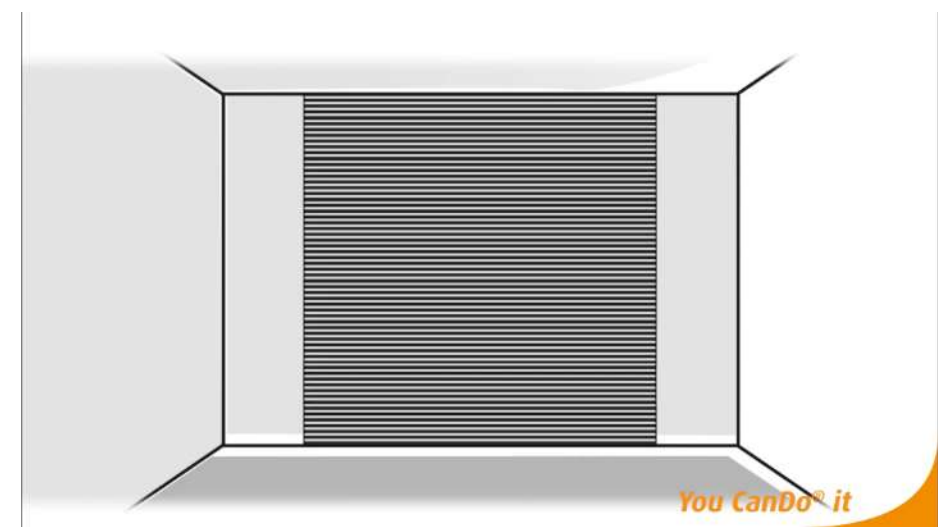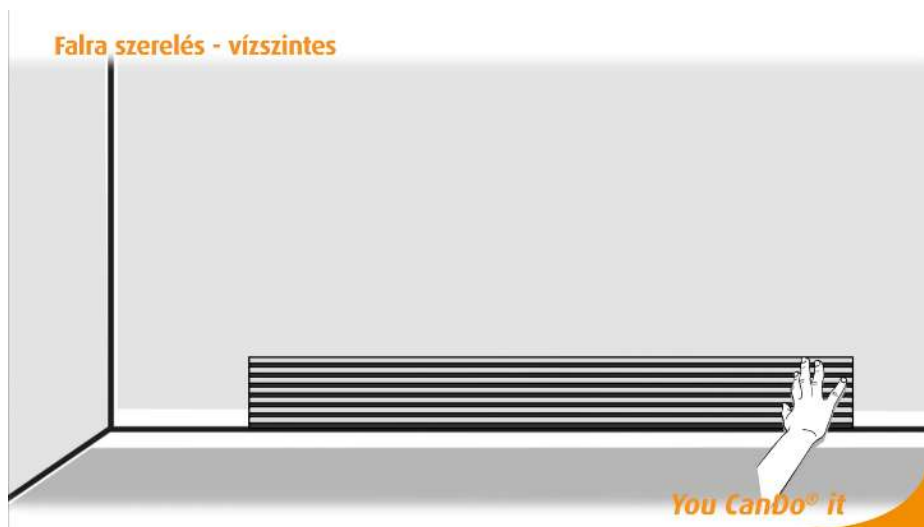


Befejezés végprofilokkal

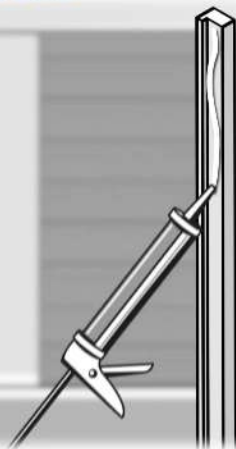


You CanDo® it

Befejezés végprofilokkal

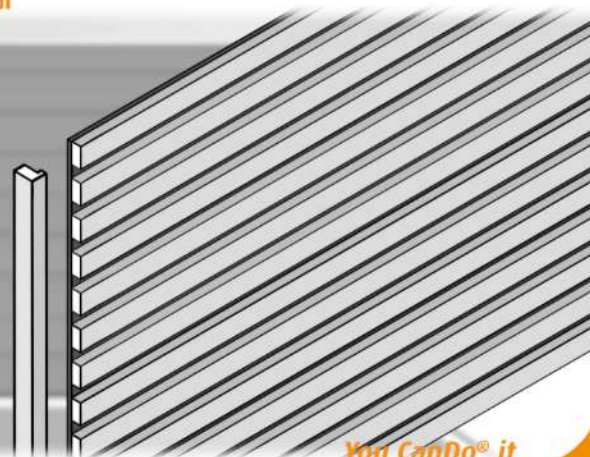


You CanDo® it

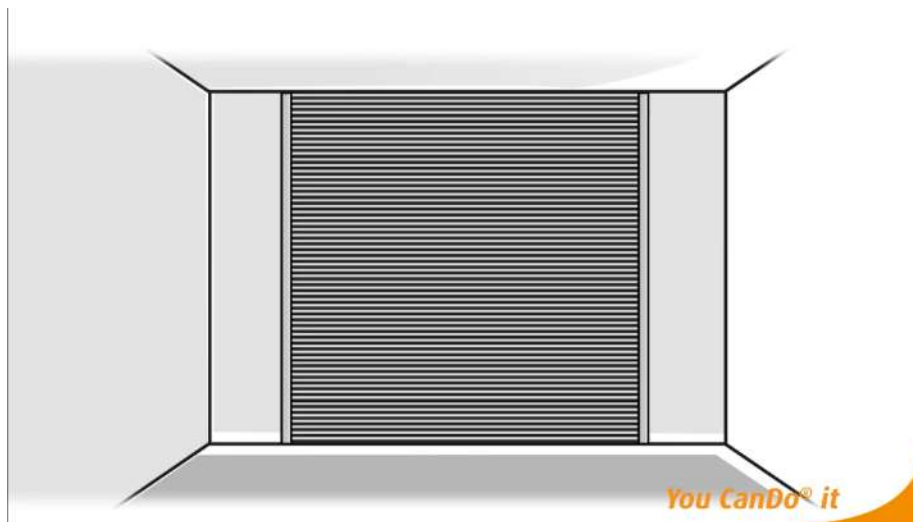


You CanDo® it

Szerelés a mennyezetre

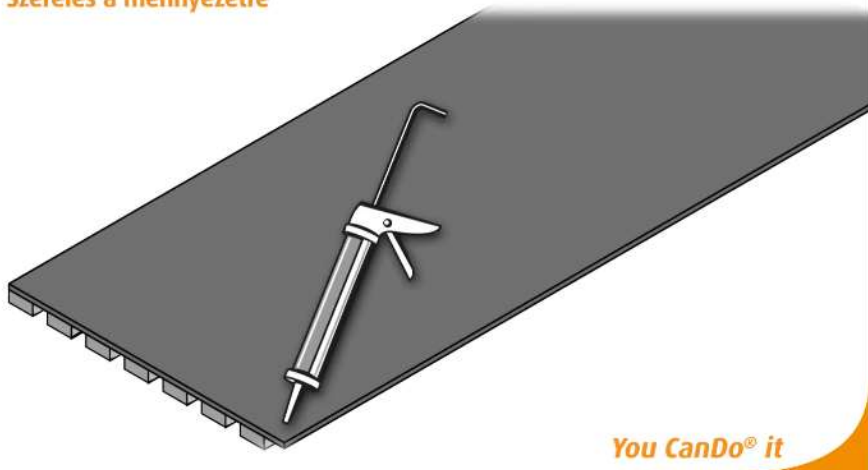


You CanDo® it

Szerelés a mennyezetre

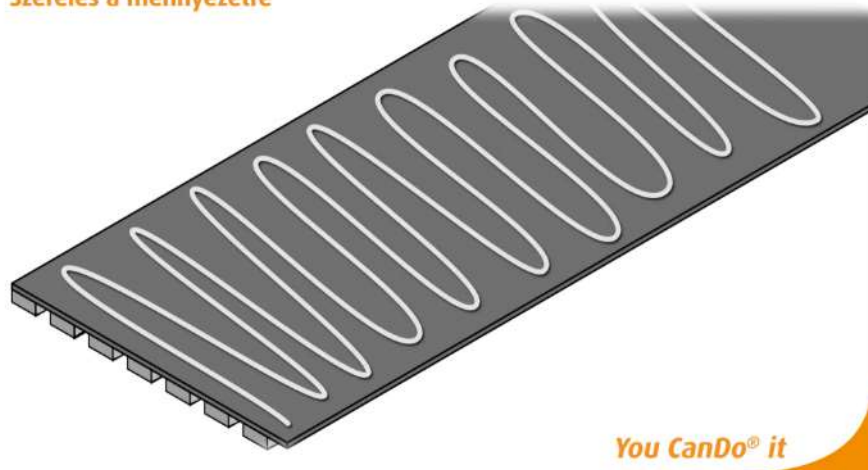

You CanDo® it

Szerelés a mennyezetre

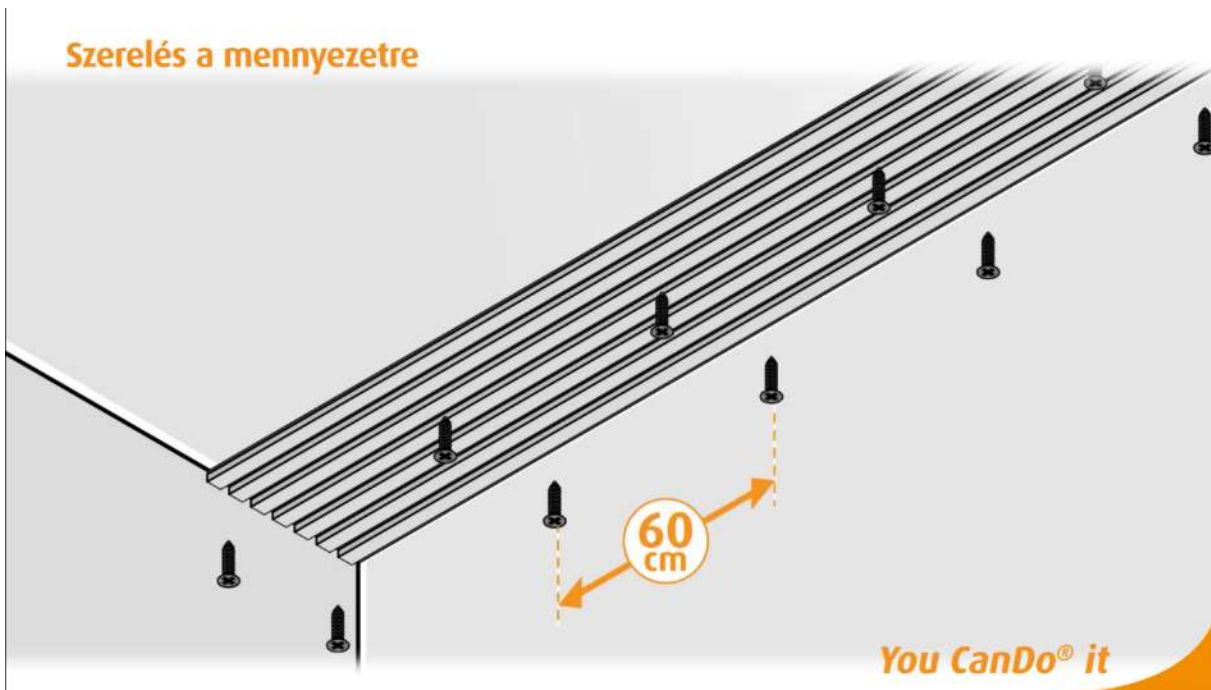

You CanDo® it