


A megfelelő pozíció beállítás után, a fiók testet alulról 2db csavarral rögzítjük a fiók sínhez

8

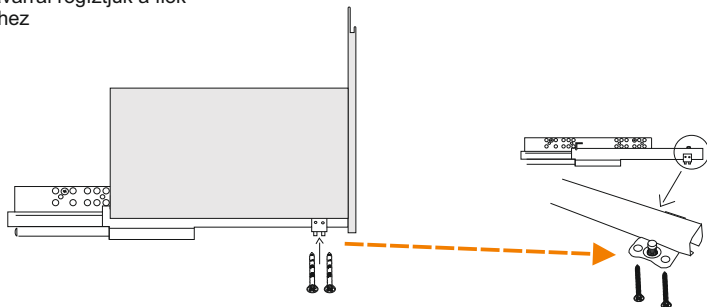

KEZELÉSI, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termékeket a jó minőség jellemzi, rendeltetésszerű használat esetén hosszú élettartamúak.

Bútorok anyaga: A bútor frontok és oldalak készülhetnek akril borítású MDF lapokból illetve, laminált bútorlapból. A fürdőszobai pultok vagy vízszintes felülettel rendelkező pultos bútorok (amire tálas, pultra tehető mosdót helyezünk) pult felülete, vízhatlan dekoritból készül. Az MDF a bútortestben bevált agglomerált anyag, ami azt jelenti, hogy az előállítás során fa kerül összepréselésre műanyaggal, műgyantával és egyéb anyagokkal. A bútorok oldalsó és egyéb elemei laminált bútorlapból vagy akril borítású MDF lapokból készülnek. A fa összetevő miatt kerülni kell, hogy a bútortest a króm lábak magasságát meghaladó vízben álljon, vagy olyan mennyiségű nedvességet kapjon, amit felszív a belsejébe. A bútortest felületére kerülő párat és vizet a felületről el kell távolítani, mert károsíthatja az anyagát. **A bútor használata** nem javasolt olyan helyiségben, ahol a bútor vízben állhat, a gőz és pára szintje eléri a folyamatos ázás szintjét és olyan helyen ahol a tisztítás módja teljes tiszta, vagy vegyszeres eláztatással történik (pl. laboratórium, lepárló üzem). A bútor tisztítása nedves puha törölkendővel vagy az e célra forgalmazott bútortisztítóval történhet.

Tükör (tükrös polcok/szekrények esetében): Normál használatra tervezett. Nem használható olyan helyiségekben, ahol olyan vegyszer vagy annak gőze kerülhet a levegőbe ami roncsolja a tükör hátoldalát (fonsor), vagy a ragasztó réteget. Tisztítása puha törölkendővel és üvegtisztítóval történhet. A tisztítás során keletkezett karcok és sérülések a vevő által okozott kárnak minősülnek.

Beszereles: Csak és kizárólag szakember által végezhető. Amennyiben házilag beszerelésre kerül sor, úgy a termékre garanciát nem vállalunk! A vízszelző és villanyszerelő köteles a bútor számláját aláírni és saját számláját ahhoz csatolni. A bútoron történt átalakítás (pl.: plusz furatok, belevágások, kivágások belőle anyagot) a jótállás elvesztésével járnak! **Minden bútor elemet ki kell rögzíteni a falhoz!** (alsószekrények, tükrök, kiegészítő szekrények stb...). Az alsószekrényeken található mosdókat biztonsági okokból külön a falhoz kell rögzíteni!

A bútor elemekhez rögzítő csavarokat nem biztosítunk. A rögzítő csavarok kiválasztását körültekintően kell elvégezni, minden esetben figyelembe kell venni a bútor jellegét és a fal típusát (tégla, ytong fal, könnyű szerkezet, stb...). **Az esetleges nem megfelelő rögzítések esetén bekövetkező bármilyen személyi sérülés vagy bekövetkezett anyagi kár miatt felelősséget nem vállalunk!**


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

dokumentum szám: 2024_004

www.sanglass.hu

Sanglass Momento Eco és Momento New fürdőszoba bútorok beépítési útmutatója

Figyelem: a szerelési útmutatóban leírt finombeállítások elvégzése a termék pontos működéséhez és esztétikus megjelenéséhez elengedhetetlenek. A helytelenül, vagy egyáltalán el nem végzett beállítások következtében felmerülő minőségi kifogások nem tartoznak a garancia hatálya alá!

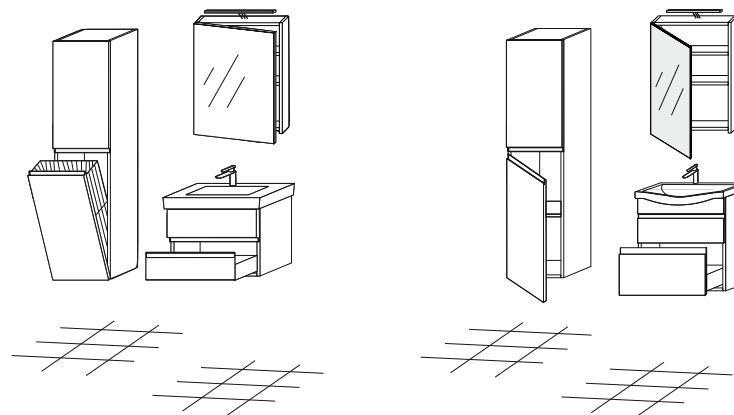

Gyártó: Sanglass Kabin Kft

6000 Kecskemét, Budai hegy 72.


Tel.: +36 76 500 360

Email: info@sanglass.hu

www.sanglass.hu

Frissítve: 2024.01.10.


Tóth Attila

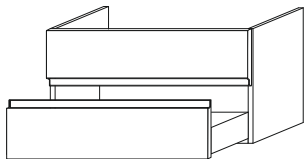

Fiók kiemelése: húzzuk ki a fiókot és emeljük fel




1

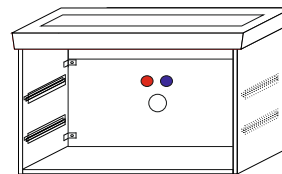


Kössük be a hideg és melegvizet illetve a vízelvezető kifolyó csövet. Ellenőrizzük, hogy szivárgás mentes legyen!

A kifolyó cső bekötéséhez helytakarékos bűzelzáró szifont javasunk. A bekötést követően újra tisztítsuk ki a bútor belső terét!

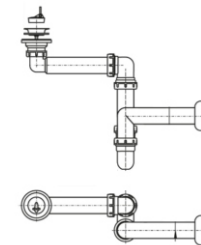

5

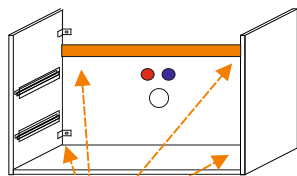

Annak érdekében, hogy a bútor stabilan a falhoz legyen rögzítve, minden rögzítési pontot használjunk fel a szerelés során. A fali rögzítésre szolgáló kötőelem (dűbel és csavar) nem tartozéka a bútornak. A megfelelő rögzítő elem kiválasztását a fal szerkezete határozza meg! Rögzítsük falhoz a mosdót is!


A bútor pozícionáljuk be a falfelületen. Figyeljünk a meleg és hidegvizes kiállásokra, illetve falban lévő szennyvíz elvezető csőcsatlakozás meglétére. A bútor lehetőleg úgy helyezzük el, hogy a hátsó összekötő lécelemet ne kelljen elvágni vagy abból kivágni (narancs színnel jelölve). Az összekötő lécelem a bútor stabilitását biztosítja!

2


Helyezzük vissza a fiókokat.

Mindkét fióksínt teljesen kihúzzuk. A fiók testet csúsztassa rá a sín hátulján található rögzítő föltre.

Ezt követően engedje rá az állító csavarra.

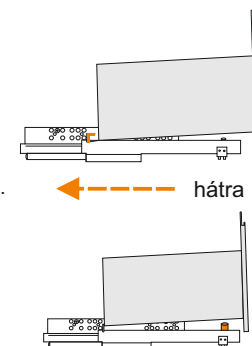


6

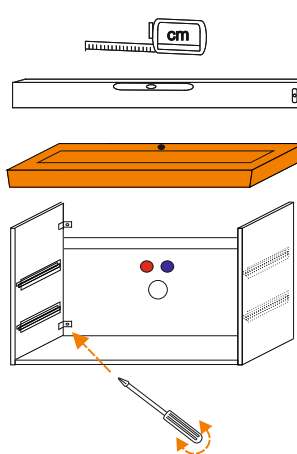


A bútor és a mosdó pozícióját vízimérték segítségével állítsuk vízszintbe. A rögzítési pontokat mérjük fel a falra, majd fúrjuk ki a lyukakat. A lyukfúrásig a bútorat távolítsuk el a falfelület közeléből. Az ajánlott mosdó magasság a burkolt padlótól 86-88cm. A szerelő szakember által kiválasztott rögzítő elemekkel rögzítsük a falburkolathoz.


3

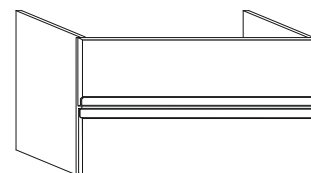

A fiókok közötti távolság beállítása az állító csavarokkal történik.



7

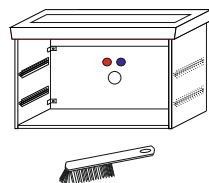

Alaposan tisztítsuk ki a bútor belső oldalát. Seprővel, lapáttal és porszívóval távolítsuk el a falmaradványokat és a port a szekrény belső teréből. Különösen a fiókokat tartó sín rendszert tisztítsuk ki alaposan.

Amennyiben por / kosz marad a fiókvasalaton vagy vasalaton, elképzelhető hogy a fiók kihúzás / visszatolása megnehezül. Továbbá a mechanikus szennyező anyagot csökkentik a fiók működési élettartamát.

4