

Beépítési útmutató




Típus: 8128

Méret: 900x900x2000mm


1. Beszerelés előkészítése

- 1.1 Győződjön meg arról, hogy a csatorna és a vízkiállások alkalmasak-e a zuhanykabin beépítésére.
- 1.2 Kérjük, hogy melőtt beszerelné a zuhanykabin ellenőrizze annak minden tartozékát. A csavarokat és egyéb alkatrészeket lásd a képen.

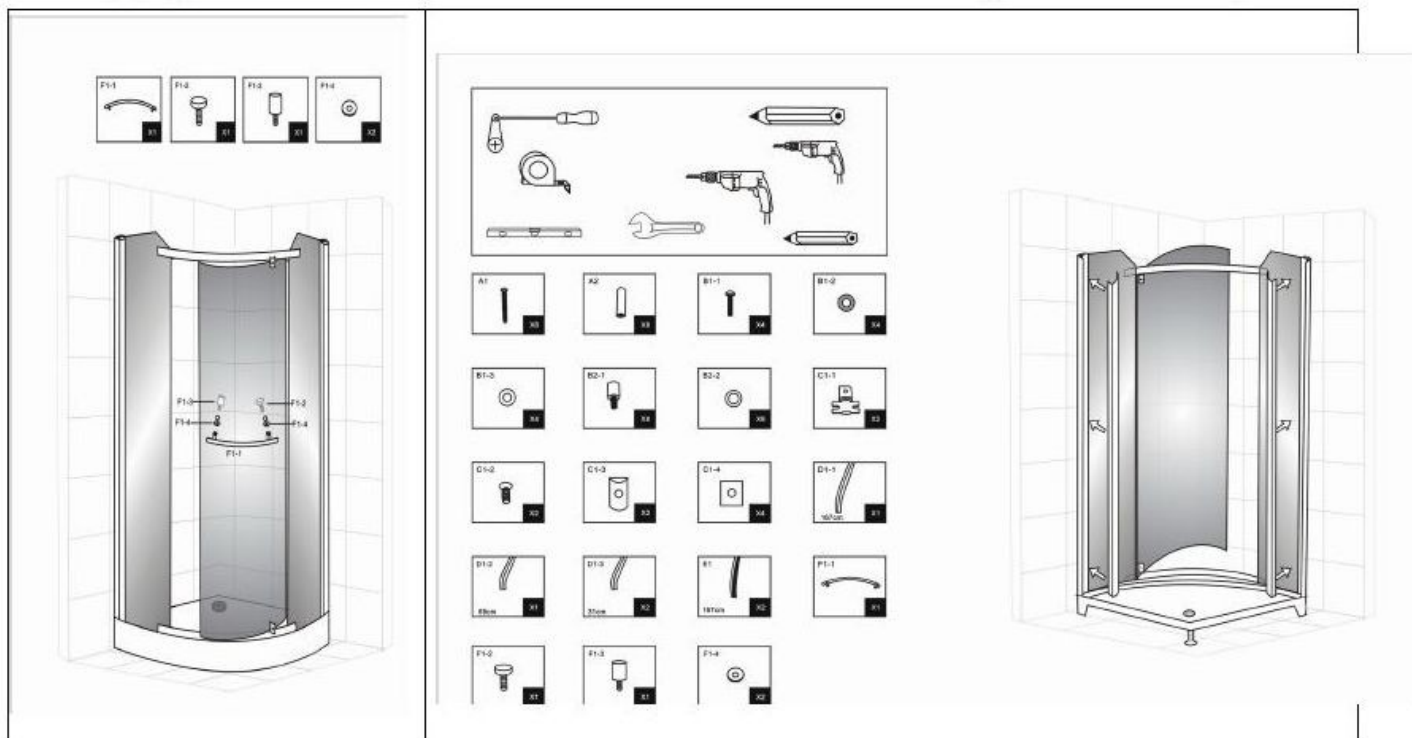

2. Beszerelés

A beszereléshez szükséges segítséget az alábbi rajzok nyújtják:

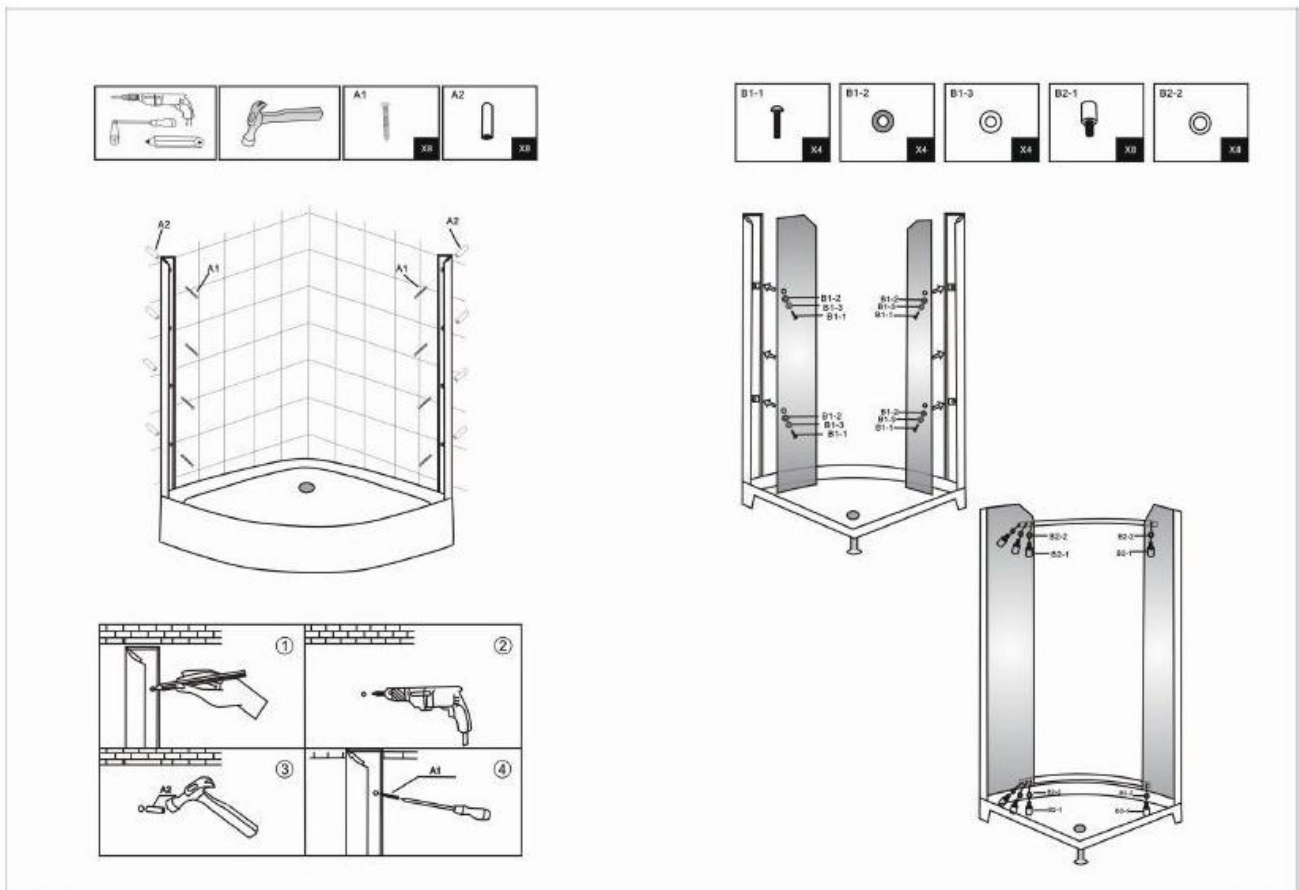

Figyelem!

A termék megvásárlásakor és annak beépítése előtt, gondosan át kell ellenőrizni, hogy nincs-e a terméken mechanikus, vagy egyéb sérülés. A zuhanytálcát előre leburkolt helyre kell beépíteni. A burkolatot egészen a tálca széléig kell rakni. Miután a tálcába szerelte a szifont, tegye meg a szükséges előkészületeket a zuhanytálca szereléshez. Mikor előkészíti a felületet a zuhanytálca lerakáshoz, hagyjon 1 cm szabad helyet a tálca és a fal síkja között, melyet szilikonnal tömitsen. Illessze a helyére a zuhanytálcát és stabilizálja a beállított helyzetét. A csempe és tálcafala közötti terület úgyszintén szilikonnal tömitse ki.

Soha ne végezzük a tálca beszerelése után a segélycsempézést, hanem a fennmaradt hézagot saniter sziloplast-al tömitsük!!!

A tisztítást egyszer végezzük el hetente, de csak folyékony anyaggal. Nem szabad olyan tisztítószert használni, amelynek kemény részecskéi karcoshatnak. Óvakodjunk a savas, maró hatású anyagoktól.