

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ RUBBRIC GUMILAPOKHOZ

Tervezés:

A gumilapok hő hatására tágulhatnak, ezért a telepítést javasoljuk 10-20 Celsius fokos hőmérsékleten, vagy árnyékban végezni.

A burkolandó felület kimérésekor a gumilap „hideg” méreteivel kell számolni.

Ez azért fontos, mert esetenként 10 méteren már 2cm differenciát is jelenthet vagy a fugában, vagy a szegély mentén, ami a gumifelület esztétikai és funkcionális hibáit jelentheti.

Kivitelezés:

Minden eszközt és tereptárgyat helyezünk el a telepítés előtt. A gumilapokat óvni kell időjárási és fizikai behatásoktól telepítés előtt, a telepítés során és a száradási idő alatt.

Telepítés betonra, aszfaltra vagy felújítandó meglévő felületre: győződjünk meg arról, hogy a felület teljesen száraz legyen. Jó vízelvezetés szükséges (2% lejtés ajánlott), hogy megelőzzük a víz összegyűlését.

A talajnak egyenletesnek, gödröktől, és hullámoktól mentesnek kell lennie.

Kisebb felületek esetében a gumilapokat egyszerűen helyezük egymás mellé, az egyik sarokból kiindulva, majd ha készen van a felület, szegélyezzük. Nagyobb felületek esetén a gumilapok ragasztása történhet az alapzathoz, ez esetben a gumilapok négy sarkát kell csak leragasztani, vagy a gumilapoknak csupán az oldaléleit ragasztjuk egymáshoz. Ragasztás után arról is gondoskodni kell, hogy a felületet ne érje nedvesség 12 órán keresztül. Fontos, hogy ne ragasztózzuk be a gumilap teljes felületét, mert ez megakadályozhatja a vízelvezetést, és a lapok felpúposodásához vezethet.

A legmegfelelőbb eséscsillapítás ezzel a telepítési móddal érhető el.


Telepítés kavicsagyazatra: az alapnak zúzottkőből vagy sóderből kell készülnie, 10-20 cm vastagságban. Erre az alapra tömörítést követően 2-5 cm vastagságban hordjunk fel 0,4 mm kétszer mosott sódert, ezután a lerakást kezdjük el az egyik sarokból kiindulva. Ha szükségesnek tartjuk, itt is alkalmazhatunk élragasztást. Az elkészült felületet lapvibrátorral tömörítsük.

A ragasztáshoz vagy poliuretán ragasztóanyag (PU) vagy acetát rendszerű szilikon ragasztó(pl. Fugaszil B) alkalmazása javasolt.

Az újonnan készült burkolatokat legalább 10 napig kell száradni hagyni. Ne használjunk petróleum alapú tömítőanyagokat.

Régi betonfelület esetén fontos, hogy a repedések és egyenetlenségek megfelelően ki legyenek javítva, és elsimítva a telepítés megkezdése előtt. A felületnek kosz, por, és zsírmentesnek kell lennie. A ragasztáshoz kesztyű viselése ajánlott.

Rétegrend:

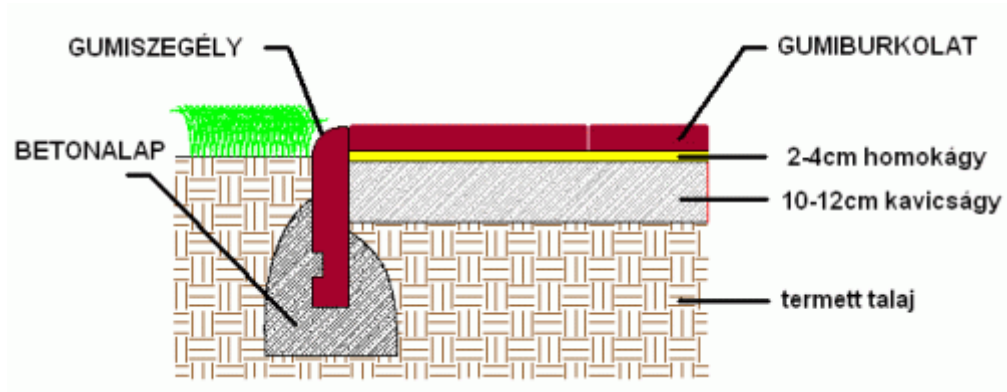

Baumgartner István & Káldy Zsolt ügyvezetők