

LuxWood falipanel rögzítése felszerelése

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



Körfűrész





Mérőszalag



Építési ragasztó

1. Az építés előtt a dekorálandó felületet készítse elő. Legyen sima, egyenletes, stabil a felület, mely építési ragasztó használatához alkalmas (gipszkarton, rétegelt lemez, bútorlap, ...).
2. Mérje fel a dekorálandó felületet és körfűrészszel vágja méretre a falipanelt.
3. Tegyen építési ragasztót a panel hátoldalára.
4. A falipanel vízszintes és függőleges irányban is felszerelhető. Felhelyezéskor igény esetén rögzítheti a panelt szögbelövő pisztollyal is, úgy, hogy a szög a panel átfedési szélébe kerüljön és a következő panel azt eltakarja.
5. A sarok kialakításánál kombinálja a két hornyot. Ha a panel széle nem takarásban végződik két merőleges felület között, látszó él lesz, akkor javasolt akril tömítővel kikenni és lefesteni, vagy szilikonnal, élzáróval lezárni.

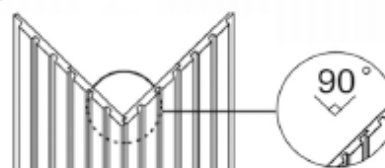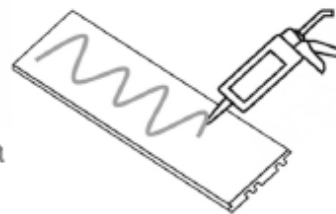

Gondozása, tisztítása, nedves puha ronggyal, porseprűvel!



Product info

A panelek felhelyezéséhez ajánlott asztalos, vagy burkolásban jártas szakember bevonása, de mindenképpen kérje ki tanácsukat, véleményüket az adott munkához!

Forgalmazza: Art Galéria Lakberendezési Kft.

2040 Budaörs, Iparos utca 3-5.

www.arthomedecoration.hu; e-mail: info@arthomedecoration.hu