



Gyártó: Delta Kft.
6000 Kecskemét, Korhánközi út 4.
Tel.: 76/481-920, Fax: 1/999-5069
www.delta-kft.hu
Adó: 10238488-2-03

Nyilatkozunk, hogy a teljesítmény nyilatkozatban rögzített termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglaltaknak.

Tipusazonosító: FENYŐ ÉS LEMEZELT BELTÉRI AJTÓ

A termékcsoport rendeltetési területe:

Épületen belüli belső ajtóként építhető be.

Az ajtó szerkezetek csak olyan területeken építhetők be, ahol azokra tűzvédelmi követelmények (éghetőségi, tűzállósági határérték) nem vonatkoznak.

Nyílászáró esete esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és azokat be kell tartani (pl.: gázművelek)

VT szám: 441810 5000

Elvégzett vizsgálatok: FAIMEL Kft. 1085 Budapest, Rigó u. 6-8.

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: Nr.: 133-3/2004.

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: V. MELLÉKLET 1.4. 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést;

b) a gyártó végezte a termék típus meghatározását, típusvizsgálat.

Teljesítményjellemzők

| | | | |
|--|--|--|---|
| Slaklapúság 4. o. MSZ EN 1530:2001 | Elcsavarodás: 4. MSZ EN 1530:2001 | Hosszirányú görbülés 4. o. MSZ EN 1530:2001 | Keresztsirányú görbülés 4. o. MSZ EN 1530:2001 |
| Függ. Terhelhetőség 3. o. MSZ EN 1192:2001 | Statikus csavarás ellenállás 3. o. MSZ EN 1192:2001 | Működöttető erő 4. o MSZ EN 12217:2004 | Tűzvédelmi osztály: DL-S2, d0 MSZ EN 13501-1:2007 + A1 |

Veszélyes anyagot nem tartalmaz

Gyártás ideje, kelt:

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Ügyvezető igazgató

FONTOSS TUDNIVALÓ!

Termékeink szavatossági ideje a PTK szerinti.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés,
- szakszerűtlen tárolás, beépítés,
- karbantartás elmulasztása,
- nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás,
- szándékos rongálás,
- elmulasztott vagy nem megfelelő jelöltekkezelés esetén.

Külső mechanikai sérülésekre vonatkozóan beépítés után nem tudunk elfogadni hiba bejelentést.

Az esetleges hibák a vásárlás helyén jelennek meg beírásban. A bejelentéshez mellékelni kell a termék ellenértékének megfizetését bizonyító számlát vagy pénztár bizonylatot.

Belső ajtó beépítési javaslatai

Tiszteelt Vásárló!

Kérjük, hogy termékünk megvásárlása után tanulmányozza át az alábbiakat! Bizunk benne, hogy az ott leírtak segítik Önt abban, hogy nyílászáróinkat mind hosszabb ideig melegeggedéssel tudja használni.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

Az ajtók és az ajtólap üzemileg szerelt kivételben, följáratlással kerül forgalomba.

Szállítás közben óvja az ajtókat az eldőléstől, a sérüléstől, a nedvességtől. Beépítésig fedett, száraz helyen, alátétlátra állítva, vagy fektetve az időjárás károsító hatásait kizárva tárolja.

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT:

Szerelő jellegű beépítést a következők szerint végezze:

- A falmélykas méretét úgy határozza meg, hogy oldalt és felül legalább 1 cm hézag legyen a tok és a fal között. A vakkuszob 0,5 cm-rel kerüljön a padlóvonal alá. Az ajtó akkor építse be, ha a külső és a belső vakkolás már megtörtént. Fontos, hogy a falazathóli terhelés ne adódjon az ajtóra.
- Állítsa be az ajtót a falmélykasba és felül a tokállók fölött ékelje ki. Az ajtó vízszintben, függőben álljon, az egyes szerkezeti elemek egy síkot képezzenek. Akassza fel az ajtólapot és ellenőrizze az ajtó működését, szükség esetén állítsa tokot az ajtólaphoz a megfelelő működés és zárás érdekében, majd az ajtólapot akassza le, és a visszakarasztság tárolja fedett, száraz helyen.
- A falazatnak megfelelő rögzítő elemmel (Hilti, Fischer, stb.) rögzítse a tokot, tokállónként legalább 3-3 helyen a falazathoz. A rögzítési pontokon helyezzen el a hezagnak megfelelő keményfa éket a tok és a fal közé. Végezzen újabb nyíráspróbát az ajtólap visszahelyezésével. Hiba esetén korrigáljon az ékek és a csavarok állásával.
- Tölts ki a tok és a fal közötti hézagokat PUR habbal vagy szigetelő habszalaggal.
- A hezagnál zárja le saját igényei szerint kialakított takaróleccel.
- A kőműves munkák során ügyeljen az egyes szerkezeti elemek épségére. Szükség szerint a tok alkatrészeit burkolni kell, az egyes elemeket a nedvességtől óvni kell. Az ajtólapot a visszakarasztság tárolja fedett, száraz helyen.

A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS, A HIBAMENTES MŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ERVENYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE, EZÉRT A NYILÁSZÁRÓI SZAKEMBER SZERELJE BE! A BEÉPÍTÉS MEGFELELŐSÉGÉRT A BEÉPÍTŐ TERHELI A SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGI!

FELÜLETEKEZELÉS: A festett állapotban megvásárolt ajtók további felületkezelésre nincs szükség, de utólagos felület ápolásukra különös figyelmet kell fordítani. A felületpolíris az üzletheben kapható ápolószerekkel történő évente legalább két alkalommal a rajtuk felírt utasítás szerint.

Felület kezelten ajtókra érvényes útmutatás:

A felületkezelés előtt a beépítési ajtónál szükség van az utólagos beállításra. A beállítás nem tartozik a szavatossági munkavégzésbe.

- A termék natur kivitelben, műszártott, hosszított, táblástott faanyagból készül, ezért a beépítés előtt, vagy azt követően maximum 5 napon belül a végleges felületkezelést el kell végezni, hogy a nedvességfelvételi megalakályozzuk
- A terméknek nincsenek előkészítve felületkezelésre ezért a festés megkezdése előtt a terméket min. 120-as szemessűrűségű csiszolópapírral át kell csiszolni, majd a felületkezelő anyag használati útmutatója szerint kell eljárni.
- A felületkezeléskor vigyázzunk, hogy a zártakba, pántokba festék ne kerüljön, mert működési problémákat okozhat (garancia elvesztésével jár). A festést lehetőleg szakemberrel végeztessük.
- Felületkezelés elvégezhető a kereskedelemben kapható, fára alkalmazható kültéri felületkezelő anyagok (fendzserje) bármelyikével. Lemezelt beltéri ajtóink esetében (farost, HDF frontlemezelt) nem javasoljuk a lazúros felületkezelést; pigment tartalmú fedőfestékek használatát ajánlott. A felületkezelő anyagok alkalmazására vonatkozó előírásokat pontosan be kell tartani.
- Festés után szerelje fel a kilincset, címet. Az üveg nélküli szállított belső ajtót festés után üvegezze be.
- A faanyagok természetes tulajdonsága az utólagos anyagmozgás. Fa betétes ajtók esetében szükség lehet a felületkezelés utólagos javítására.

A helytelen, nem szakszerű beépítésből, felületkezelésből és a nedvességfelvételtől adódó hibákat nem áll módunkban szavatossági hibaként elfogadni!

KARBANTARTÁS:

Évente legalább egy alkalommal szükséges:

- a vasalatok olajozása,
- a működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok után állítása




A nem elégséges szellőztetés eseténként páralecsapódást, ezáltal penészesedést, alakváltozást és felületi károsodást okozhat a homlokzati és a beltéri nyílászárókon. Az ebből eredő károsodásokra szavatosságot nem vállalunk! A pártásodás rendszeres árszellőztetéssel csökkenthető (télien 4-6, tavasszal és ősszel 10-20, nyáron 25-30 perc/nap).

A jogszabályban rögzített bizonyítási kötelezettség miatt kérjük a beépítő általi jelen adatait kitöltését és a vásárlást igazoló számla/nyugta megőrzését!

| | |
|-------------------------|--|
| Vásárlás helye | |
| Vásárlás ideje: | |
| Beépítés helye: | |
| Beépítés ideje: | |
| Beépítő neve, aláírása, | |
| telefonszáma: | |

Üvegezési útmutató

Üvegezhető fényű beltéri ajtók esetében a keretta 4 üveglécéből 2 fix és 2 kivethető. Az üvegléc 15 mm-es, ezért az üveg eredeti méretéből vízszintesen és függőlegesen le kell vágni 15-15 mm-t (rajzon: X-15 mm ill. Y-15 mm). Így a berakás után megfelve 7,5-7,5 mm hely marad, mely elégséges az üveg befordításához. A méretre vágott üveget először a függőleges lécek közé kell behelyezni, azán fel kell tolni a vízszintes lécek közé. Ezek után lehet az üveget ékessel rögzíteni elmozdulás ellen, majd a léceket visszarögzíteni és szükség esetén az üveget körbe szilikonozni.

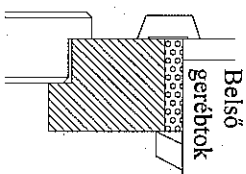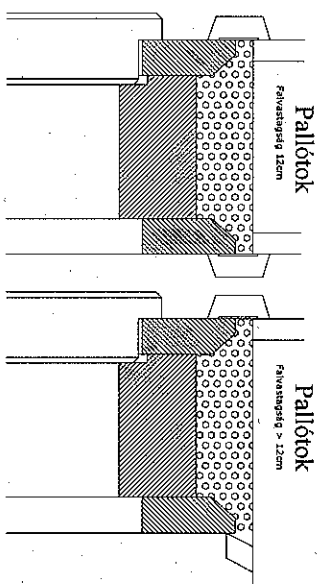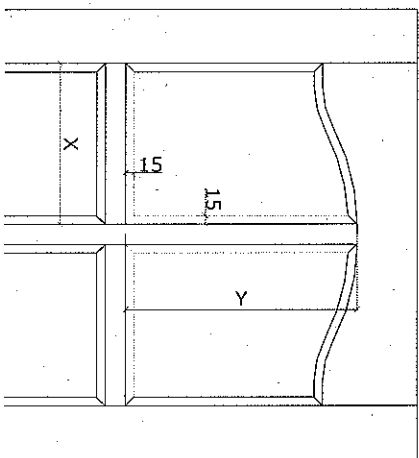

Kölső

Jobbos nyílászáró

Balos nyílászáró

