

Klikkes vinyl padlóburkolat helyes lerakása

A klikkes vinyl egyszerűen, tisztán és gyorsan telepíthető.

Egy kis kezűgyességgel az úsztatott beépítés nagyon egyszerű, így az Ön padlója gyorsan, önállóan, szakember segítsége nélkül lefektethető.

A klikkes vinyl előnyei

- gyorsan telepíthető a kattintással történő csatlakozásnak köszönhetően
- fűrészelés nélküli, tiszta feldolgozás
- tiszta, ragasztómentes, az úsztatott fektetésnek köszönhetően
- gazdaságos, mivel az ügyfél saját maga is telepítheti

A vinyl összes előnyét és a vinylhez kapcsolódó kérdéseket összefoglaltuk Önöknek a GYIK részben.

Vinyl padló ellenőrző listák

SZÜKSÉGES ELŐKÉSZÜLETEK:

- o az aljzat ellenőrzése a **TAAA** szerint (lásd alább).
- o Szerszámok és anyagok beszerzése.
- o Szükség esetén az ajtószárnyak és az ajtókeretek méretre igazítása.
- o Tervezze meg a beépítési irányt és a dilatációs hézagokat!

A MEGFELELŐ KIVITELEZÉS:

- o Akklimatizáljuk a vinyl padlót 48 órán keresztül.
 - o Készítse elő az aljzatot (tisztítsa meg)!
 - o Beépített lépéshangszigetelés nélküli vinyl padlóburkolat esetén a megfelelő alátétet kell lerakni.
 - o - A beépített lépéshangszigeteléssel ellátott vinyl padlóburkolathoz nem kell külön alátétet beépíteni.
- Nincs szükség aljzatbetétre!
- o A padló lerakása lépésről lépésre (lásd alább).

FIGYELMEZTETÉS A TELEPÍTÉS ELŐTT:


- o A klikkes vinyl nem fektethető szőnyegre vagy PE-habra.
- o Ne telepítsen klikkes vinylt a következő helyeken: télikertben, kültéri területeken, szoláriumban, szaunában vagy olyan helyiségekben, ahol állandó nedvesség van.

o Az elektromos padlófűtés nem kompatibilis a vinyllel (meleg vizes padlófűtés legfeljebb 27 fokig nem jelent problémát).

Klikkes vinyl lefektetése

Előkészítés:

Ellenőrizze az aljzatot - végezze el a **TAAA**-tesztet.

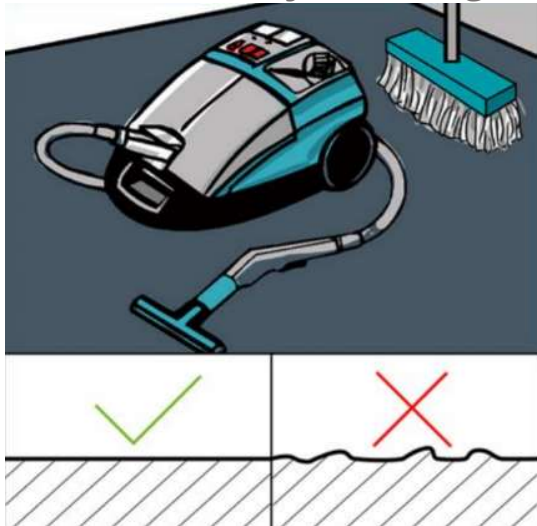

Az aljzatnak egyenletesnek, szilárdnak, teherbírónak és száraznak kell lennie. Ha az aljzat 1 m hosszúságban 2 mm-nél nagyobb magasságkülönbséggel rendelkezik, akkor azt először ki kell egyenlíteni.

Csempe esetén a maximális magasságkülönbség csempe és csempe között nem haladhatja meg a 2 mm-t.

Ellenőrizze az aljzatot az alábbiak szerint:

- **Teherbíró aljzat:** nincs engedő padlódeszka, nincs szőnyeg, puha anyagok.
- **Aljzatszárasság:** az esztrichnek vagy más aljzatnak száraznak kell lennie.
- **Az aljzat egyenletessége:** az aljzat 1 méteren belüli maximális egyenletlensége nem lehet nagyobb, mint 2 mm
- **Aljzat tisztasága:** a repedéseket, mindenféle szennyeződést és zsírt el kell távolítani.

Csempére szeretne vinyl padlót fektetni?

Ha új vinyl padlót szeretne lerakni, felmerül a kérdés, hogy a régi burkolatot a helyén lehet-e hagyni.

Alapvetően lehetséges padlót padlóra fektetni.

Néhány dolgot azonban ellenőrizni kell!

Eszközök, anyagok és segédeszközök



Miután alaposan ellenőrizte az aljzatot, és ha szükséges, megerősítette és kiegyenlítette azt, beszerezheti a szerszámokat és az anyagokat.

A klikkrendszerrel függően fehér gumikalapácsra lesz szüksége (lásd alább).


Eszközök és anyagok:

- klikkes vinyl padlóburkolat és ütéscsillapító hangszigetelés
- fektetési ékek/távolítók
- éles vágókés
- szögmérő
- colstok és ceruza

Szerszámok

- térdvédők
- fehér gumikalapács
- lyukvágó fűrész
- akkus fúrógép, csavarbehajtó
- számológép

Akklimatizáljuk a vinyl padlót: legalább 24 órán, de jobb, ha 48 órán át!

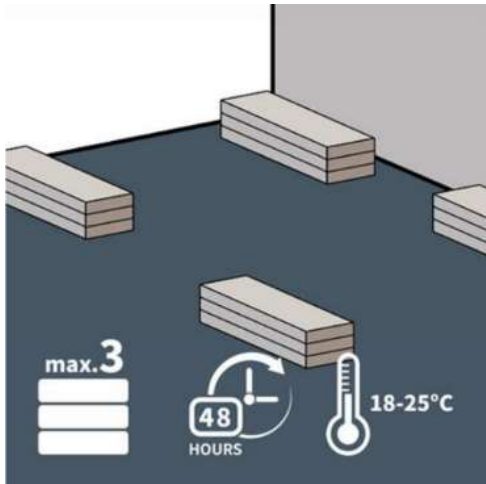

- A vinyl padló reagál a hőmérséklet-ingadozásra, és alkalmazkodnia kell a helyiség hőmérsékletéhez, mielőtt beépítésre kerülne. Legfeljebb 3 csomagot rakjon egymásra, és adjon a padlónak 48 órát, hogy akklimatizálódjon a helyiségekben.
 - A vinyl padlót 18-25 °C-on kell beépíteni.
 - A rendszeres minőségellenőrzés ellenére az anyaghibák nem zárhatók ki teljes mértékben.
- A padlóburkolatokat a beépítés előtt ellenőrizni kell: a tételek egyneműségét és az esetlegesen előforduló hibákat. Felismerhető hibák a beépítés vagy méretre vágás után nem fogadhatók el.

Vinyl fektetése kattintással, mielőtt elkezdené:

Ajtók és keretek, beépítési irány

Ha szükséges, a beépítés megkezdése előtt vágja rövidebbre az ajtókereteket és az ajtólapokat a klikkes vinyl magasságával.

Vinylpadló-alátét / ütéshangszigetelés - ezért fontos!

Csak olyan alátéteket használjon, amelyek alkalmasak vinylre. Kötelező olyan megfelelő ütésálló alátétet használni, amelynek nyomásállósága (CS-értéke) legalább 400 kPa.

Fektetési irány


A deszkákat hosszában kell lefektetni a fény beesésének irányába. Egy kivétel van.

A régi padlódeszkák fölé történő beépítéskor a deszkákat mindig keresztben kell lerakni, a régi padló irányával szemben.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 10 m-nél hosszabb vagy szélesebb helyiségbe tágulási hézagot kell beépíteni! A helyiség méretétől függetlenül javasoljuk a dilatációs hézagok beépítését.

Az I4F Click Vinyl padlóburkolat helyes lerakása

1. lépés: Kezdjük el a bal oldalon, a szoba egyik sarkában

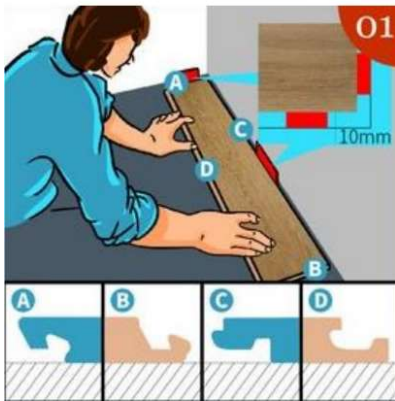

Előfeltétel: az előkészületeket az utasításoknak megfelelően elvégezte.

Beépített ütéscsillapítóval nem rendelkező deszkákat közvetlenül az ütéscsillapító vinyl aljzatra kell fektetni.


Az első sor deszkáit úgy fektesse le, hogy a lemeznyelvek (A+C) a fal felé nézzenek.

Tippünk: Keverjen össze 2-3 csomagot

A vizuális hatás javítása érdekében keverjen össze 2-3 csomag vinyl padlóburkolatot.

Ily módon összekeveri a csomagban lévő ismétlődést.

2. lépés: Kattintsuk be az első sor deszkáit a helyükre az elülső oldalon.

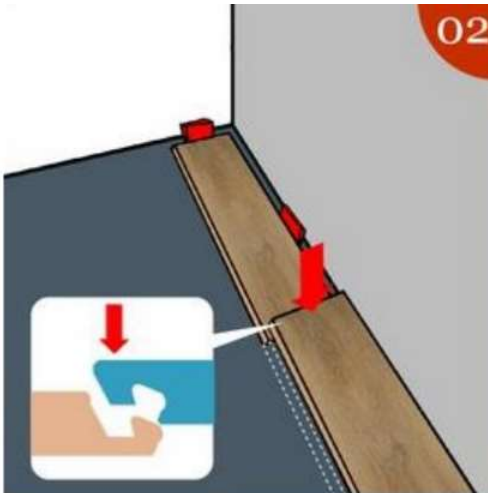

A következőképpen kattintsa be az első sor tábláit az elülső sorba:


- a deszkákat az elülső oldalukkal fektesse le
- enyhe lefelé irányuló nyomással kattintsa a helyére

Ha nem hall kattanást, akkor a deszkák nem pattantak a helyükre.

Ezután, mint a 3. lépésben látható, segítsen rá egy fehér gumikalapáccsal.

A fehér gumikalapács nem hagy nyomot.

3. lépés: Kattintsa az első sor deszkáit a helyükre az elülső oldalon egy gumikalapáccsal.

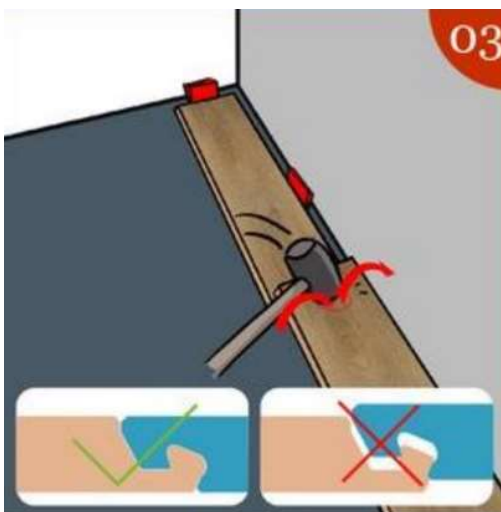

Kattintson az első sor deszkáira elől az alábbiak szerint:


o Helyezze a táblákat az elülső oldalra

o "kattintsa" be őket a helyükre enyhe nyomással lefelé.

Ha nem hallja a kattanást, a kattanórendszer még mindig nyitva van, ahogy a képen látható.

Fogjon egy fehér gumikalapácsot, és pattintsa a deszkákat a helyükre oly módon, hogy finoman megütögeti a felső deszkát.

4. lépés: Az első sor deszkáit teljesen a helyükre kattintjuk.

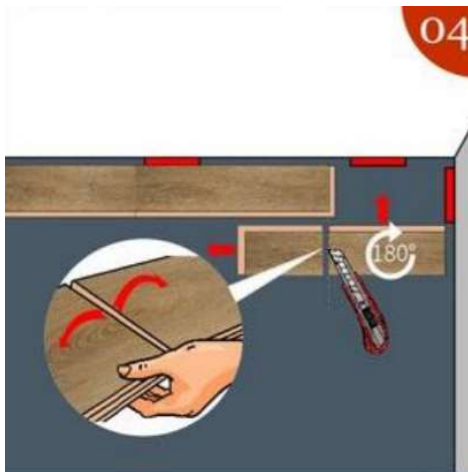

Kattintson az első sor deszkáira a végén az utolsó deszkáig.

(lépések 1-3)

Az első deszkasor lerakása után a deszkákat pontosan igazítsa egymáshoz a távtartó ékek segítségével.


A távolságnak a faltól és minden építőelemtől legalább 10 mm-nek kell lennie.

Az utolsó deszkát a vágókéssel vágja hosszra.

Tippünk: az első sor fontos!

Szánjon időt az első sor lefektetésére. Az első sor az iránytű, és irányt mutat az egész padlóterületnek.

5. lépés: Kezdjük a második sort az első sor utolsó megmaradt deszkájának darabjával.

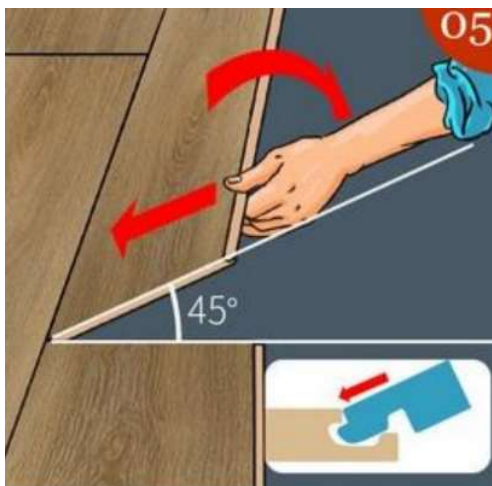

Az első deszka azonban nem lehet rövidebb 30 cm-nél. Az így kapott eltolás (kötés) stabilizálja a felületet.

Az első rövidített deszkát hosszában, kb. 45 fokban fektesse az első sorhoz, úgy, hogy a nút belesússzon a horonyba. Ezután fektesse a deszkát az alátétre.

A második teljes deszkát úgy fektesse le, hogy a véglapja záródjon (lásd a képet).

6. lépés: A gumikalapáccsal való rögzítés



A fehér gumikalapács segítségével és 3 könnyű ütéssel, ahogy a képen látható, a kattatórendszer a helyére rögzül.

Így járjunk el soronként, egészen az utolsó sorig, amelyet rendszerint ki kell igazítani. Az utolsó sort úgy illessze be, hogy a megfelelő deszkát egyformán az utolsó lerakott sorra helyezi, megjelöli, és ennek megfelelően méretre vágja.

7-8. lépés: A problémás területek lerakása

Az utolsó 3 kép azt mutatja, hogyan kell eljárni a problémás területeken, és hogyan kell újra szétszedni a táblákat.



