



**BURG  
WÄCHTER**

WR 60/WZ 60

## Komfort retesz





### hu Szerelési útmutató

Kérjük, hogy a szerelés megkezdése előtt olvassa el a teljes szerelési útmutatót és gondosan őrizze meg.

#### Szerelési anyag

- A Ablakzárny
- B Ablakkeret

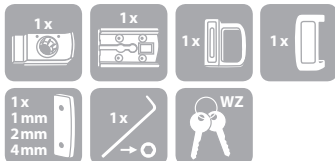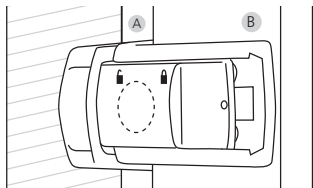

#### Szerelvény

- 1 Nyissa fel a hengerzárat (csak a WZ modellnél). A mellékelt imbuszkulccsal csavarja ki az **F** hernyócsavart a zárnyelvből.
- 2 Nyomja ki az **A** zárnyelvet előre a **B** zárnyelvrögítő lemezről.
- 3 Illessze a **B** zárnyelvrögítő lemezt az ajtóélhez vagy az ablakkerethez, majd csavarozza fel.
- 4 A zárburkolat magasságának beállítása a **D** hézgalólemezek behelyezésével történik. Csavarozza fel a **C** zárburkolatot.

- 5 Helyezze fel a zárburkolat **E** takarólemezét a **C** zárburkolatra.
- 6 Csúsztassa az **A** zárnyelvet a **B** zárnyelvrögítő lemezre. A mellékelt kulccsal csavarozza vissza az 1. pontban kicsavart hernyócsavart az eredeti helyzetébe.

#### BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

MA WR 60/WZ 60/  
02/2019 sl/eba

#### Szükséges szerszámok



#### Jelmagyarázó

- A – Zárnyelv
- B – Zárnyelvrögítő lemez
- C – Zárburkolat
- D – Hézagológarnitúra (1 mm-es, 2 mm-es és 4 mm-es távtartó alátét)
- E – Zárburkolat takarólemez
- F – Hernyócsavar

