

Kedves Vásárlónk!



Köszönjük, hogy bidé funkció WC-nket választotta.

Az ivóvízvédelmi törvényeknek való megfelelés érdekében a Temtasi bidé funkció WC a DIN EN 1717 szabvány szerinti biztonsági szerelési készlettel rendelkezik. A gyártói garancia csak szakszerű beszerelés (lásd beépítési útmutató) esetén érvényes.

A Temtasi bidé funkció WC megfelelő működéséhez csőmegszakítóval (pl. az opcionális "SLS" biztonsági vezetékkel), a beszerelés során a következőket kell betartani.


1. Az A1 csővezeték-megszakítót az öblítőtartálynál legalább 150 mm-rel a maximális nem ivóvízszint fölé kell szerelni.
2. A csőmegszakító után tilos elzárást elhelyezni.
3. A bidé funkció WC beszerelése és befalazása előtt, kérjük, ellenőrizze annak funkcióját és tömítéseit. Ilyenkor a csőmegszakítóból folyó víz normális jelenség. Ez azonban az öblítőtartályban marad és öblítéskor kerül felhasználásra.

Először az armatúrát szerelje be cső nélkül, utána pedig szerelje fel a csöveket belülről.

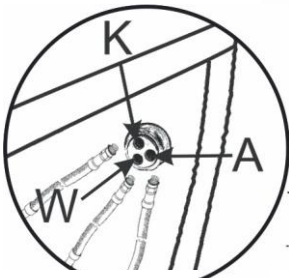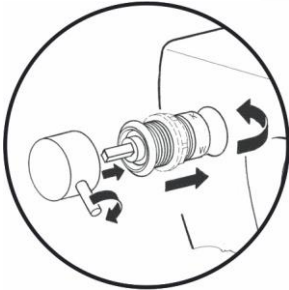

szállítási csomag

kiegészítés, amennyiben megrendelte az opcionális "SLS" biztonsági vezetékünket

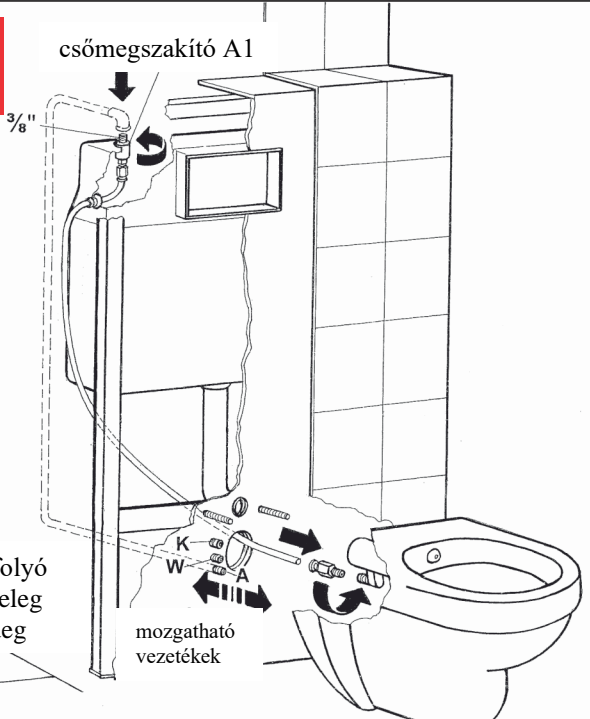

A – lefolyó
W – meleg
K - hideg

mozgatható
vezetékek

kerámia WC
beépített fűvókával

flexibilis cső

egykaros keverő csaptelep

csőmegszakító

átmeneti csatlakozó


flexibilis cső és
tömítés




1x



3x



1x



1x









2x



1x

Összeszerelési lépések (biztonsági csőkészlet használata esetén):

1. Helyezze be a keverőcsapot a WC oldalsó nyílásába, igazítsa meg és kézzel húzza meg.
2. Csatlakoztassa a hidegvíz-**{K}**, a melegvíz-**{W}** és a kifolyóvíz-**{A}** tömlőket belülről az armatúrához, és kézzel húzza meg (lásd a armatúrarajzot I 3. kép).
és kézzel húzza meg (lásd a szerelvény azonosítóját a 3. ábrán).
3. Fúrjon lyukat, szerelje fel a csőmegszakítót, és helyezze be a tömítőgyűrűt.
4. Ügyeljen arra, hogy a hideg/meleg/kimeneti csatlakozókat úgy szerelje fel, hogy azok a végső összeszerelés során mozoghassanak, hogy a tömlők ne gyűrődjenek meg, amikor visszahelyezi őket.
5. Nyomja be a kimeneti tömlőt kívülről a tartályba (kb. 15-20 cm).
6. A tömlő másik végét hagyja kiállónak a WC rögzítési oldalán.
7. A végső összeszereléshez helyezze a tömlő végét a WC-csészébe.
8. Csavarja fel a WC-t, és húzza be a tömlőt a tartályba anélkül, hogy megtörné.
9. Vágja el a tömlőt tisztán a tartályban, és csatlakoztassa a csőmegszakítóhoz.
10. Feltétlenül tartsa be a csatlakozási méreteket!

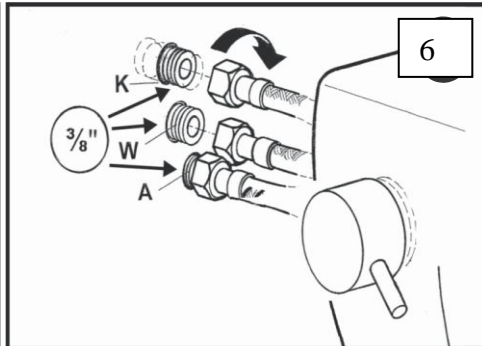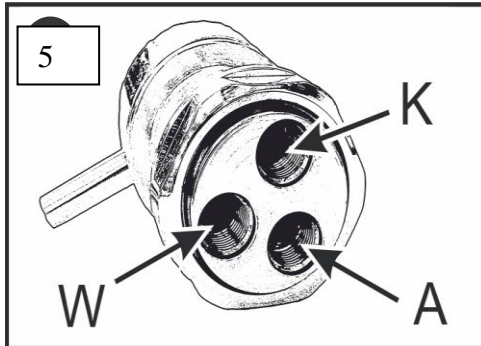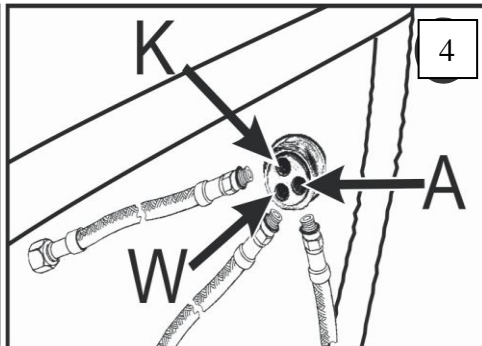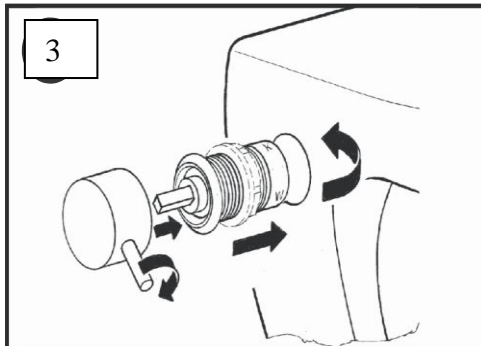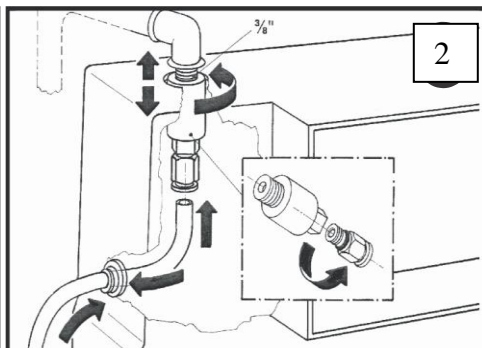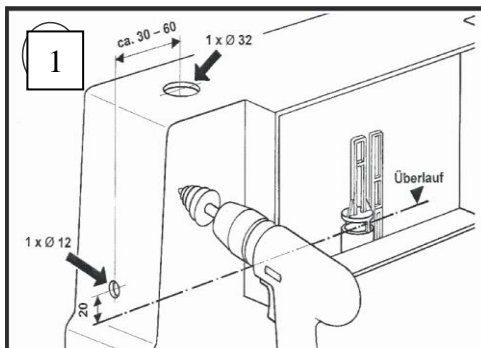

Figyelem: Nem kötelező érvényű összeszerelési útmutató! Más beépítési változatok is lehetségesek!
 Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére a +49 30 53215256 telefonszámon.