


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

dokumentum szám: 2024_008


www.sanglass.hu

Sanglass - Saneco fürdőszobabútorok falhoz történő rögzítése és beállítása


Figyelem: a szerelési útmutatóban leírt finombeállítások elvégzése a termék pontos működéséhez és esztétikus megjelenéséhez elengedhetetlenek. A helytelenül, vagy egyáltalán el nem végzett beállítások következtében felmerülő minőségi kifogások nem tartoznak a garancia hatálya alá!

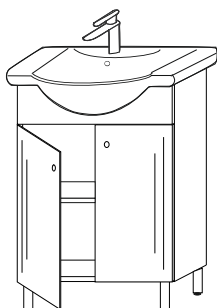


55 A/1

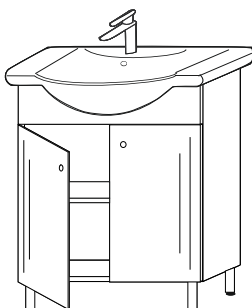

65 A/1

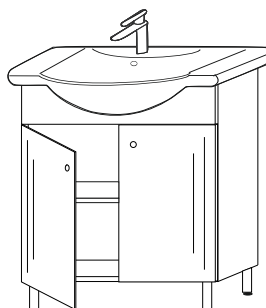

75 A/1

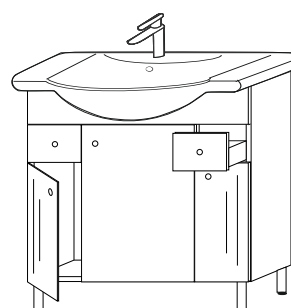

80 A/2

Gyártó: Sanglass Kabin Kft

6000 Kecskemét, Budai hegy 72.



Tel.: +36 76 500 360

Email: info@sanglass.hu


www.sanglass.hu

Frissítve: 2024.01.10.

Tóth Attila



1

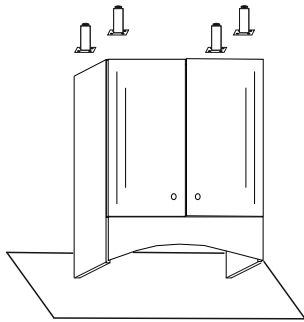


Fordítsuk fejre a bútort.
Figyelem: fiókos bútor esetén mindkét fiókot emeljük ki a helyéről, és ezt követően fordítsuk fejre a bútort. Ellenkező esetben a fiók kigördülhet a helyéről és megsérülhet.

A bútort helyezzük puha papírra vagy szőnyegre, hogy a festék réteg ne sérüljön.


A 4db bútoralábat csavarozzuk fel a bútor aljára. Ezt követően állítsuk talpra a szekrényt.

4

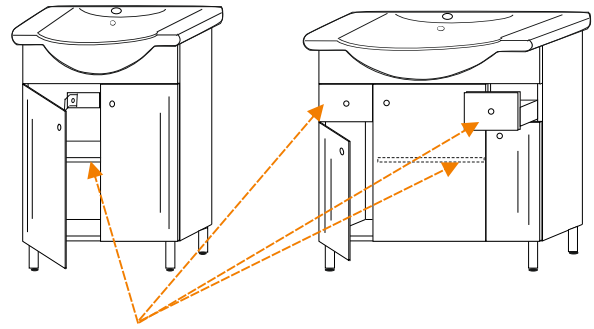

Távolítsuk el a kivethető polcokat (fiókos bútor esetén amennyiben eddig nem tettük meg, akkor a fiókokat is)!

2

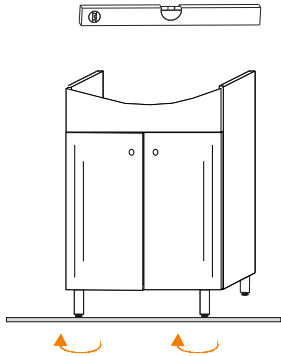


A fémből készült krómozott bútoralábak állítható magasságúak.

Vízimértéket helyezünk a bútor tetejére, és a lábak kitékerésével állítsuk a bútort vízszintbe helyzetbe.

A lábakkal max 10mm-t lehet szabályozni.


5

A szekrény belső részébe nyúlva keressük meg a kerámia mosdó hátsó részén található 2db ovális alakú rögzítési furatot, és ezt követően jelöljük fel a falburkolatra azok pozícióját.

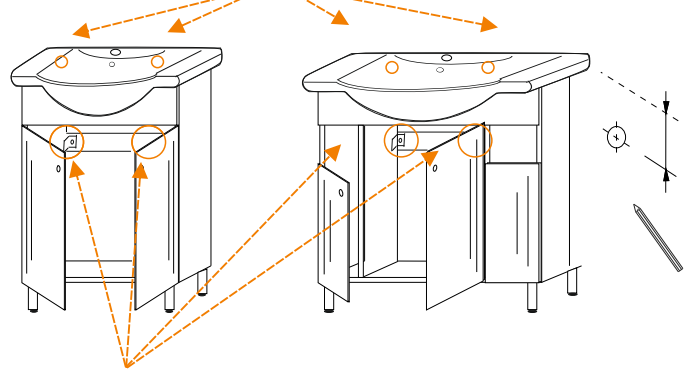

Helyezzük fel a rögzítő L-vasat a bútor oldalára az arra kijelölt helyre. Ezt követően jelöljük fel a falburkolatra a bútoron található mindkét rögzítő pont helyét.


3

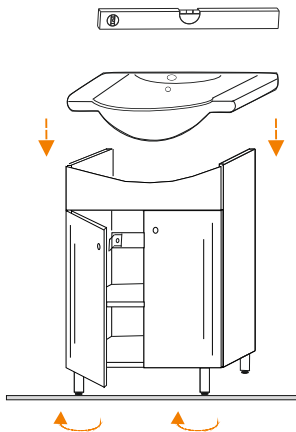

Helyezzük a bútorra a tartozék kerámia mosdót.

Vízimérték segítségével ellenőrizzük a mosdó tetejét hogy az is vízszintes legyen, amennyiben szükséges akkor a szintezőlábak még állíthatunk a bútoron.

6

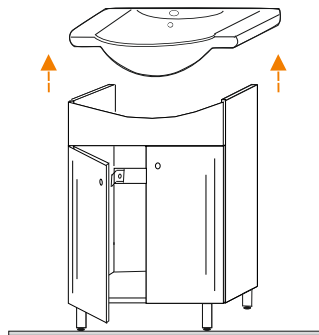



Emeljük le a kerámia mosdót, és vegyük el a faltól a szekrény is, hogy a fal kifúrása minél egyszerűbb legyen.

7

8
10




Óvatosan végezzük el a falburkolat kifúrását.

10

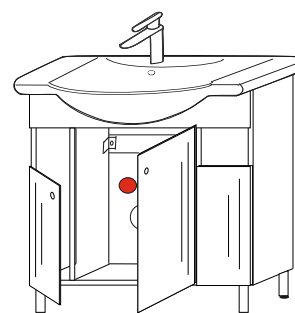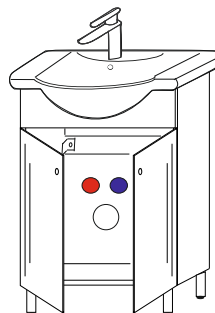




Szereljük fel a mosdó csaptelepet a csaptelep gyártó utasítása szerint. Végezzük el a hideg és melegvíz bekötést.

8

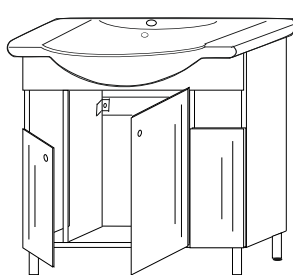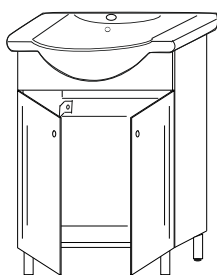

Rögzítsük a falhoz a bútort és a kerámia mosdót is. A kerámia mosdó falhoz történő rögzítése biztonsági okokból nagyon fontos!



11

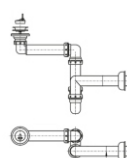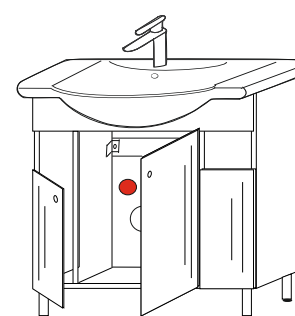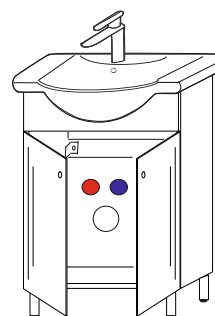

Végezzük el a lefolyó szifon bekötést a szifon gyártó utasítása szerint. Lefolyó bekötés történhet:



- pvc vagy fém csőszifonnal vagy búra szifonnal
- flexibilis bekötő csővel

9

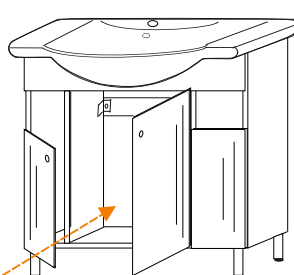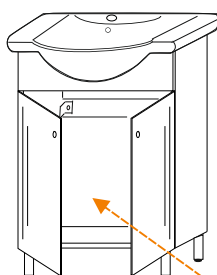


Alaposan tisztítsuk ki a bútor belső részét. (Fiókos bútor esetén a fiók síneket is!)

12

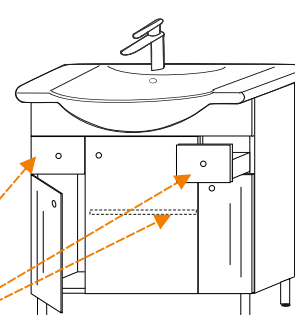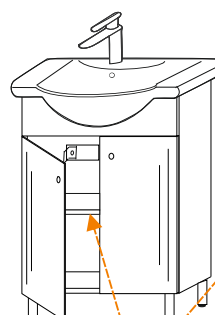

Helyezzük vissza a bútorba a kivehető polcokat. Fiókos bútor esetén a fiókokat is. Helyezzük fel a bútor rögzítő L-vasakra a fehér színű L-alakú takaró burkolatot is.

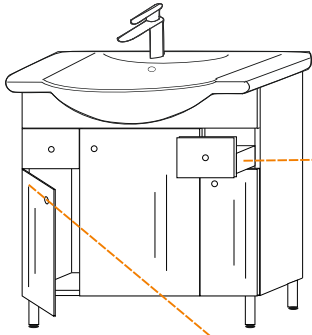

Amennyiben szükséges a beszerelést követően állítsunk a fiókon a könnyebb működés miatt. A finom állítás az alábbi módon történhet:

- húzzuk ki a fiókot
- amennyiben található a fiók oldalán műanyag takaró burkolat, akkor azt távolítsuk el
- a szerelő panelen 2db állító csavar található. Az egyik csavarral állítható a fiókelőlap magassága, a másik csavarral a fiókelőlap dőlése.

Amennyiben szükséges a beszerelést követően állítsunk a nyílóajtók működésén. A finom állítás az alábbi módon történhet:

- nyissuk ki az ajtót
- a zsanéron 2db állító csavar található. A hátsó csavarral az ajtó előre - hátra állítható. Ezzel tudjuk szabályozni hogy az ajtó zárt állapotban felfekszik a szekrényen vagy eláll tőle. Az első állító csavar az ajtó döntését, és függőleges pozícióba történő állítását szolgálja.

KEZELÉSI, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termékeket a jó minőség jellemzi, rendeltetésszerű használat esetén hosszú élettartamúak.

Bútorok anyaga: A bútor frontok és oldalak készülhetnek akril borítású MDF lapokból illetve laminált bútorlapból. A fürdőszobai pultok vagy vízszintes felülettel rendelkező pultos bútorok (amire tálas, pultra tehető mosdót helyezünk) pult felülete, vízhatlan dekoritból készül. Az MDF a bútortiparban bevált agglomerált anyag, ami azt jelenti, hogy az előállítása során fa kerül összepréselésre műanyaggal, műgyantával és egyéb anyagokkal. A bútorok oldalsó és egyéb elemei laminált bútorlapból vagy akril borítású MDF lapokból készülnek. A fa összetevő miatt kerülni kell, hogy a bútortest a króm lábak magasságát meghaladó vízben álljon, vagy olyan mennyiségű nedvességet kapjon, amit felszív a belsejébe. A bútortest felületére kerülő párárt és vizet a felületről el kell távolítani, mert károsíthatja az anyagát.

A bútor használata nem javasolt olyan helyiségben, ahol a bútor vízben állhat, a gőz és pára szintje eléri a folyamatos ázás szintjét és olyan helyen ahol a tisztítás módja teljes tiszta, vagy vegyszeres eláztatással történik (pl. laboratórium, lepárló üzem). A bútor tisztítása nedves puha törölkendővel vagy az e célra forgalmazott bútortisztítóval történhet.

Beszerelés: Csak és kizárólag szakember által végezhető. Amennyiben házilagos beszerelésre kerül sor, úgy a termékre garanciát nem vállalunk! A vízszelő és villanyszerelő köteles a bútor számláját aláírni és saját számláját ahhoz csatolni. A bútoron történt átalakítás (pl.: plusz furatok, belevágnak, kivágnak belőle anyagot) a jótállás elvesztésével járnak!

Minden bútor elemet ki kell rögzíteni a falhoz! (alsószekrények, tükrök, kiegészítő szekrények stb...). Az **alsószekrényeken** található **mosdókat** biztonsági okokból külön a **falhoz kell rögzíteni!**

A bútor elemekhez rögzítő csavarokat nem minden esetben biztosítunk. A rögzítő csavarok kiválasztását körültekintően kell elvégezni, minden esetben figyelembe kell venni a bútor jellegét és a fal típusát (tégla fal, ytong fal, könnyű szerkezet, stb...).

Az esetleges nem megfelelő rögzítések esetén bekövetkező bármilyen személyi sérülés vagy bekövetkezett anyagi kár miatt felelősséget nem vállalunk!