



HOMOKOZÓ TETŐVEL-ÜLŐKÉVEL SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

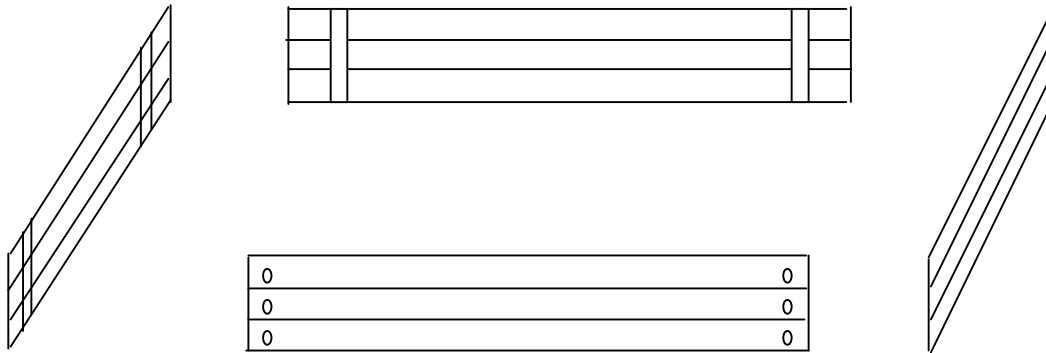

Az előre összeszerelt oldalfalakat a párnafáknak ütköztetve csavarozza egymáshoz. Ügyeljen, arra, hogy az elemek egymással derékszöveget zárjanak be.
Az így kialakított homokozó keret két egymással szemben lévő oldalának a felső élére csavarozza fel az ülőke 1-1 db léccét. Mellé pedig mindkét oldalra csavarozza fel a 3 lécből álló tetőelem azon léccét, amelyiken nincs párnafa. Ügyeljen arra, hogy a párnafák lefelé legyenek fordítva.
Ezután helyezze a 2 lécből álló elemeket a keret tetejére úgy, hogy a párnafák felül legyenek és a kéznek kivágott rések középre essenek.
Végül a 2 és a 3 lécből álló elemeket rögzítse egymáshoz a pántokkal, a csavarok segítségével.
Az így összeállított tetőt kinyitott állapotban ülőkévé tudja alakítani.

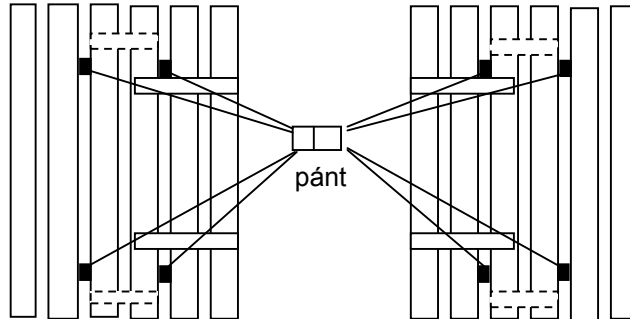