



Made for, Vyrobeno pro, Megrendelő, Vyrobené pre, Zrobiona przez,  
Produs pentru, Proizvedeno za, Izdelano za

Roltechnik a.s.; Czech Republic, 56933 Třebořov 160,  
tel.: +420 461 324 301, fax: +420 461 324 297,  
<http://www.roltechnik.cz>; e-mail: [objednavky@roltechnik.cz](mailto:objednavky@roltechnik.cz)

1. 2x



2. 2x




3. 2x



4. 2x




5. 2x




6. 2x




7. 4x

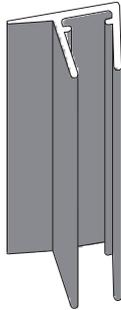


8. 2x

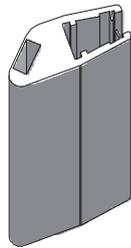

9. 4x

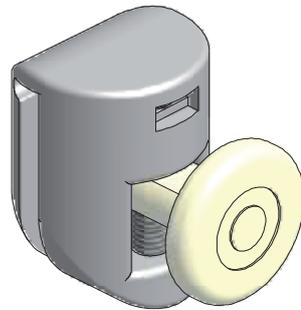


10. 4x

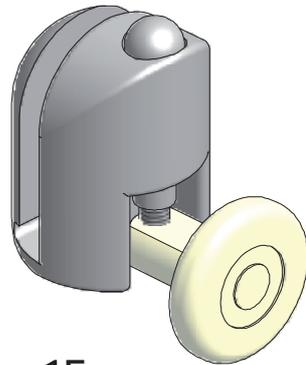

11. 16x



12. 8x



13. 6x




14. 6x



15. 6x



16. 2x

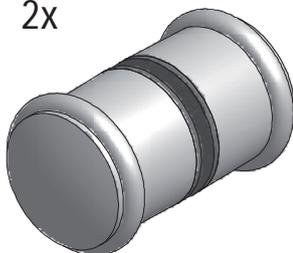

**GB Beware! Before purchase check the product carefully for mechanical or other damage. No claims of this kind will be accepted after the installation.**

- Shower enclosure (or hydromassage cabin) is possible to be installed only to the fully finished bathroom with installed tiles on the walls and with finished flooring.
- Product has to be moveable without any construction work.
- All contact areas are to be siliconized prior setting in operation.

**CZ Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen. Po instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu.**

- Sprchový kout instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Tento kout musí být instalován do prostoru kompletně obloženého obklady a dlažbou.
- Výrobek musí být vyjímatelný bez násilných stavebních zásahů!!!
- Před uvedením koutu do provozu je nutné všechny styčné plochy řádně zasilikonovat.

**H Figyelem!!! A termék megvásárlásakor ill. a beépítés előtt ellenőrizzük, hogy a termék mechanikailag nem károsodott. Az installálás után az ilyen típusú károsodásokért a gyártó sem a forgalmazó nem vállal felelősséget.**

- A zuhanykabint építészeti szempontból előkészített térbe építsük be. Ezt a kabint olyan helységbe telepítsük, ahol a falak és padló is tökéletesen burkolt állapotban van.
- A terméket úgy kell beépíteni, hogy az bármikor kiemelhető legyen építészeti beavatkozások nélkül.
- Mielőtt a kabint üzembe helyeznénk, az összes érintkező felületet kenjük be szilikonnal

**SK POZOR!!! - pri kúpe výrobku a pred jeho inštaláciou výrobok dôkladne prekontrolujte, či nie je mechanicky alebo iným spôsobom poškodený. Po nainštalovaní výrobku, v prípade poškodenia, už nebude uznaná reklamácia na výrobok.**

- Sprchový kút inštalujte do vopred stavebne pripraveného priestoru. Tento kút musí byť inštalovaný do priestoru kompletne obloženého obkladmi a dlažbou.
- Výrobok musí byť vyberateľný bez násilných stavebných zásahov!!!
- Pred uvedením kúta do prevádzky je nutné všetky styčné plochy riadne zasilikónovať.

**PL Uwaga! Przy zakupie produktu oraz przed jego instalacją należy dokładnie sprawdzić, czy nie został on mechanicznie lub w inny sposób uszkodzony. Po zainstalowaniu produktu tego typu, uszkodzenia nie będą uwzględniane.**

- Kabiny prysznicowe (lub kabiny do hydromasażu) należy instalować w łazienkach w pełni wykończonych, muszą być wyłożone płytkami na ścianach i wykończoną posadzką.
- Produkt musi być zdolny do przemieszczeń bez wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych.
- Do niewypełnionych przestrzeni należy użyć silikonu.

**RO Atentie! Inaintea achizitionarii verificati produsul cu atentie sa nu aiba defecte mecanice sau de alt fel. Nicio reclamatie nu va fi acceptata daca aceasta va fi facuta dupa instalare.**




- Cabina de dus (sau Cabina cu hidromasaj) se poate instala doar intr- baie cu faianta si gresie deja montata.
- Produsul trebuie sa fie demontabila fara nicio lucrare de constructie in prealabil.
- Toate zonele de contact trebuie siliconizate inainte de punerea in operatie.



**HR Pažnja!!! - proizvod pažljivo prekontrolirajte prilikom kupovine, te prijete njegove instalacije da ne bi bio oštećen mehanički ili nekako drugačije. Nakon instaliranja više se neće uzimati u obzir oštećenja ovog tipa.**


- Kabinu za tuširanje instalirajte u prostor koji je građevinski unaprijed pripremljen. Ova kabina mora se instalirati u prostor koji je u potpunosti obložen podnim i zidnim pločicama.
- Proizvod mora biti moguće izvaditi bez nasilnih građevinskih intervencija!!!
- Prije upotrebe tuša potrebno je sve dodirne površine dobro osigurati silikonom.

**SL POZOR! OB NAKUPU IN PRED MONTAŽO IZDELKA PREVERITE, DA BLAGO NI MEHANSKO POŠKODOVANO. PO MONTAŽI NE MOREMO PRIZNATI REKLAMACIJE MEHANSKIH POŠKODB .**


- Kabino za prhanje namestite v vnaprej gradbeno pripravljen prostor. Kabino je treba namestiti v prostor, ki je kompletno opremljen z oblogo in s ploščicami.
- Pred uporabo kabine je treba s silikonom temeljito zatesniti vse stične ploskve ter priviti vse spoje razdelilnih cevi.
- Preden vstavite kabino v ogradni prostor, je treba pregledati tesnost vseh razdelilnih cevi.

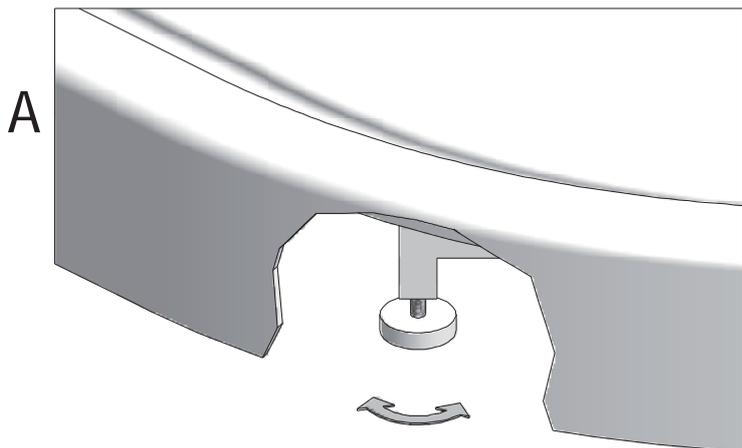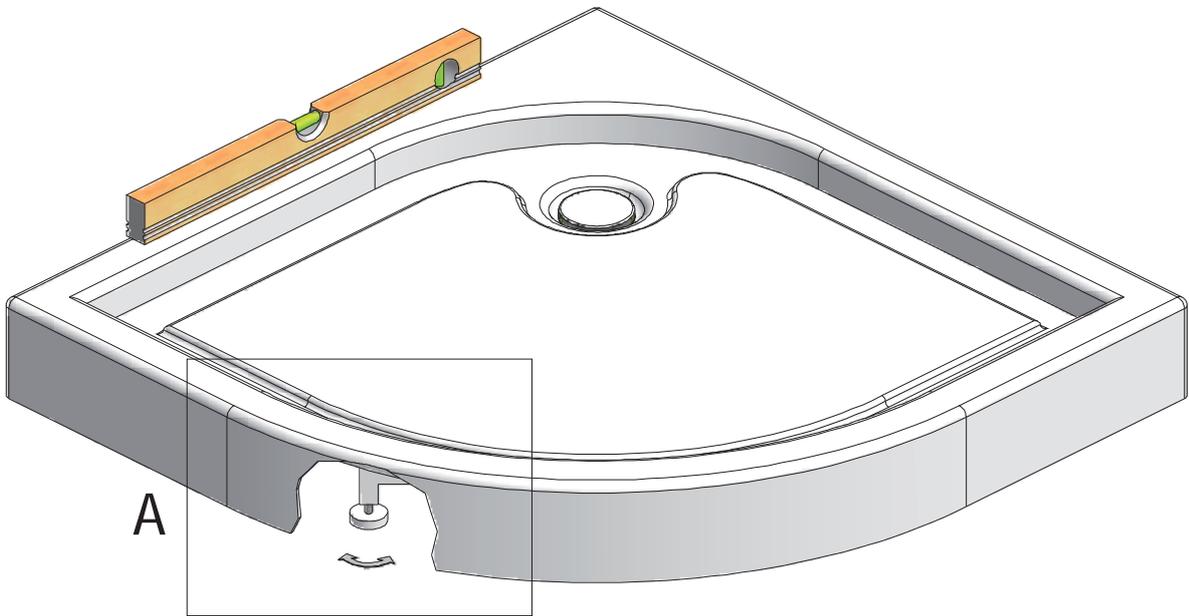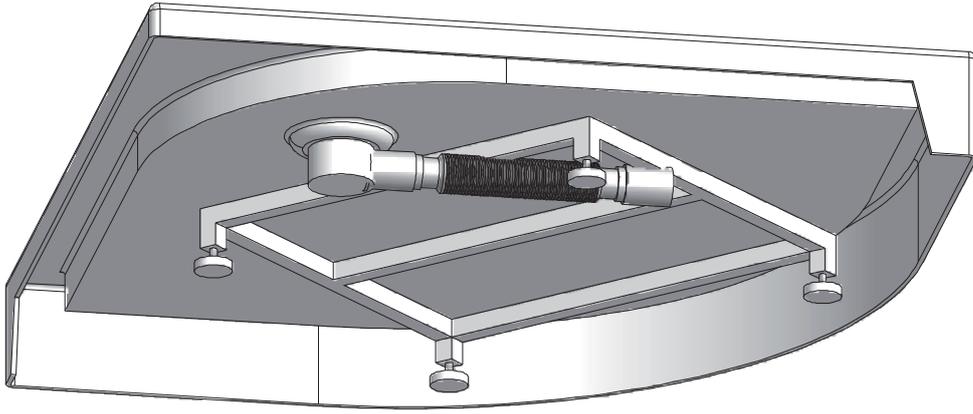

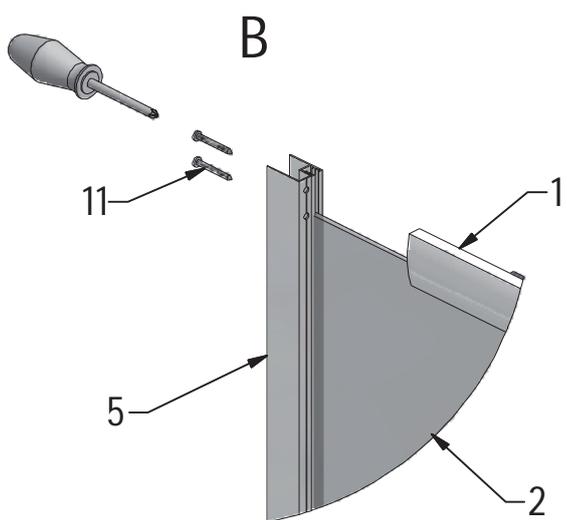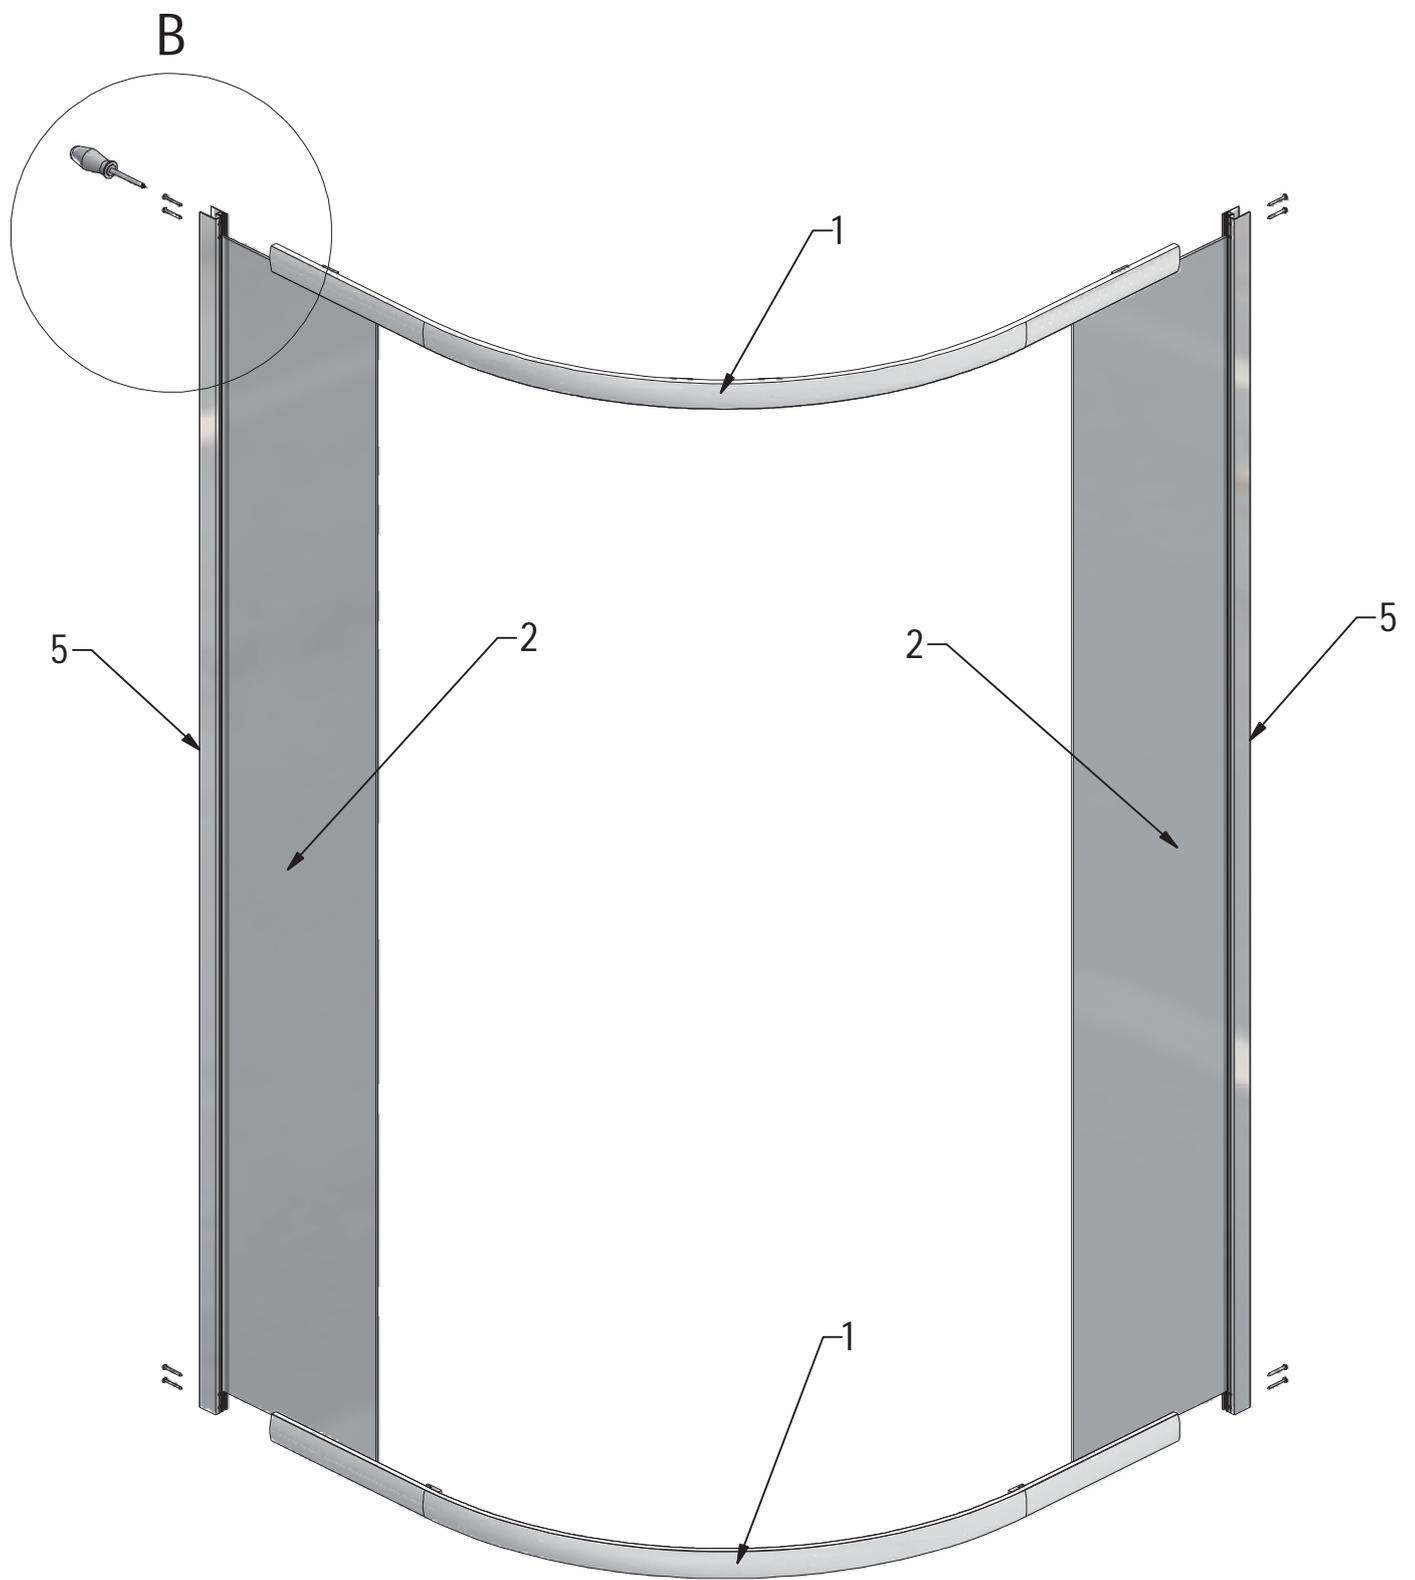


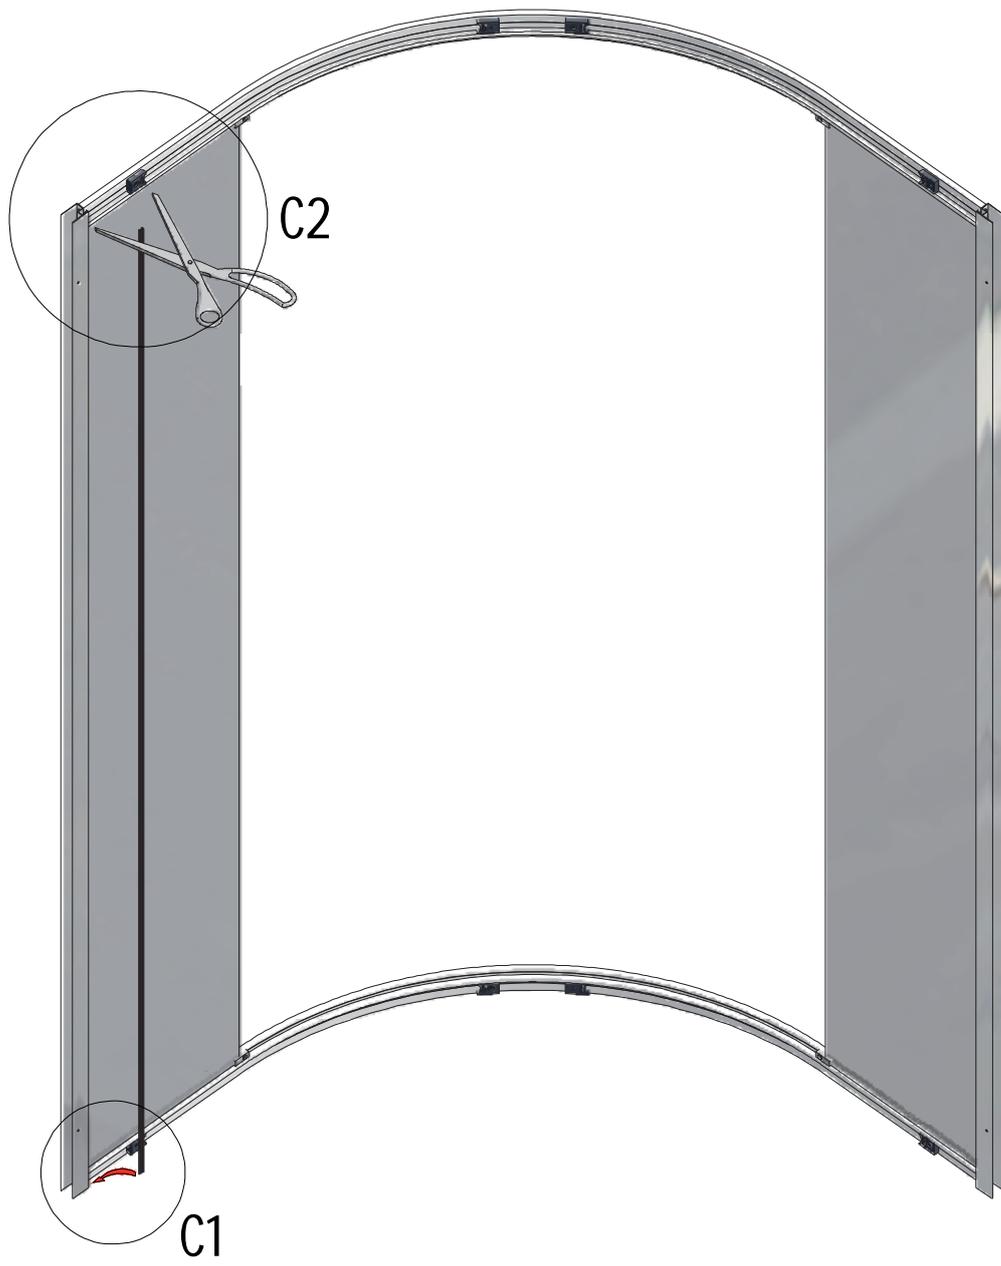


C1

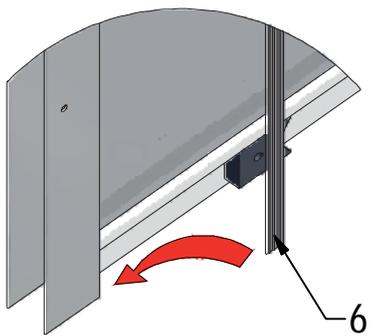


C2

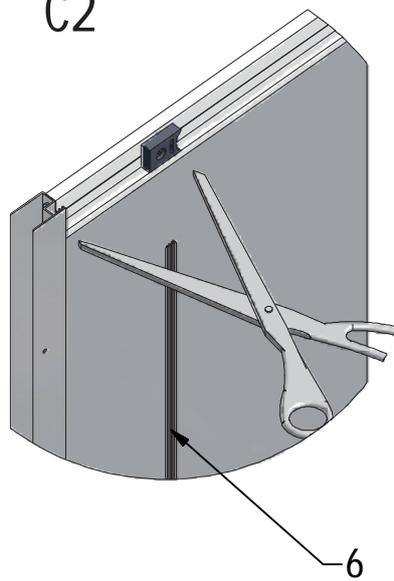

C3

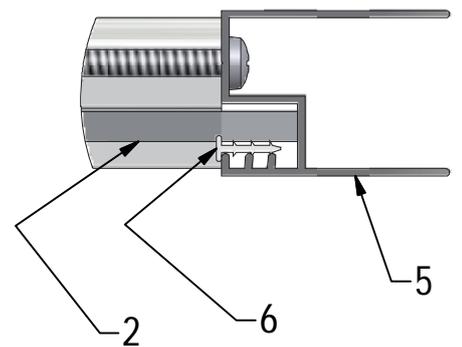


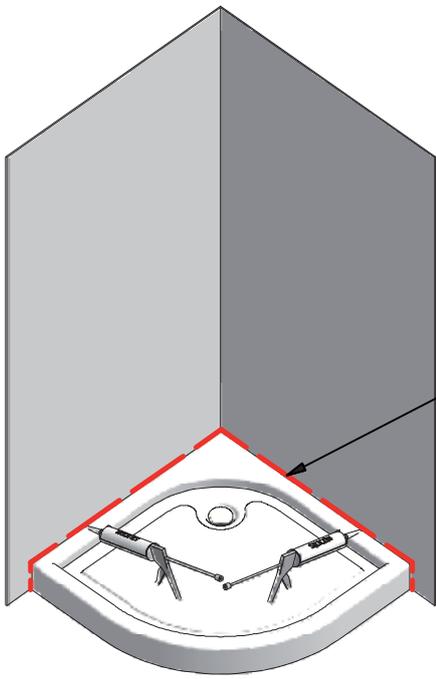


SILICON

4


4

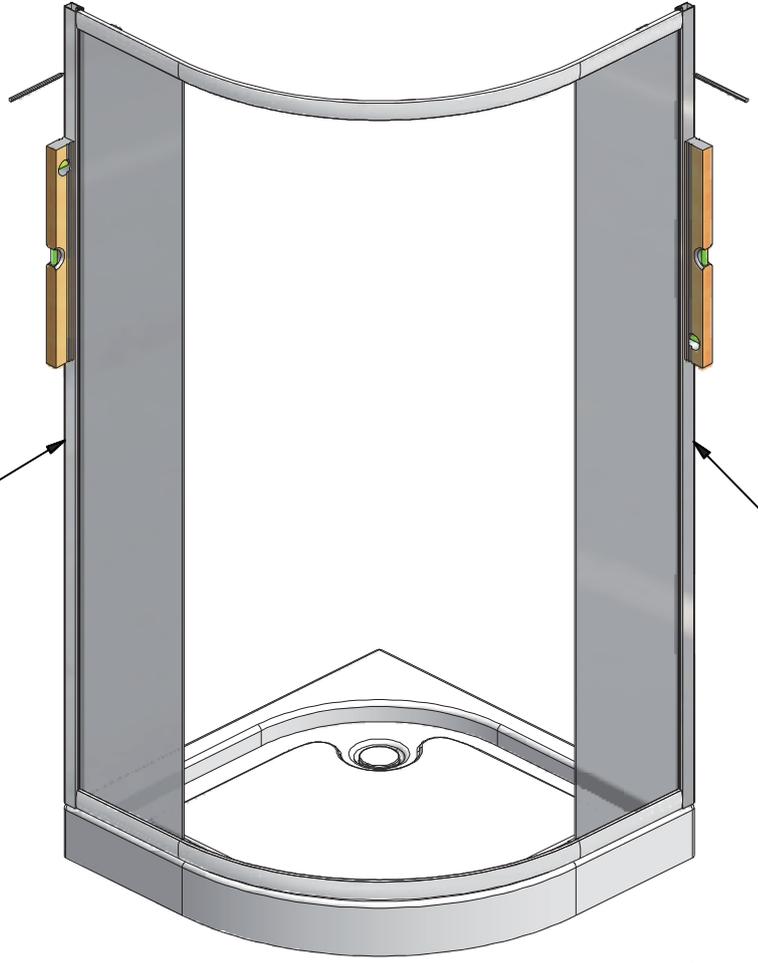

8x



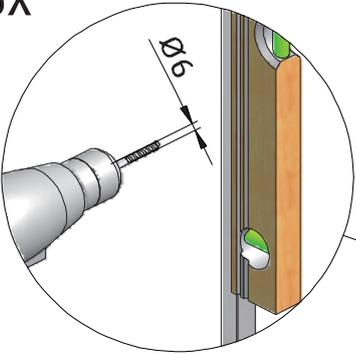





8x

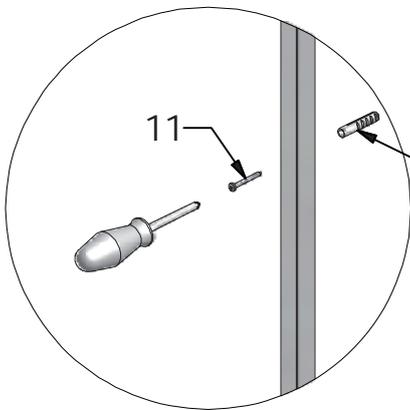

4

4

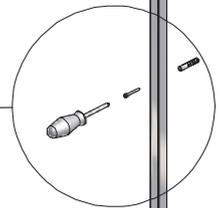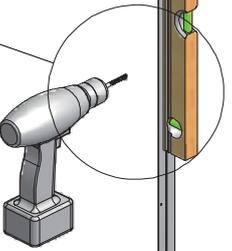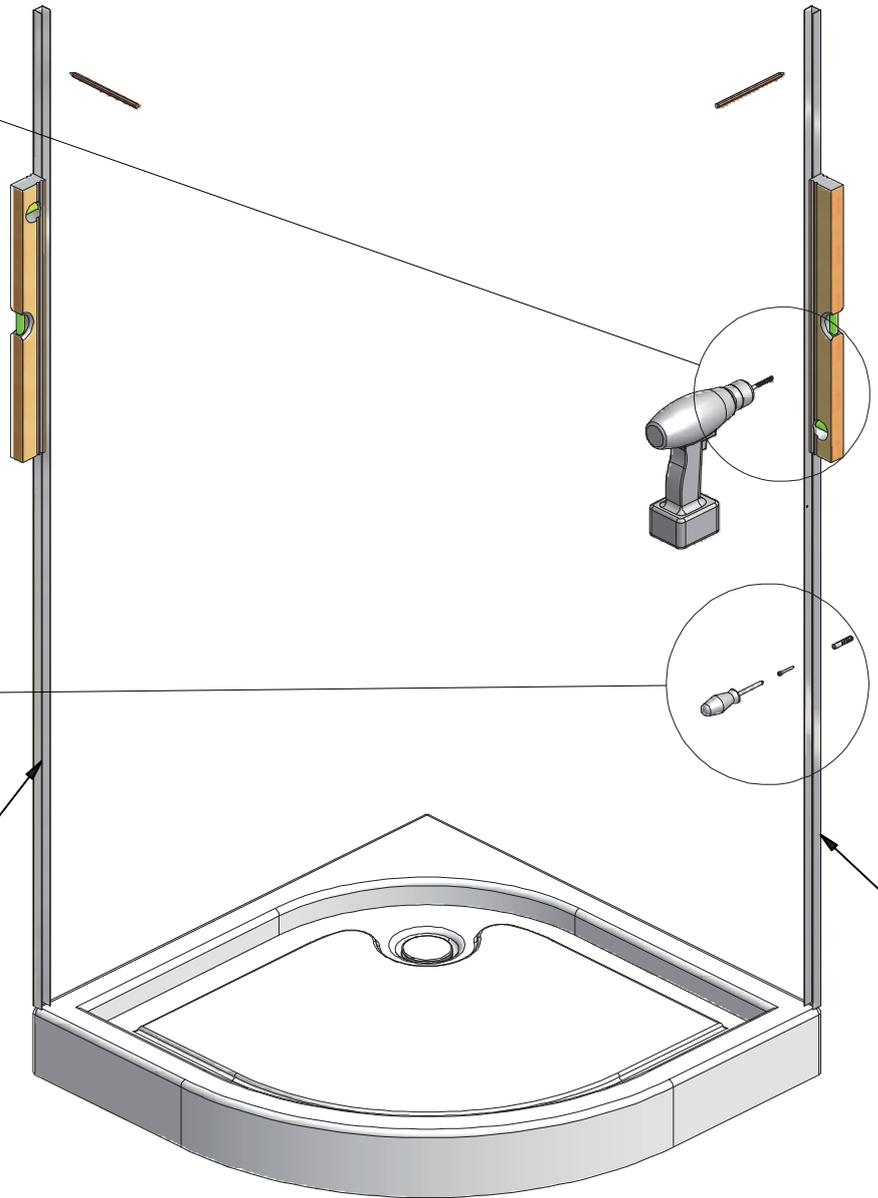

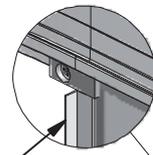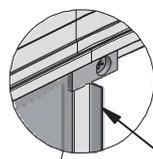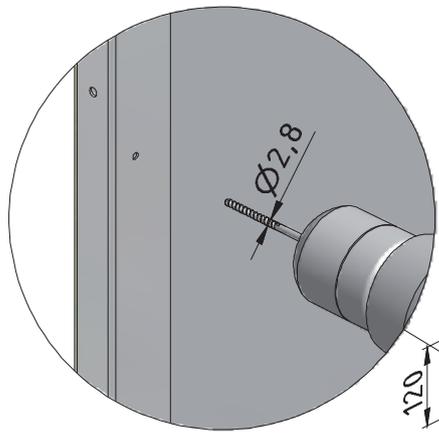


7

7

120

120

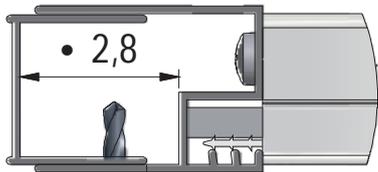

MIN 5mm

MIN 5mm


$\bullet 2,8$

112

112

120


120

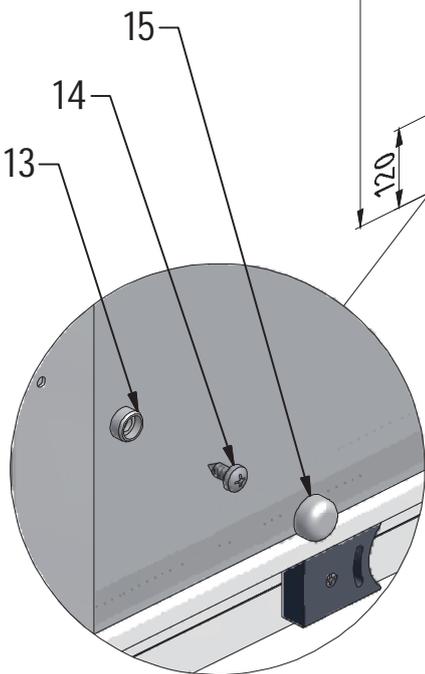


15

14

13

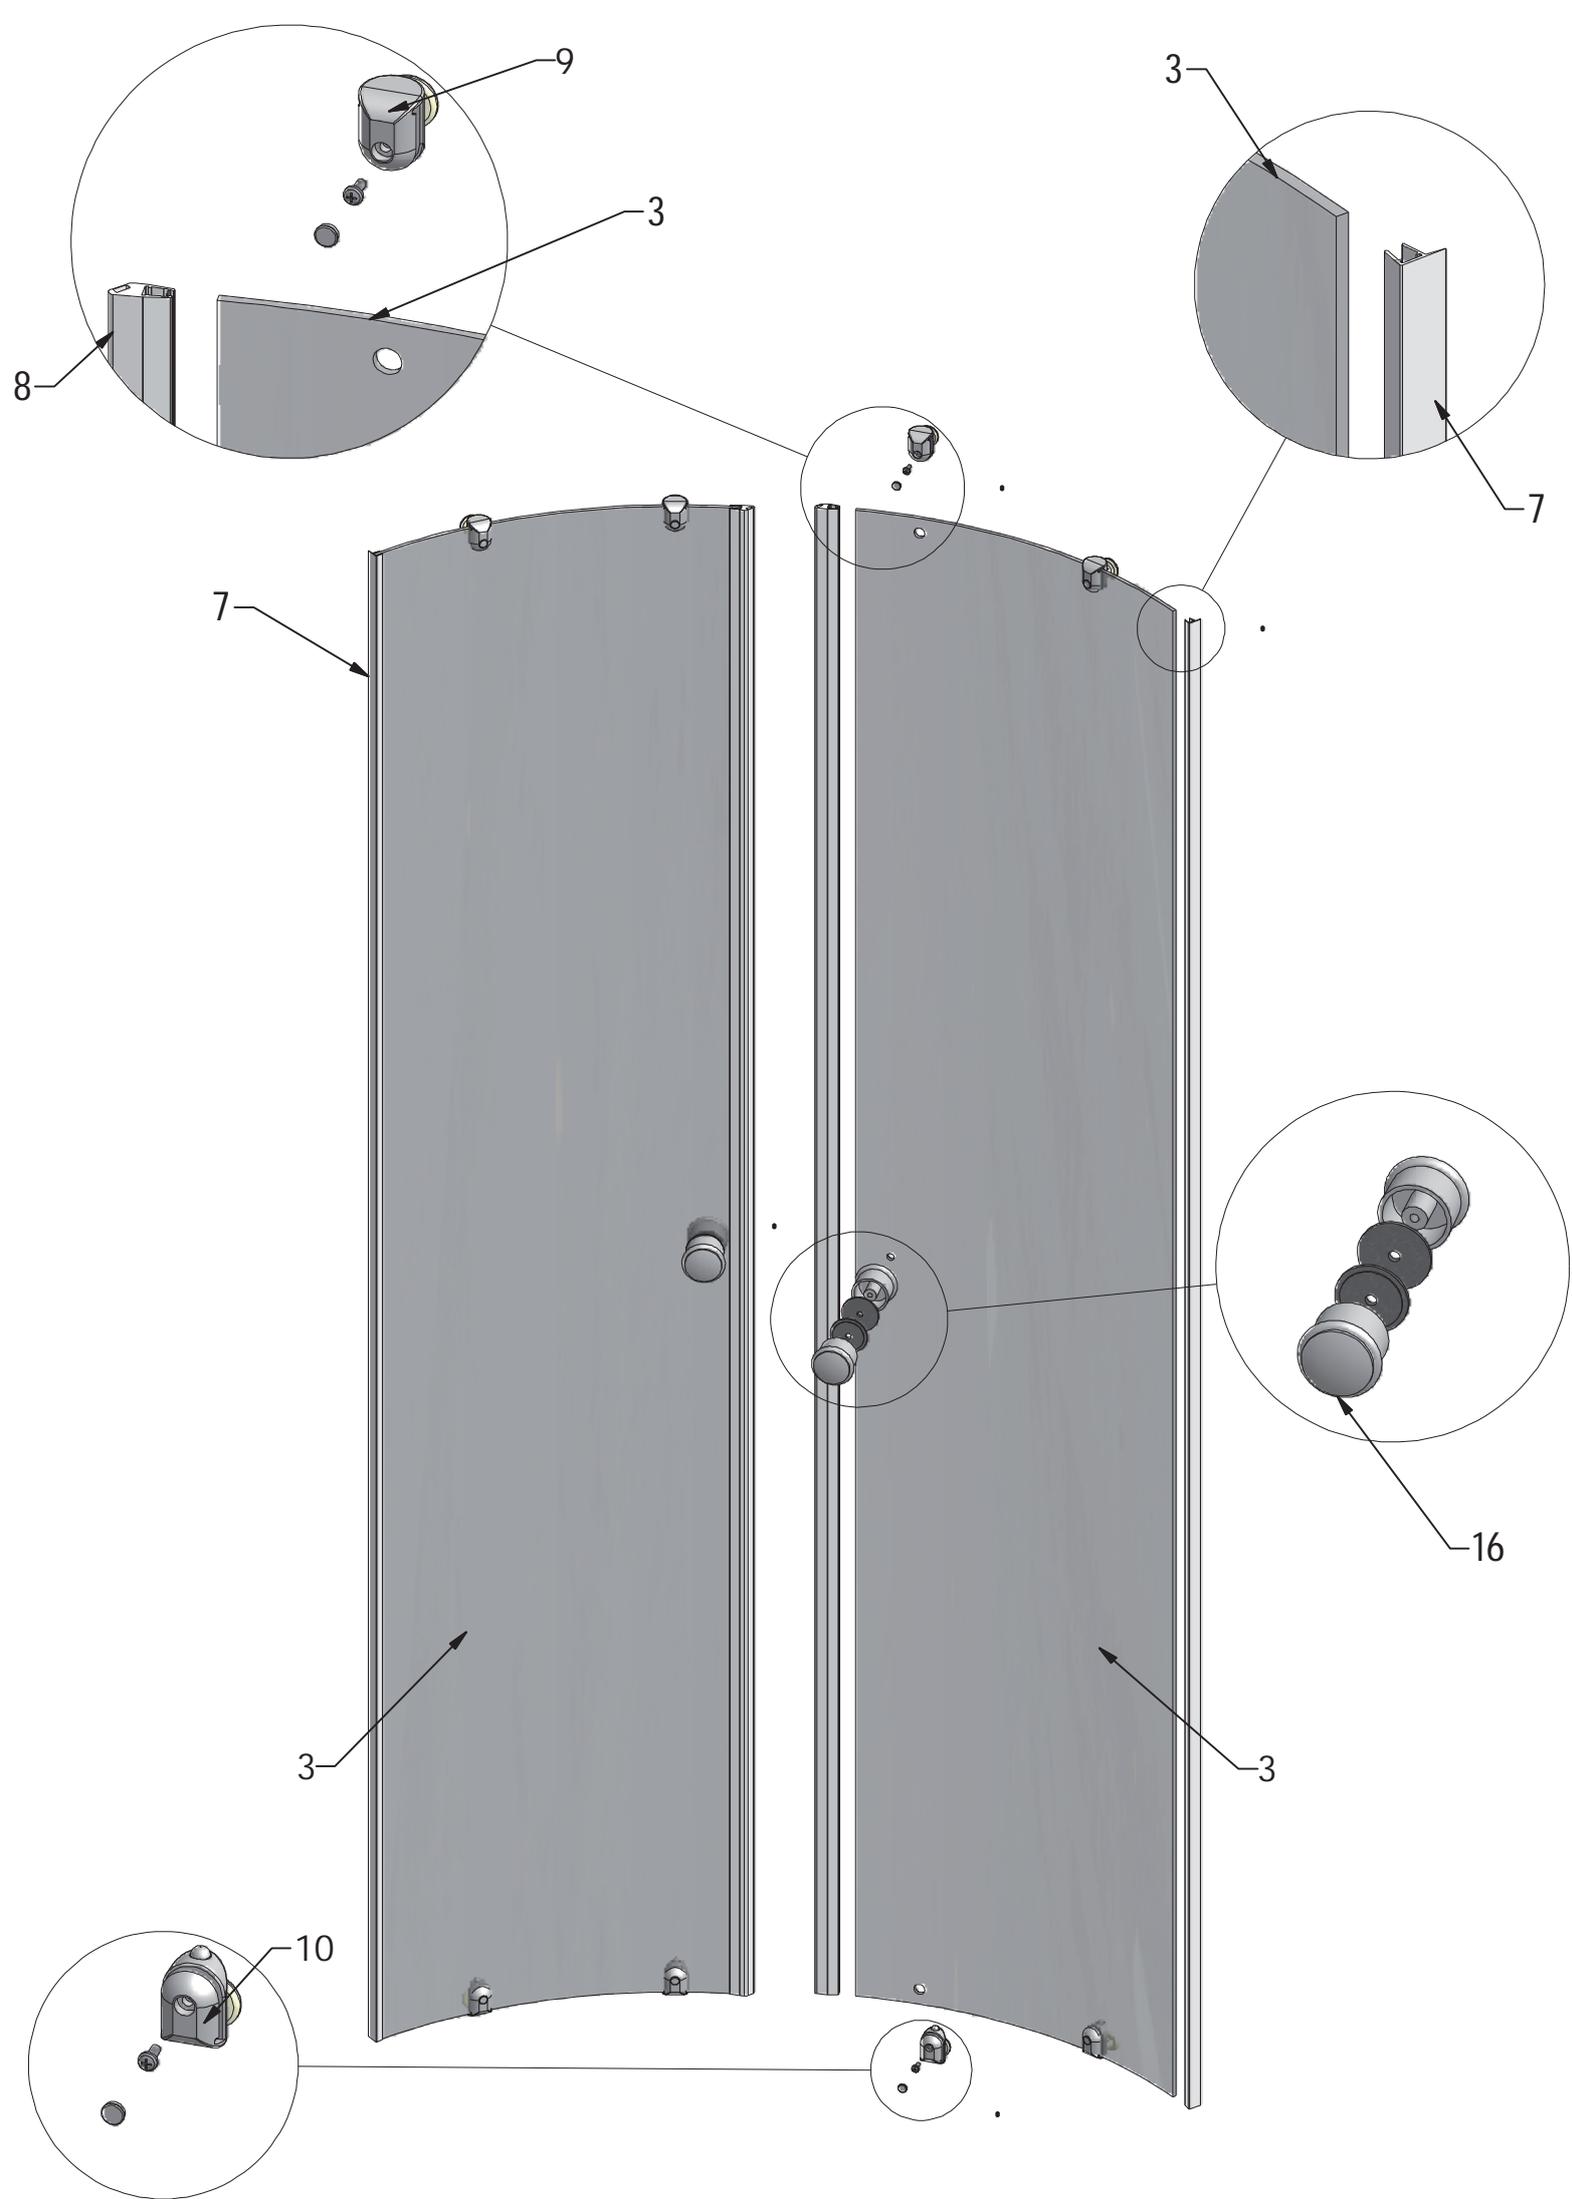


D1

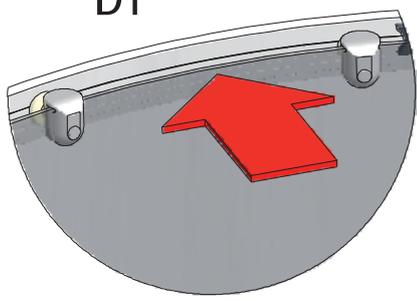


D1




D2

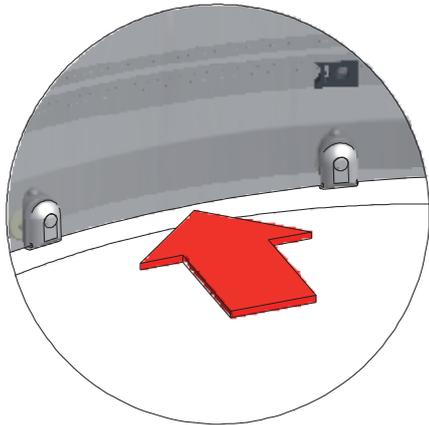


D3

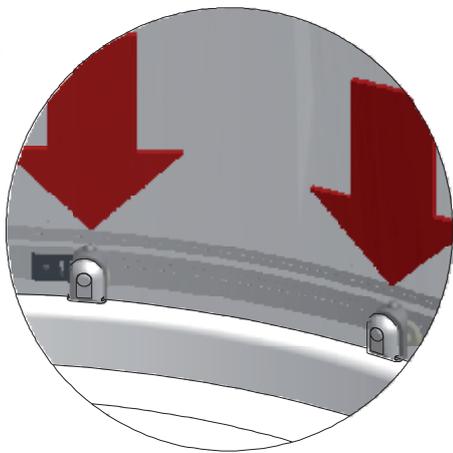

D4

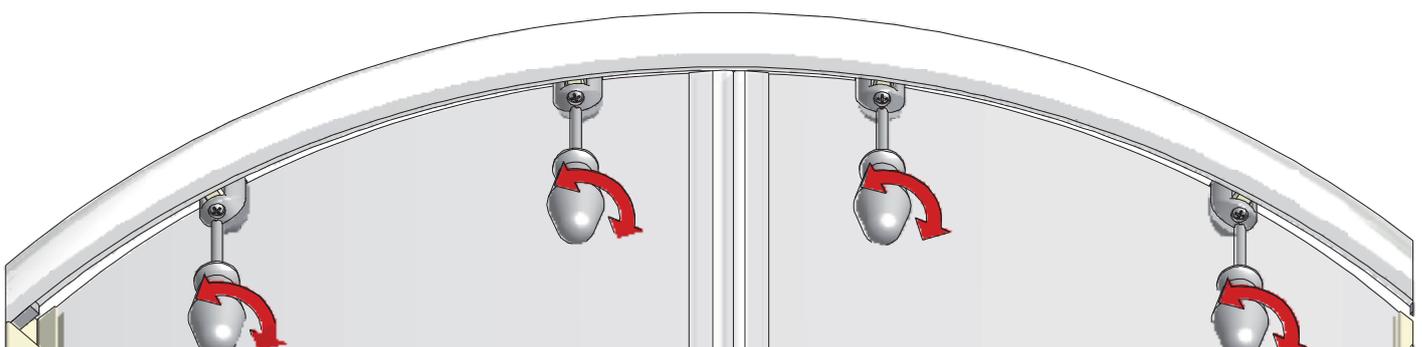

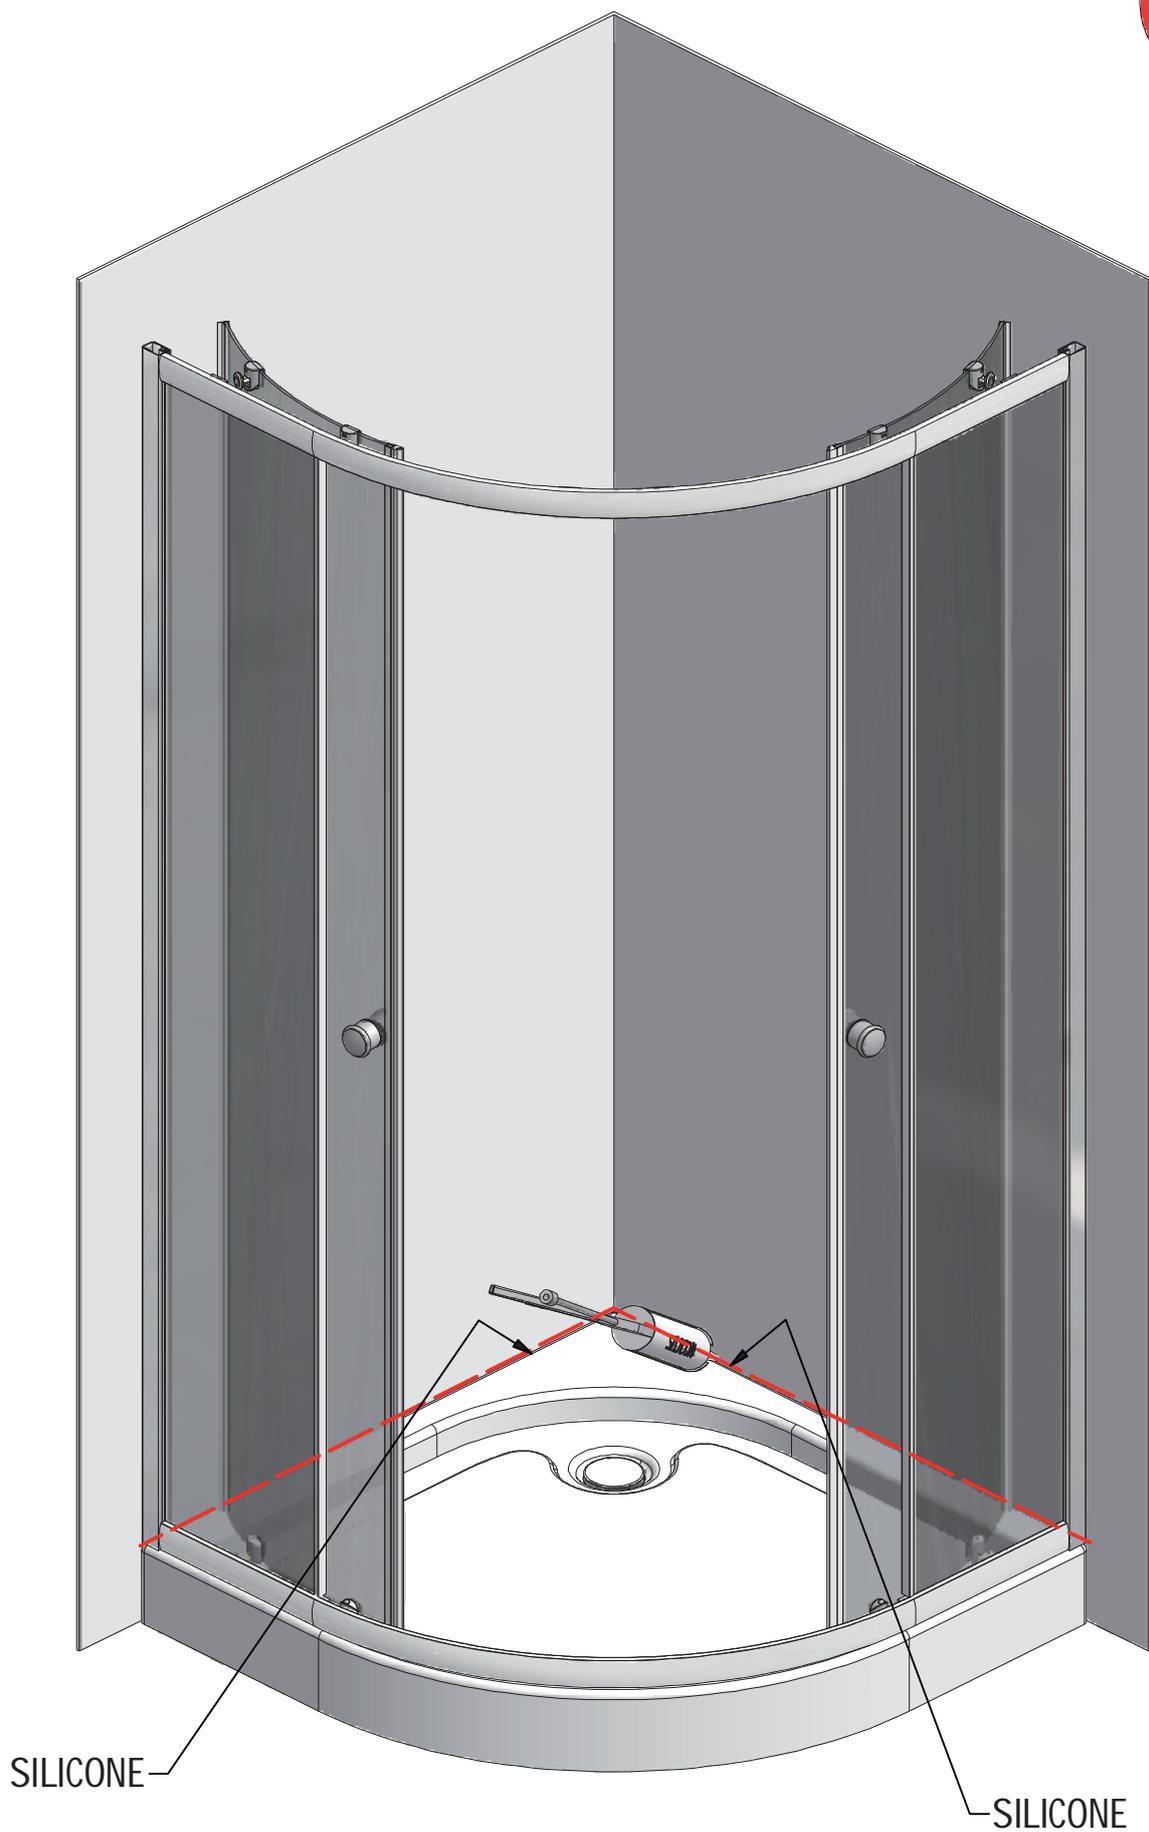

SILICONE

SILICONE

