

Autóbeálló 2 állásos


szereelési útmutató

Natúr színben, kezeletlenül, tetőfedőanyag nélkül.




szimbólikus fotó

Kétállásos autóbeálló

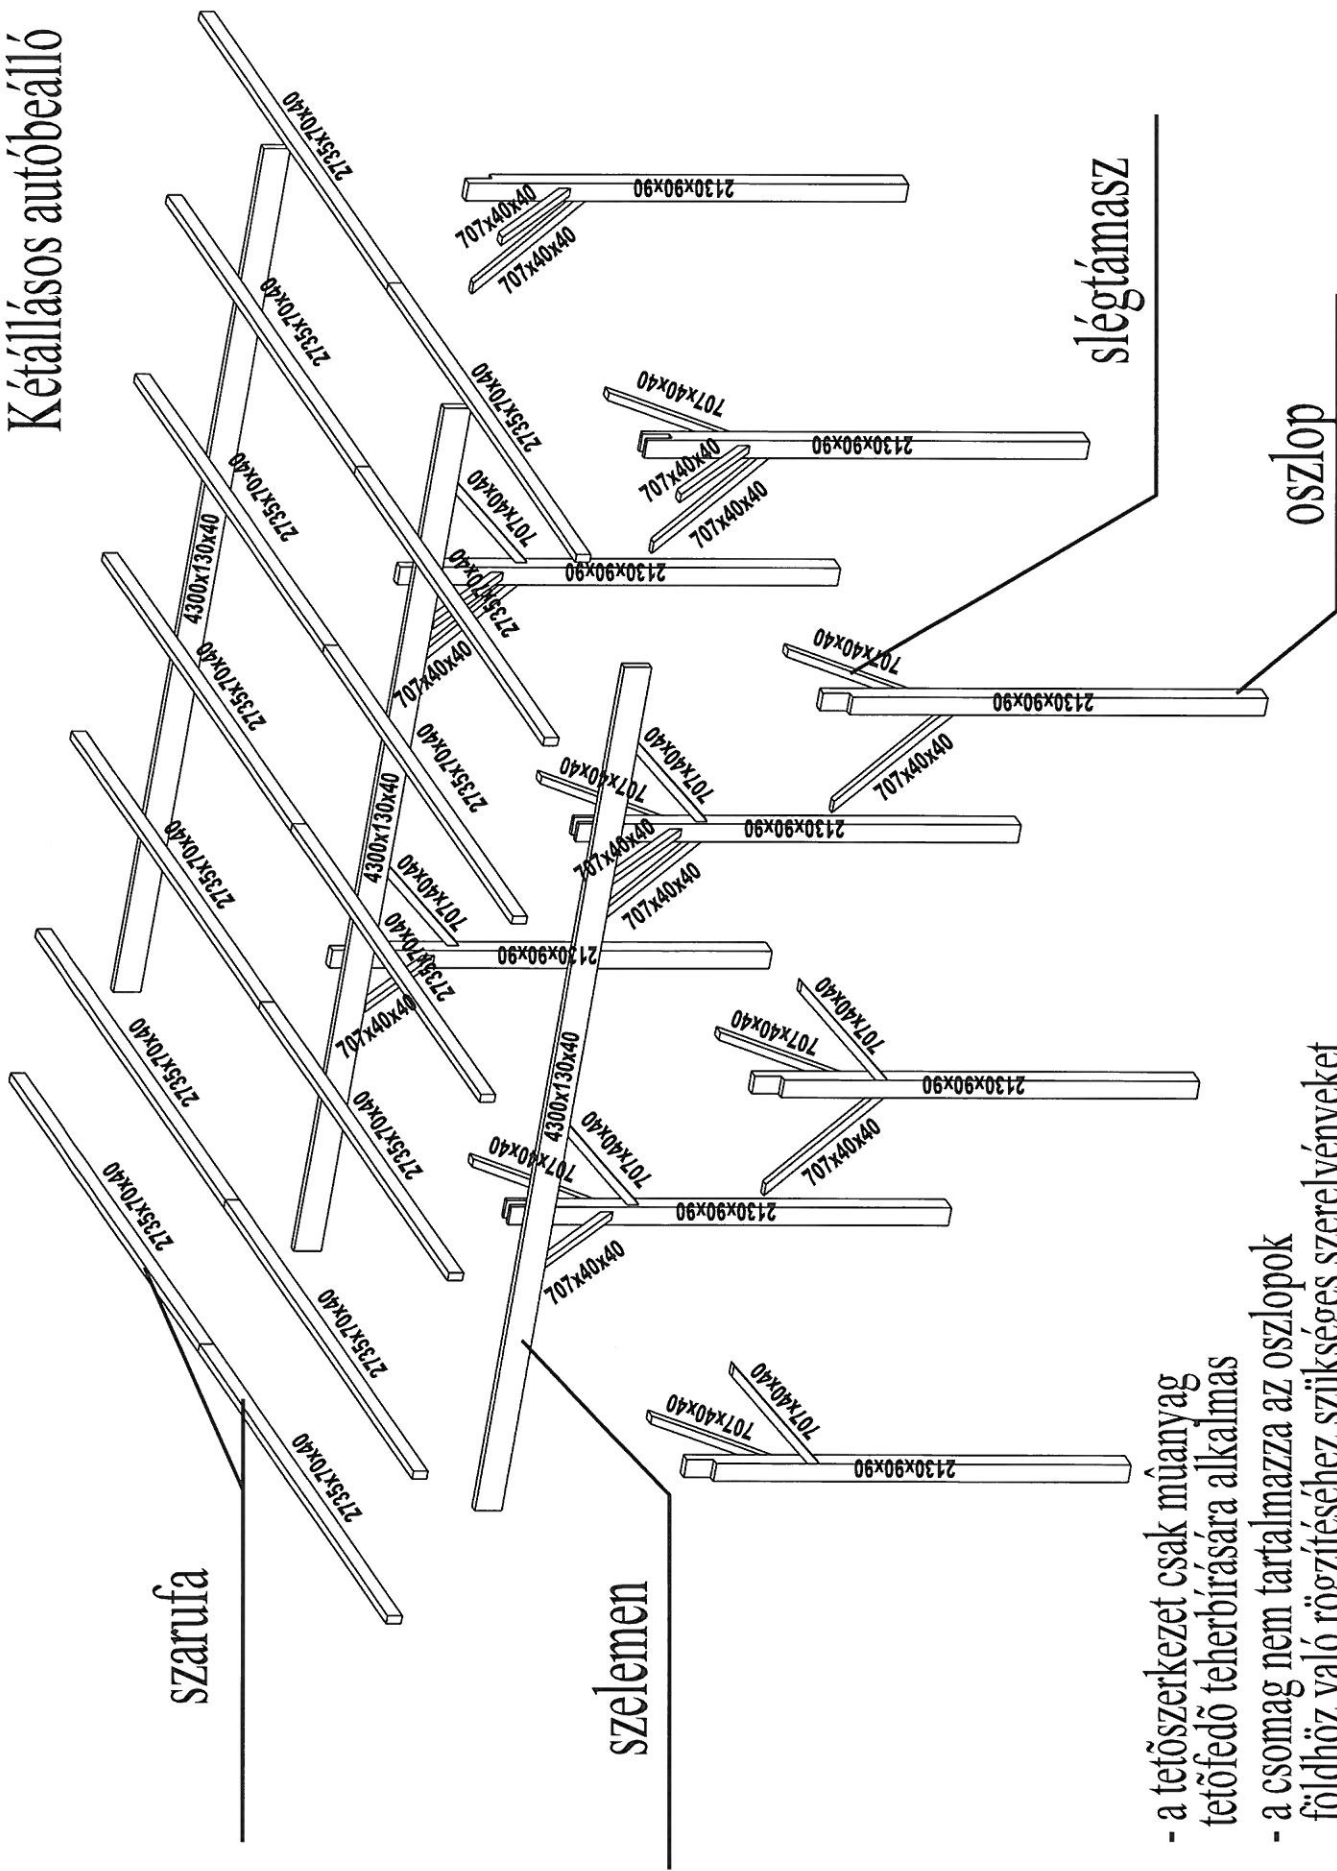


- a tetőszerkezet csak műanyag tetőfedő teherbírására alkalmas
- a csomag nem tartalmazza az oszlopok földhöz való rögzítéséhez szükséges szerelvényeket

Kétállásos autóbeálló

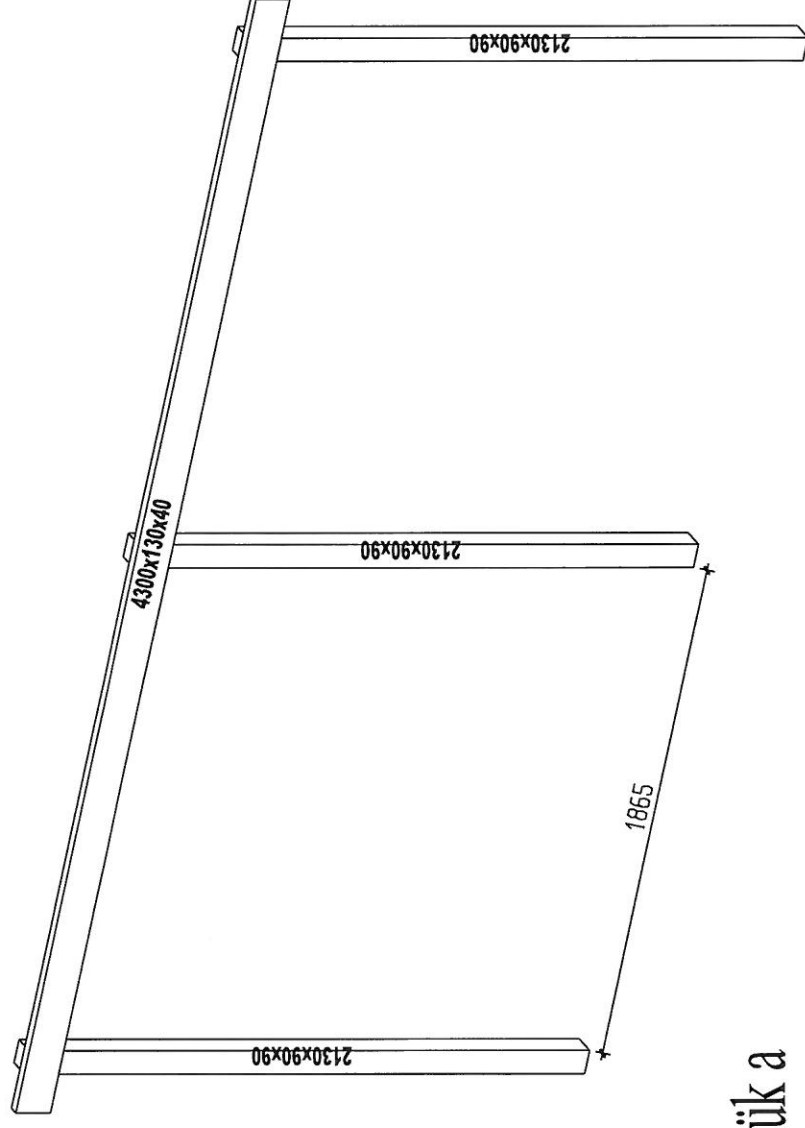


1. lépés: behelyezzük a szelemt az oszlopok végén kiképzett lapolásba - oszlopközök=1865 mm., a szelemen az oszlopok külső felére kell kerüljön

Kétállásos autóbeálló

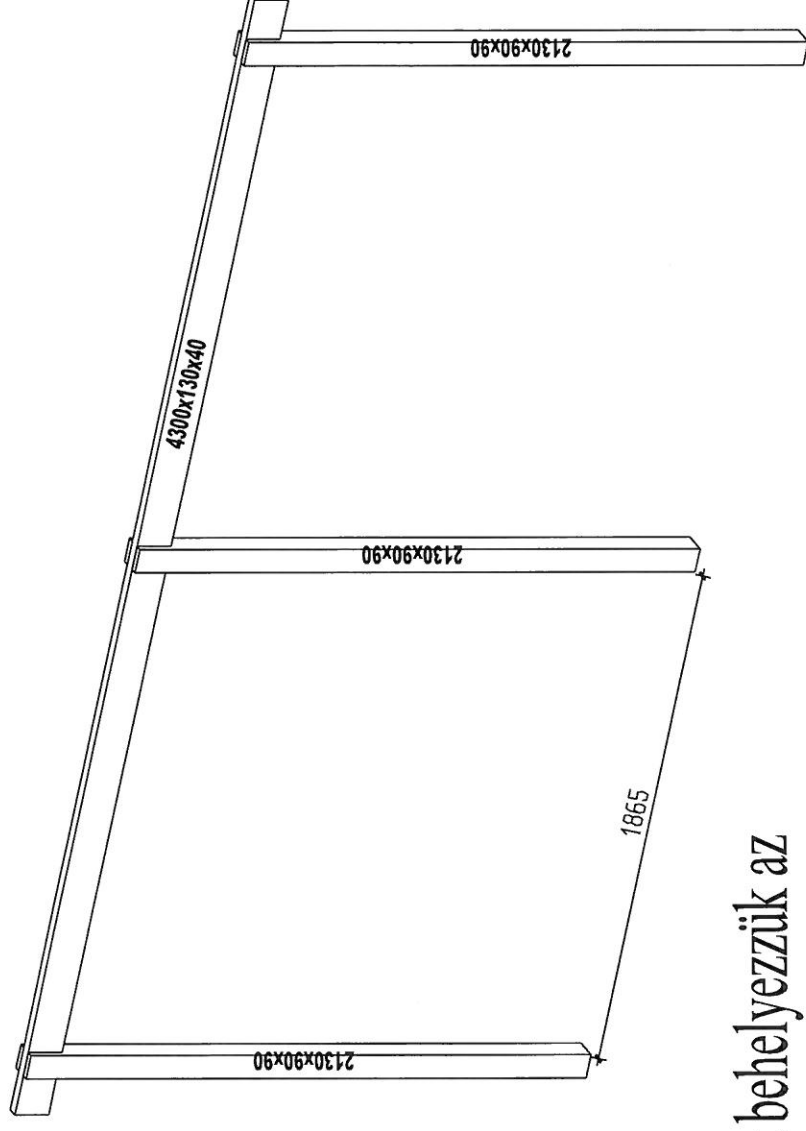


2. lépés: a középszelemet behelyezzük az oszlopok közepén kiképzett vésetbe - oszlopközök=1865 mm., a szelemen az oszlopok közepére kell kerüljön

Kétállásos autóbeálló

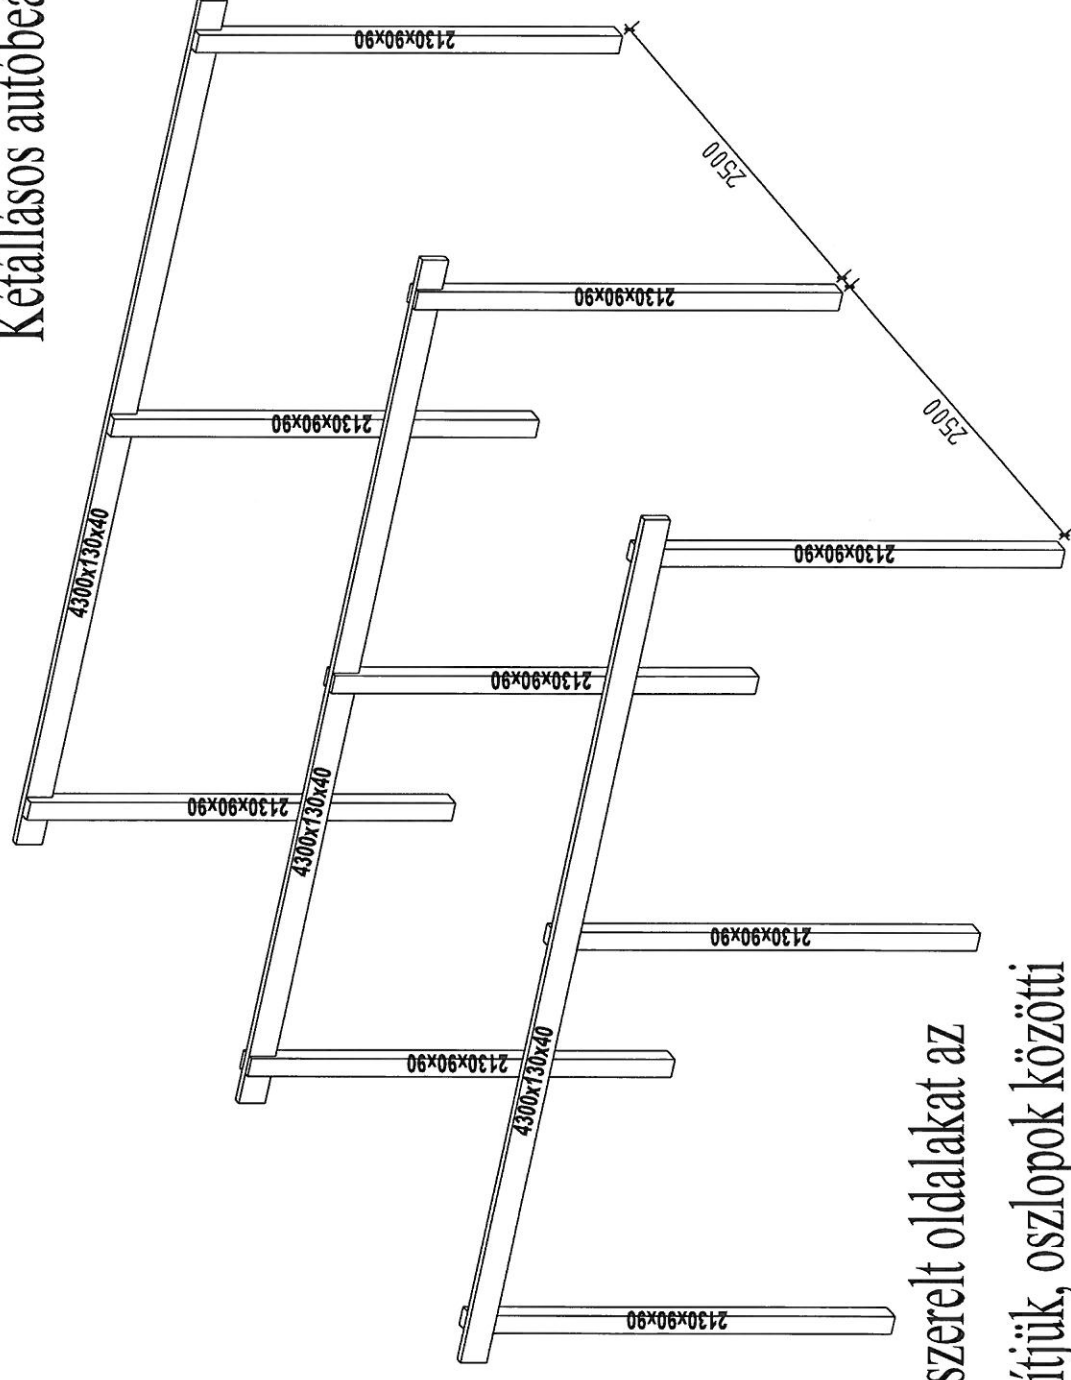


3. lépés: az így összeszerelt oldalakat az alaphoz/földhöz rögzítjük, oszlopok közötti távolság=2500 mm., a tető dőlésszögét az oszlopok méretre vágásával vagy a rögzítőelemek beállításával lehet szabályozni

Kétállásos autóbeálló

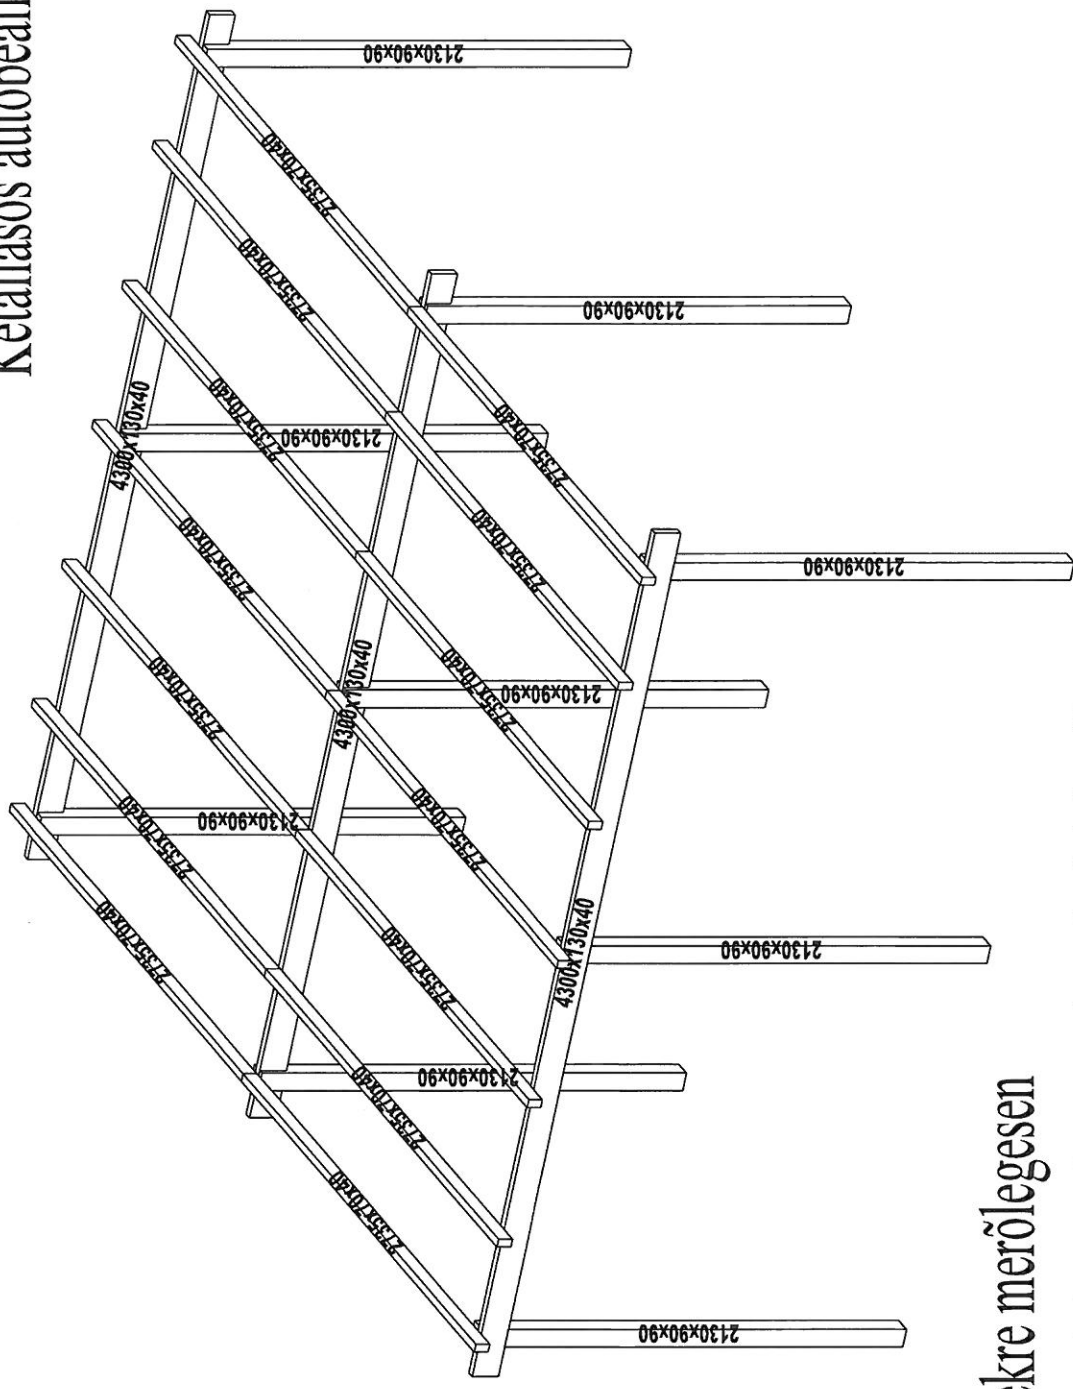

4. lépés: a szelemenekre merőlegesen rögzítjük a szarufákat, 1-1 szarufa az oszloppárok irányába rögzítődik, segítve a slégtámaszok szerelését

Kétállásos autóbeálló

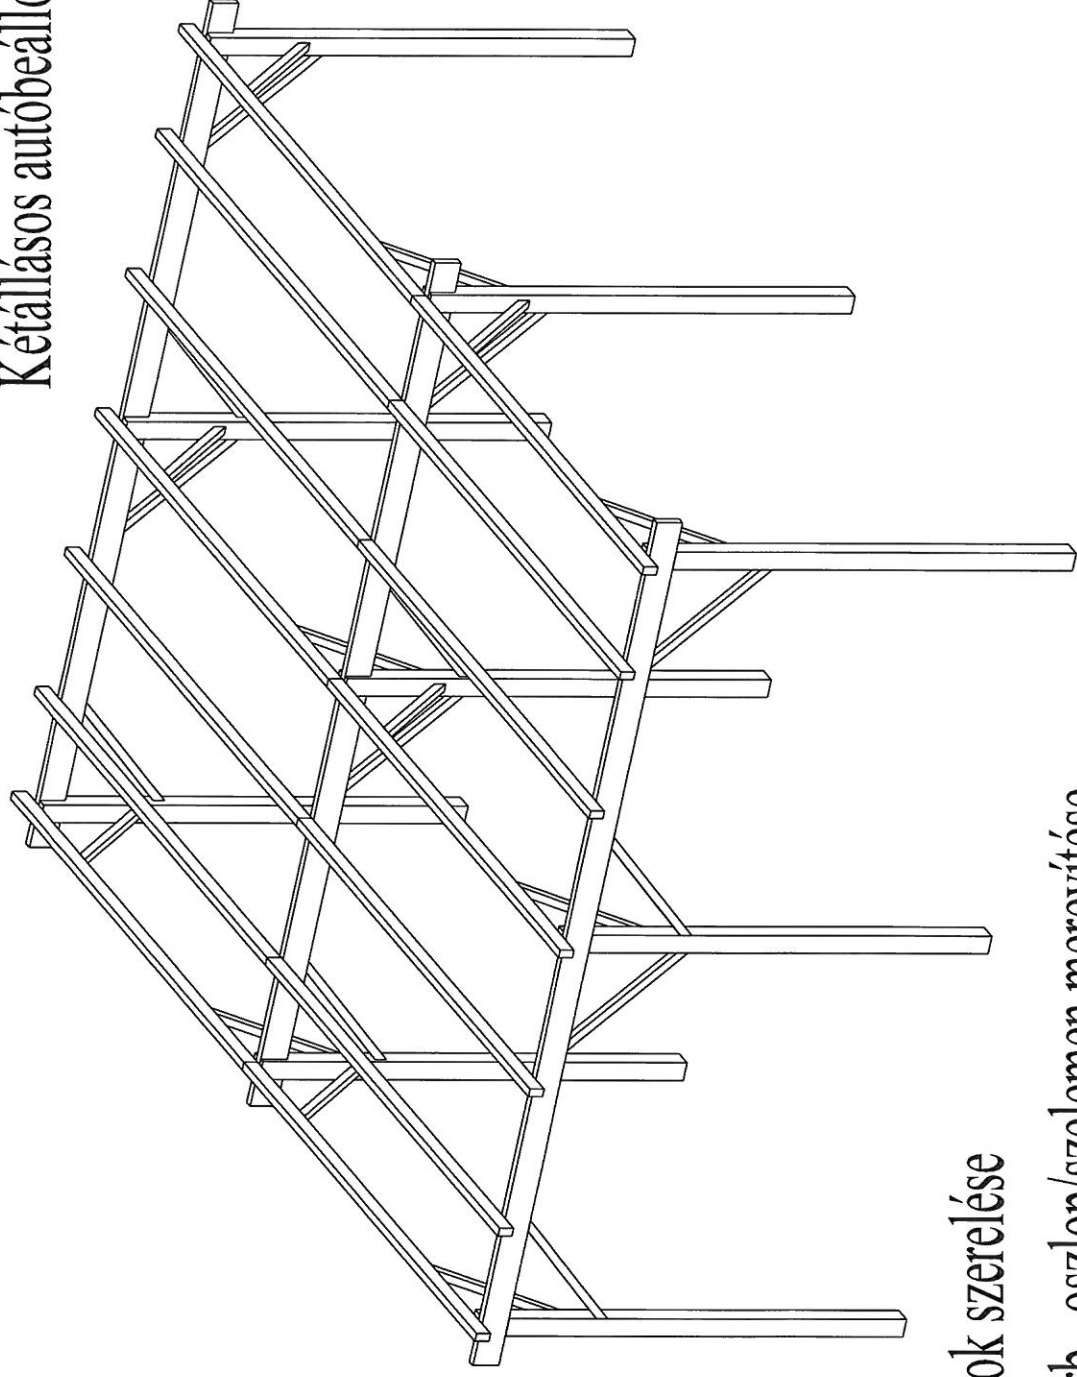

5. lépés: slégtámaszok szerelése

- oldalt 4 drb., oszlop/szelemen merevítése
- elől/hátul 4/4 drb., oszlop/szarufa merevítése
- középén 2/4 drb., oszlop/szarufa merevítése