

## BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



**Típus: 8120 / 8130**

**Méretek: 900x900x1940 mm**

**800x800x1940 mm**

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, megvásárolta termékünket. A biztonságos kezelés érdekében kérem figyelmesen olvassa el azt az útmutatót, mielőtt beszereli és használja a zuhanykabint.


Figyelmeztetés: vállalatunk folyamatosan fejleszti termékeit, ezért elnézését kérjük a kellemetlenségért, ha van néhány eltérés a termék és az útmutató között.

Lépések:

- 1.a beszerelés előkészítése
- 2.szerelés



# 1. Beszerelés előkészítése

1.1 Készítsen 2 vízkiállást, egyet a meleg és egy másikat a hideg víznek, egyet a kifolyót a használt víz levezetésére. A cső átmérője nem lehet kevesebb mint 50 mm, lásd a jobboldali képet

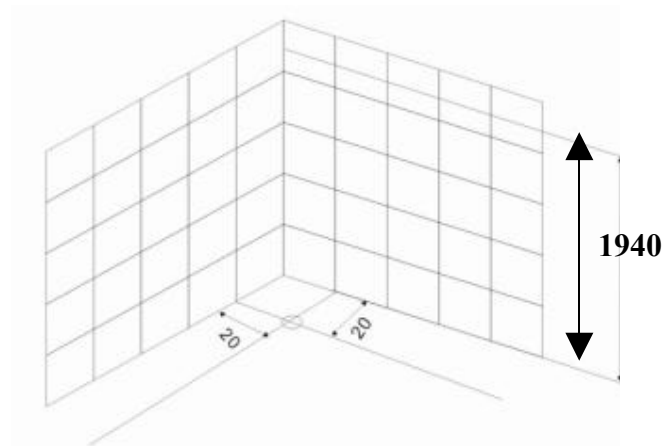

## 1.2 az alkatrészek ellenőrzése

zuhanytálca	1 db
fix üveg	2 db
üvegajtó	2 db
vízzáró tömítés	2 db
mágnes	1 db
fogantyú	2 db
Alumínium keret	4 db
Görgő	8 db (4 alsó és 4 felső)
A1:	8 db
A2:	4 db
A3:	8 db
A4:	4 db (fix üveg csavar)
A5:	8 db
A6:	8 db (görgő ütköző)

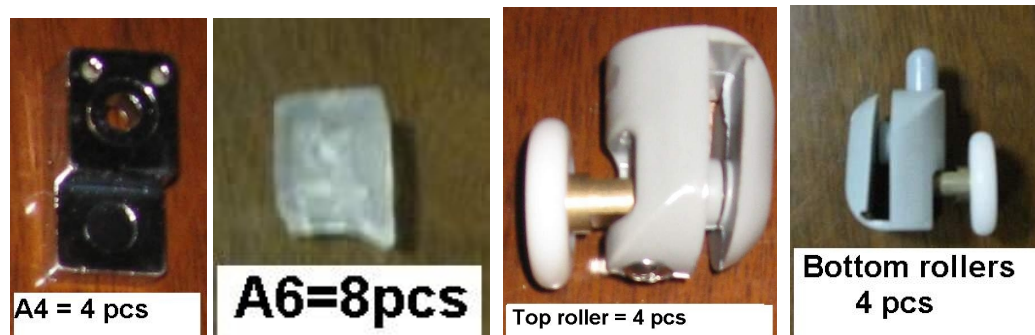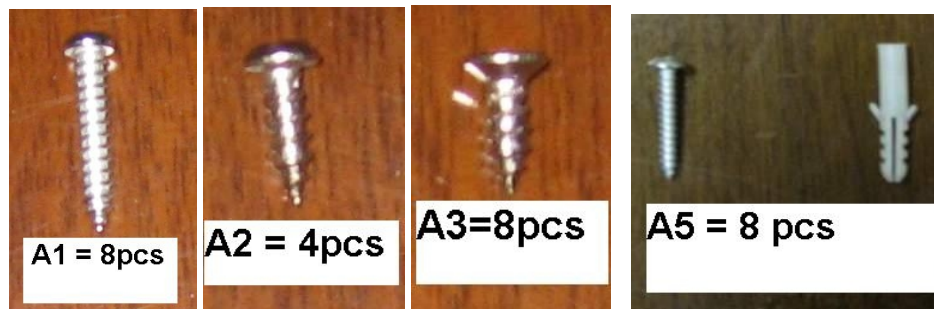

## 2. Beszerelés

2.1 helyezze a zuhanytálcát a fürdőszoba sarkába, állítsa vízszintbe

2.2 helyezze be a szifont

2.3 illessze az alumínium keretet a tálcára, és jelölje be a lyukak helyét a falon. Rögzítse az alu keretet a falra „A5” csavarokkal


2.4 rögzítse a fix üveget az alumínium keretre. Bizonyosodjon meg róla, hogy a fix üveg széle pontosan illeszkedik az alumínium kerethez

2.5 szerelje fel az ajtókat, a többi keretet és az alsó felső íveket

2.6 szerelje fel a fix üvegre a csavarokat (A4) és az ütközőket (A6)

2.7 szerelje fel a mágnescsíkot, a vízzáró tömítéseket, a fogantyúkat

2.8 ellenőrizze, hogy az ajtó jól működik-e, ha nem, akkor az „A” zsanéron lévő csavarokkal állítsa be megfelelően.

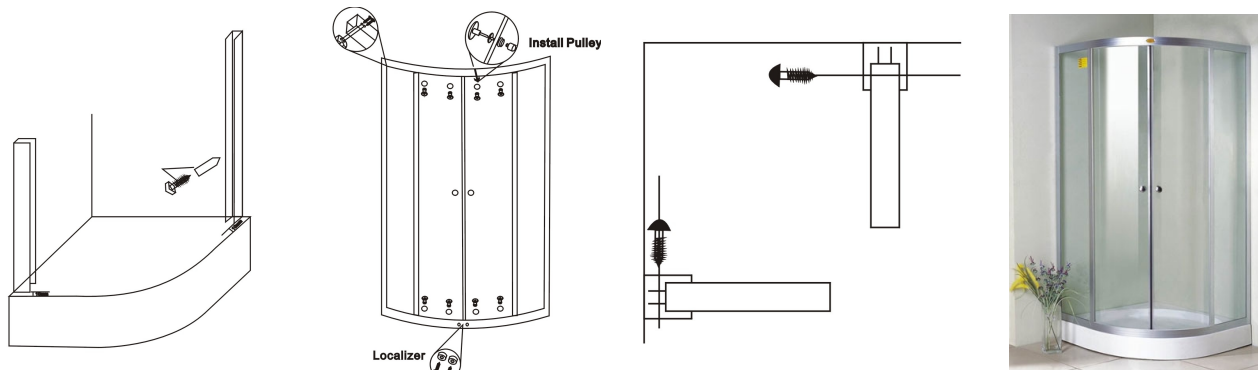

## **Figyelem!**

A termék megvásárlásakor és annak beépítése előtt, gondosan át kell ellenőrizni, hogy nincs-e a terméken mechanikus, vagy egyéb sérülés. A zuhanytálcát előre leburkolt helyre kell beépíteni. A burkolatot egészen a tálca széléig kell rakni. Miután a tálcába szerelte a szifont, tegye meg a szükséges előkészületeket a zuhanytálca szereléshez. Mikor előkészíti a felületet a zuhanytálca lerakáshoz, hagyjon 1 cm szabad helyet a tálca és a fal síkja között, melyet szilikonnal tömítsen. Illessze a helyére a zuhanytálcát és stabilizálja a beállított helyzetét. A csempe és tálcafala közötti területet úgyszintén szilikonnal tömítse ki.

**Soha ne végezzük a tálca beszerelése után a segélycsempézést, hanem a fennmaradt hézagot saniter sziloplat-al tömítsük!!!**

A tisztítást egyszer végezzük el hetente, de csak folyékony anyaggal. Nem szabad olyan tisztítószerrel használni, amelynek kemény részecskéi karcoshatnak. Óvakodjunk a savas, maró hatású anyagoktól.