


Ref.004044

Vers.1

Carport Teddy

Notice de montage - Building instructions - Handleiding - Montageanleitung
Istruzioni per il montaggio - Instrucciones de montaje - Instrukcja montażu

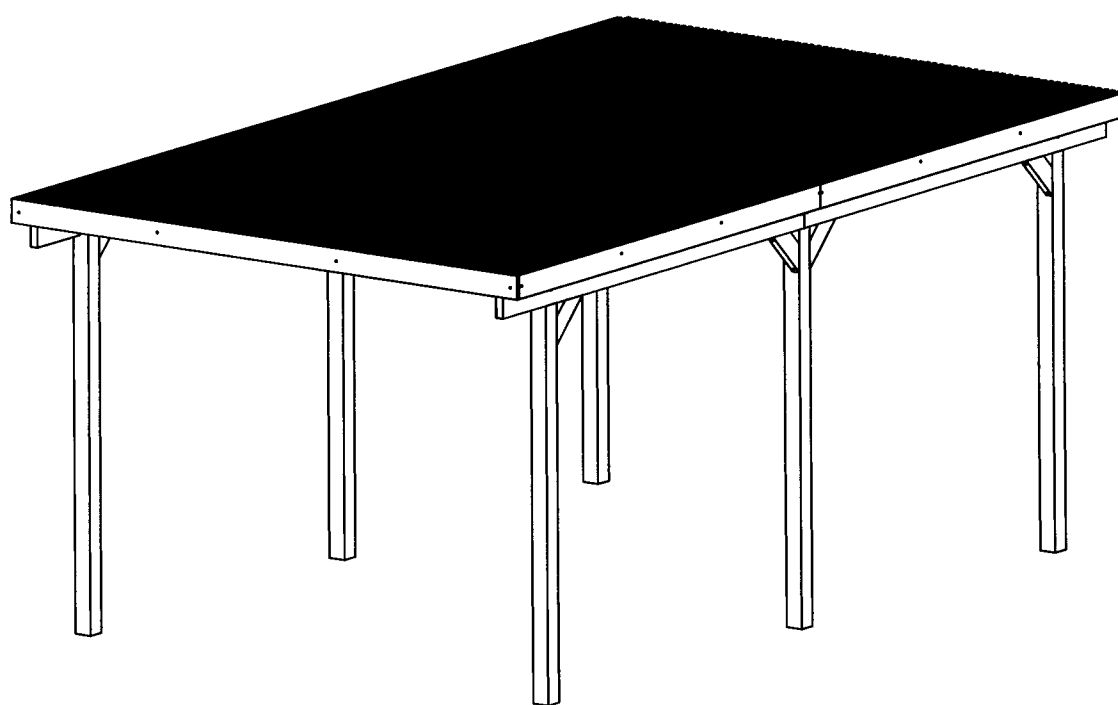


madeira

ÓVINTÉZKEDÉSEK



A felhasznált anyag természetes termék, amely az éghajlati viszonyoknak és az expozíciónak megfelelően változik. A téli időszakokban valószínűleg enyhén megduzzad, szárazon pedig visszahúzódik. Ezek a méretváltozások egészen normálisak, és nem befolyásolják a termék szilárdságát, stabilitását és funkcionalitását. A felhasznált fát autoklávban kezelték. Nem szükséges további kezelést alkalmazni. Ha színezn szeretné a gépkocsibeállóját, az első év után foltot vagy festéket alkalmazhat. Az áruház szakemberei tanácsot adnak a megfelelő termék (ek) kiválasztásában.

Garanciális feltételek


Garanciális feltételek: A garancia a vásárlás napjától érvényes. Minden garanciális igény esetén igazolni kell a vásárlás dátumát. Bizonyos sajátosságok elfogadhatók, például: csomók és dugók a fában, elszíneződés, egyenes rések, szárító rések, mert nem befolyásolják a termék minőségét, csavarok és függönyök, ha az összeszerelés továbbra is lehetséges, nem tapadó csomók, zsebek gyanta, a fa anyagához viszonyítva bármilyen természetes evolúció. A gépkocsik esetében kérjük, vegye figyelembe, hogy az összes deszkának mindig szép az arca, amelyet kifelé kell elhelyezni (a rejtett felületen lehetnek bizonyos gyalulási hibák, kéreg, repedések stb.). Garanciánk minden gyártási vagy anyaghibára kiterjed, és csak a hibás alkatrész javítására vagy cseréjére korlátozódik. A telepítés, eltávolítás és feldolgozás költségeit nem fedezik. A garancia semmiképpen nem jelenti kártérítés vagy kártérítés iránti kérelmet. Házhoz szállítás esetén a szállított áruk állapotára vonatkozó panaszok csak akkor fogadhatók el, ha azokat írásban, ajánlott levélben, az érintett fuvarozóhoz való megérkezésük után 48 órán belül nyújtják be (adatai a fuvarlevélen). nem tehető felelőssé a tárolással vagy szállítással kapcsolatos károkért, amelyeket a viszonteladó vagy az ügyfél LDD szállítás esetén végzett. Nincs szükség új eszközök visszavételére, amelyeket felelősségünkön kívüli okból visszaküldenének nekünk, ha kivételes helyreállítást engedélyeznének, bármilyen javítási és szállítási költséget számlázni lehetne. Összeszerelt berendezéseket soha nem veszünk vissza. A fatermékek esetében, mivel a fa élő anyag, amely általában enyhe deformációkat okozhat, az úgynevezett megvetemedett vagy megvetemedett elemek iránti kérelmeket szigorúan csatolni kell az alkatrészek fényképeivel.

ALAPOK


Ha lehetséges, először színtezze azt a helyet, ahová fel akarja szerelni az autóbeállót. A sík felület megkönnyíti a későbbi munkalépéseket. Az oszlopokat a talajhoz kell rögzíteni (opcionális H-konzolok segítségével) és be kell betonozni, amint az egész szerkezet teljesen vízzáró. 60 cm-es alapokat ajánlunk.

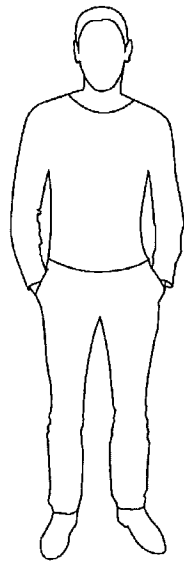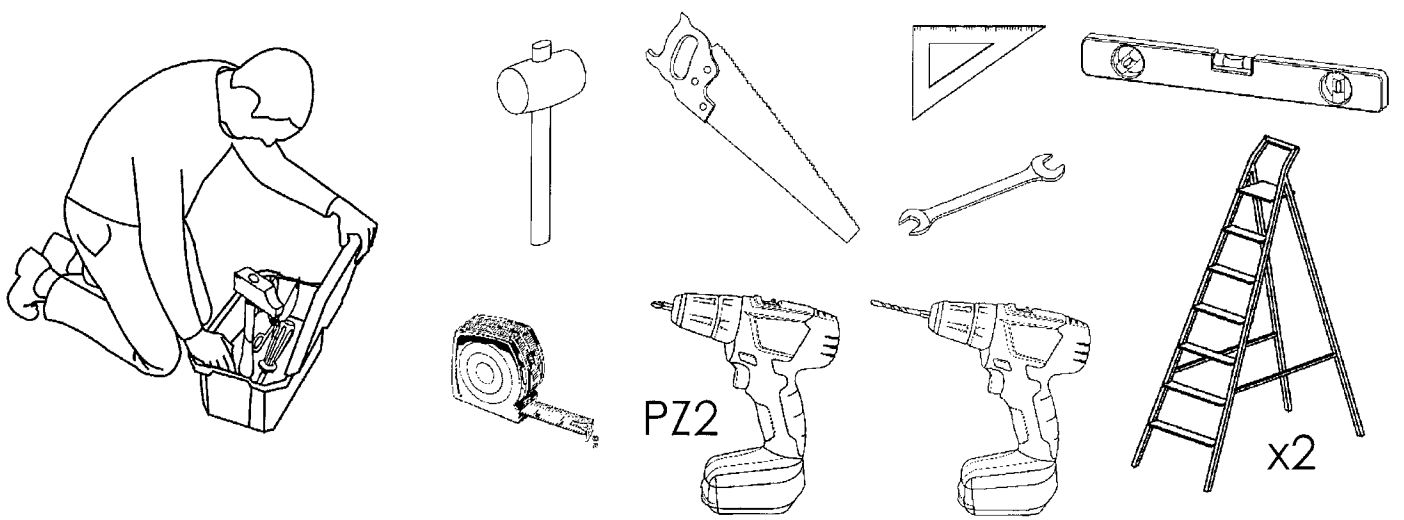

x2

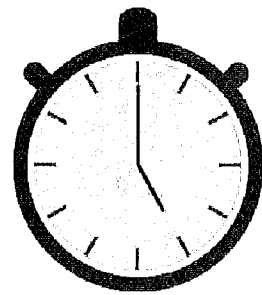

05:00

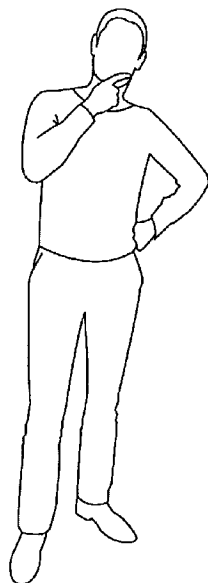


?



www.forest-style.com

Blister ref.

I
Ø 4x40mm (x96)



II
M6x100 (x8)




III
Ø 5x60mm (x20)



IV
M4.8x25mm (x100)




V
30x30x30 (x14)

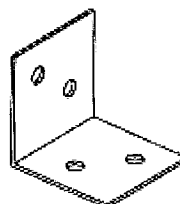


A garancia nem vonatkozik a tárolási és szerelési hibákra. A garancia a hibás alkatrészek cseréjére korlátozódik. Bármely igény esetén használja a garanciális és ellenőrző lapot.


Pré-perçage recommandé/ Pre-drilling recommended / Vorbohren empfohlen / Perforacion previa recomendada

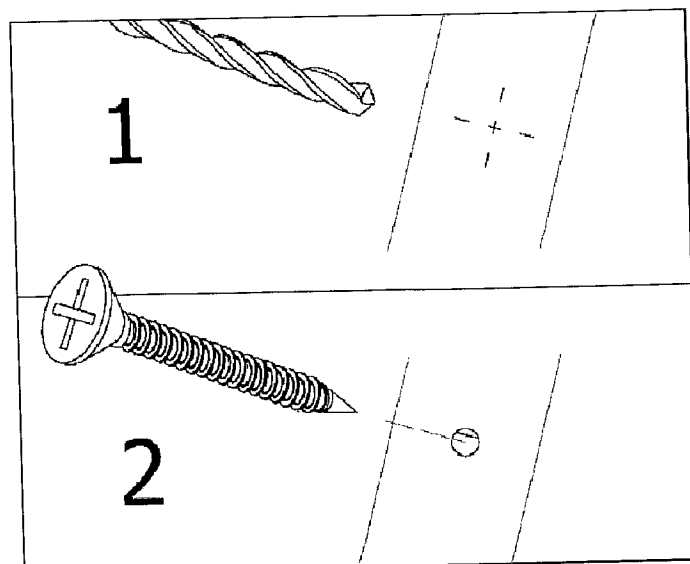

M01(x6)
S04177

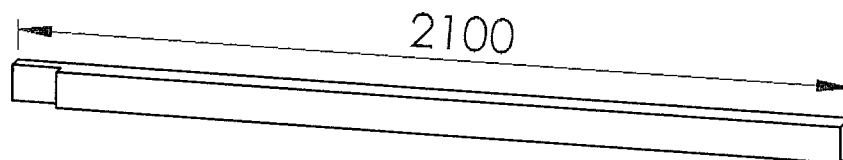


M02(x4)
S04178

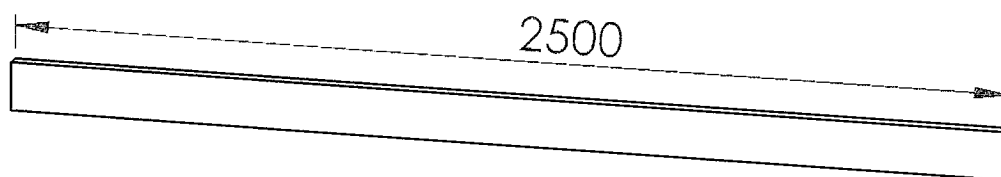


Profil 40x120

M03(x7)
S04179

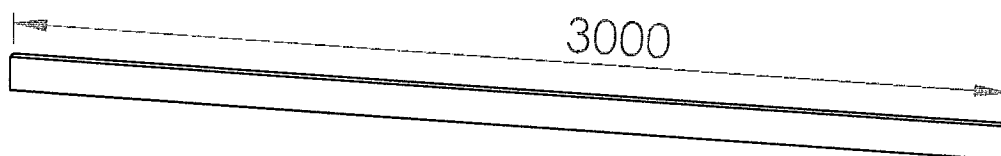


M04(x4)
S04180

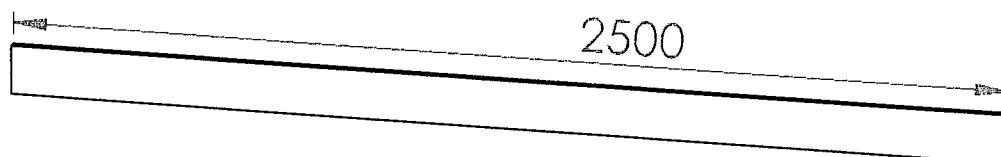


Profil 20x120


M05(x1)
S04181

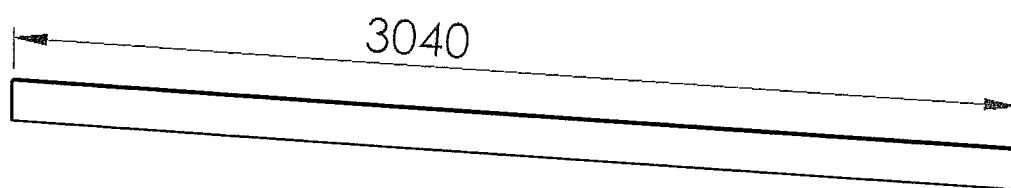


M06(x10)
S04182

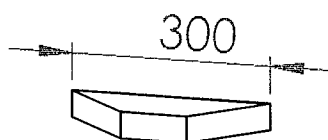

M07(x6)
S04184

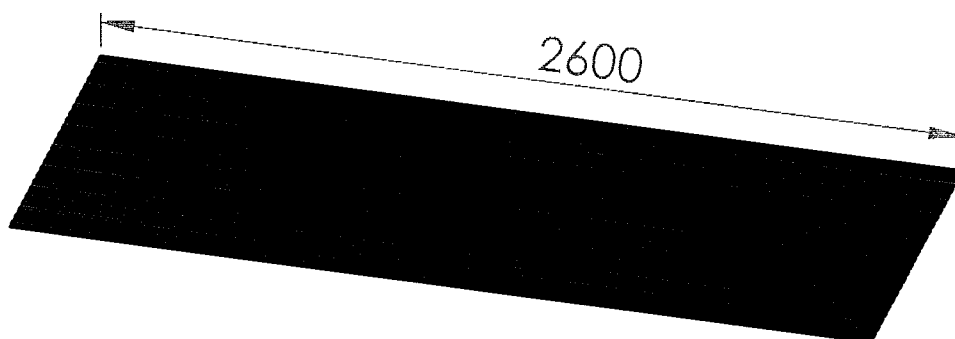

Global View

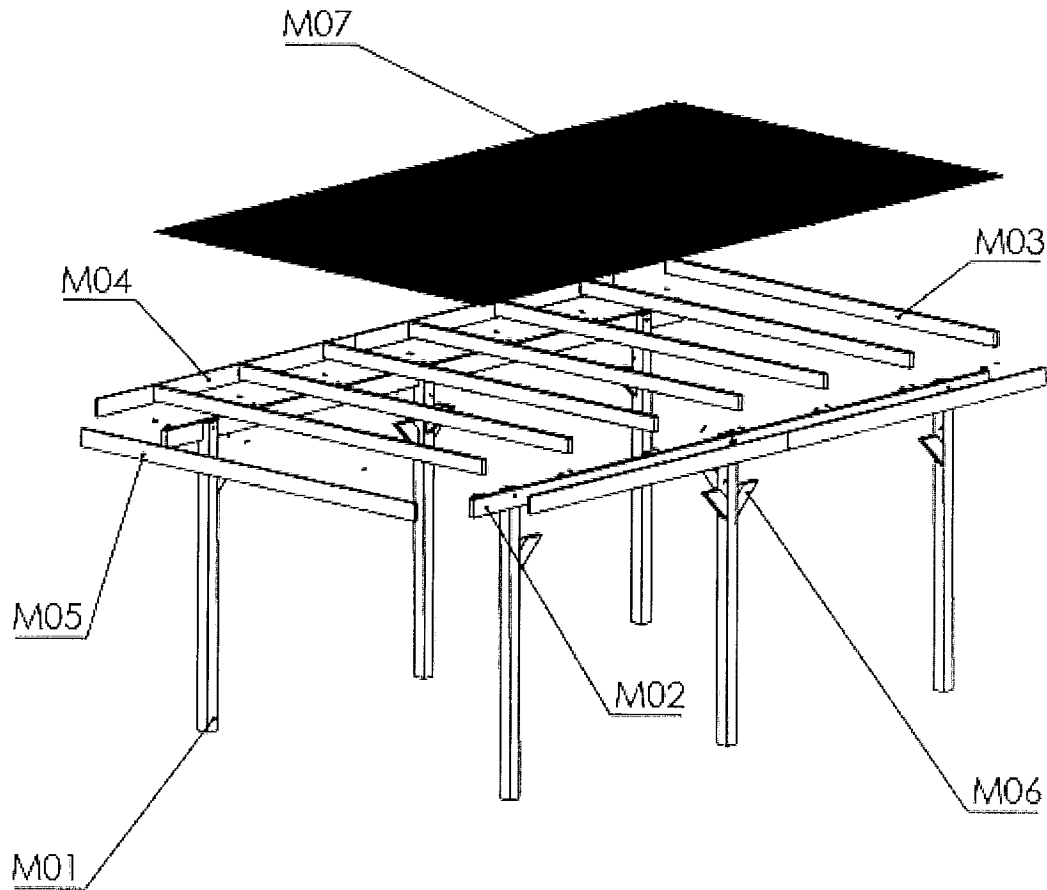


Carport lapostető: Az esővíz jó elvezetésének garantálása érdekében a beton rögzítő betéteknek különböző magasságúaknak kell lenniük.

Az autóbeálló hátsó talapzata = 0



A kocsibeálló középső talapzata = + 5 cm

A kocsibeálló első talapzata = + 10 cm

1/6

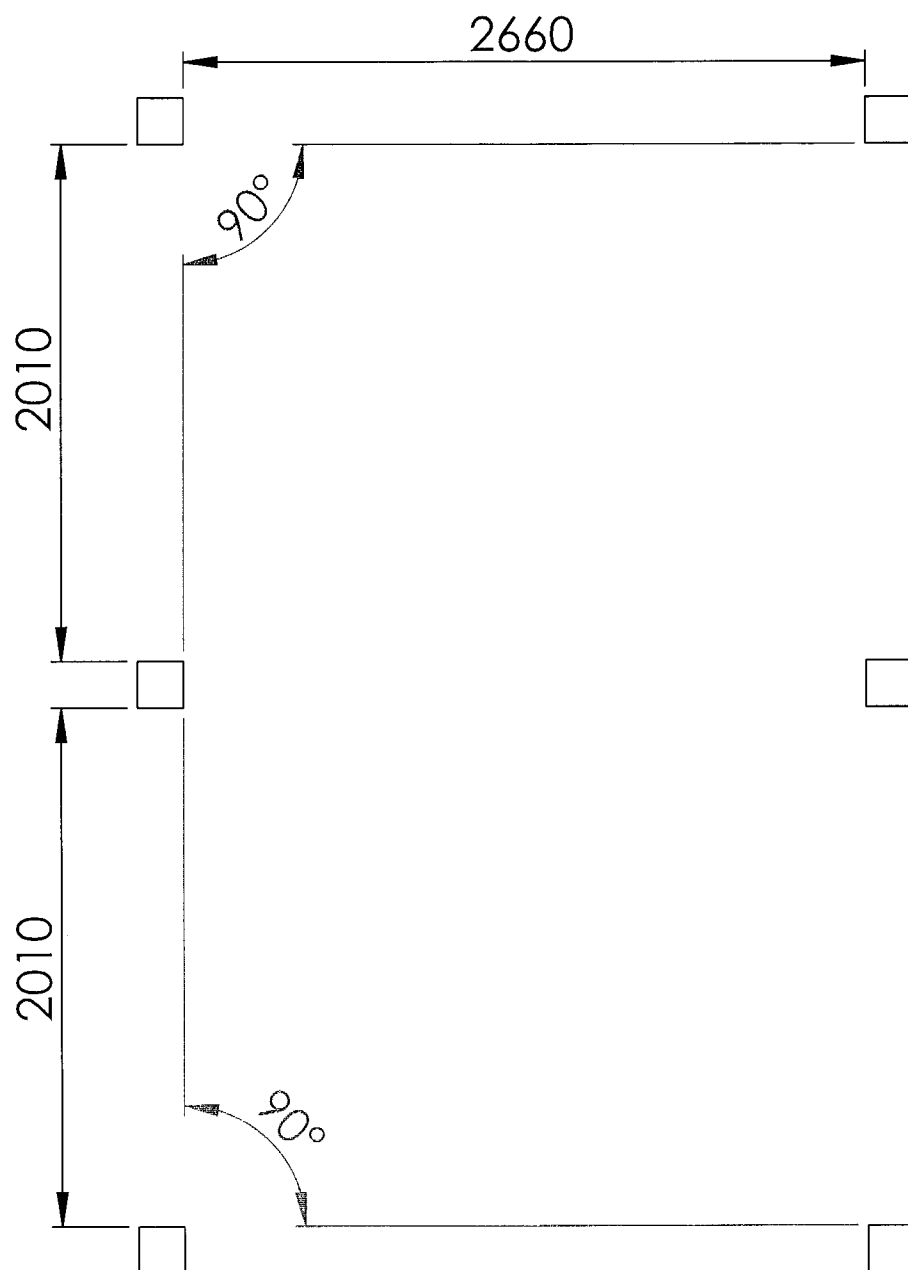


Plot Beton : 400x400x600mm

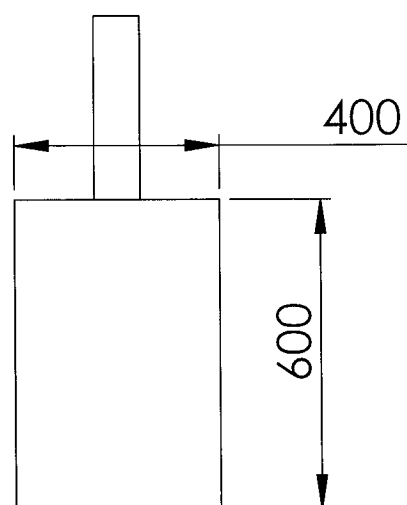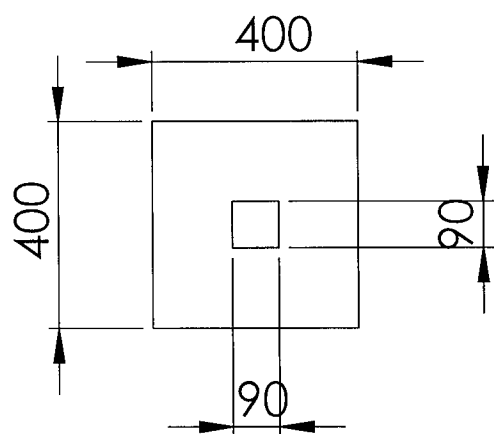

Fixation des poteaux sur plot beton obligatoirement avec des supports H non fournis

2/6 II
M6x100 (x8)

Percage des poteaux et longerons à faire de diamètre 8mm


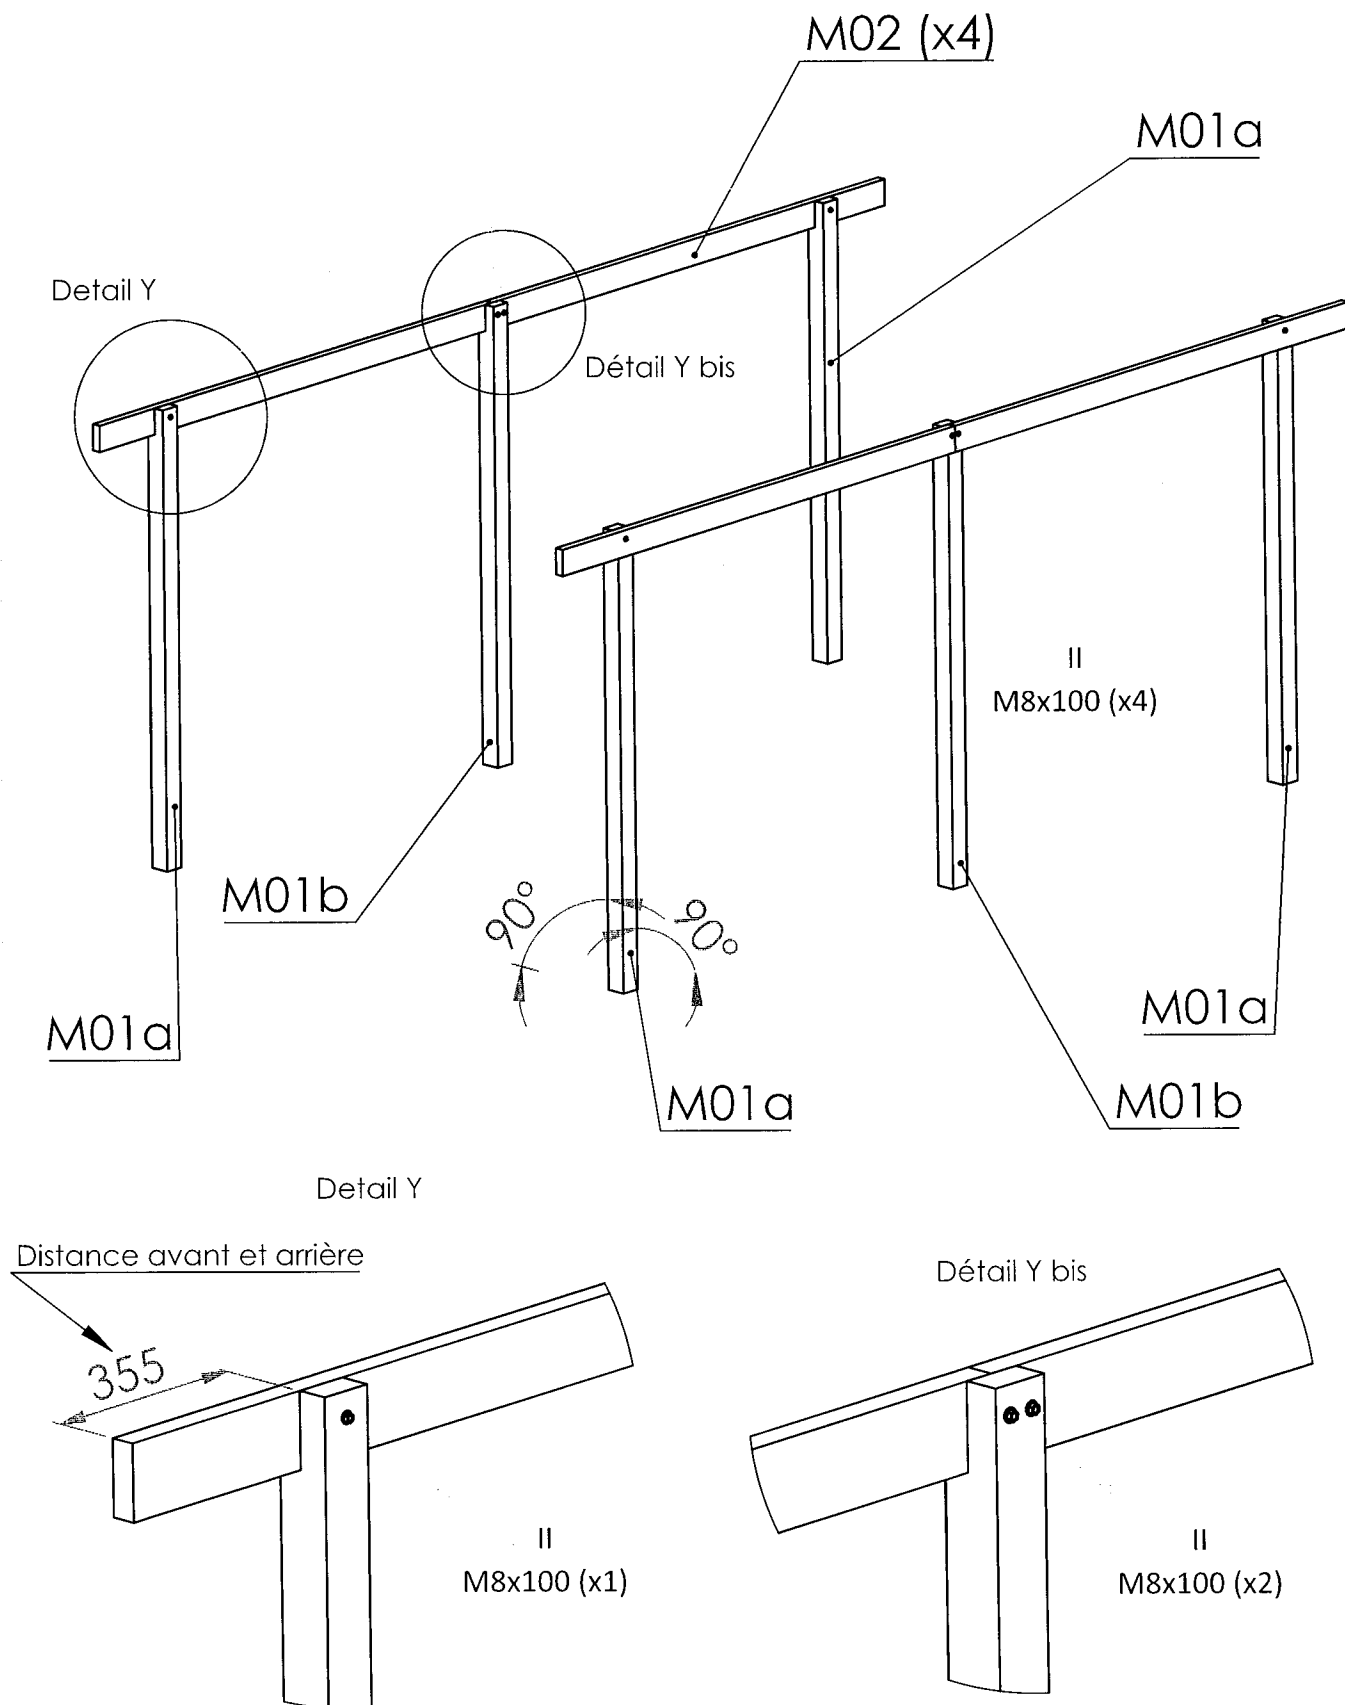


3/6

M06 x8

III
 $\varnothing$ 5x60mm (x16)

Pré-perçage diamètre 4mm

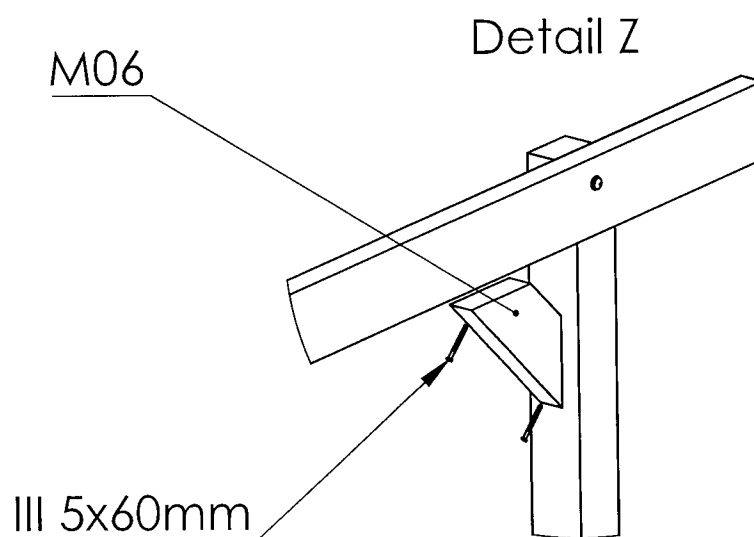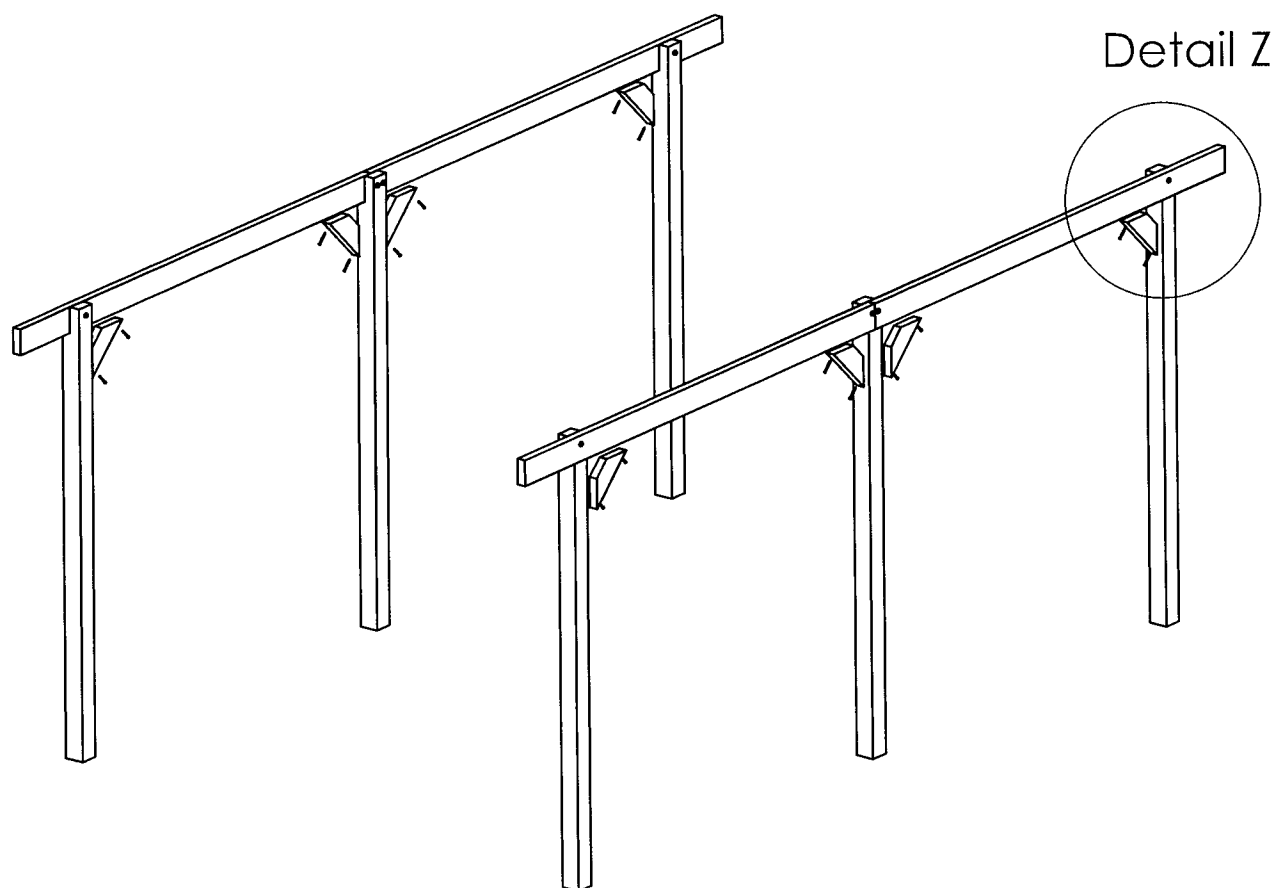

4/6


M03 x7

M06 x2

V
30x30x30 (x14)

I
 $\varnothing$ 4x40mm (x56)

III
 $\varnothing$ 5x60mm (x4)

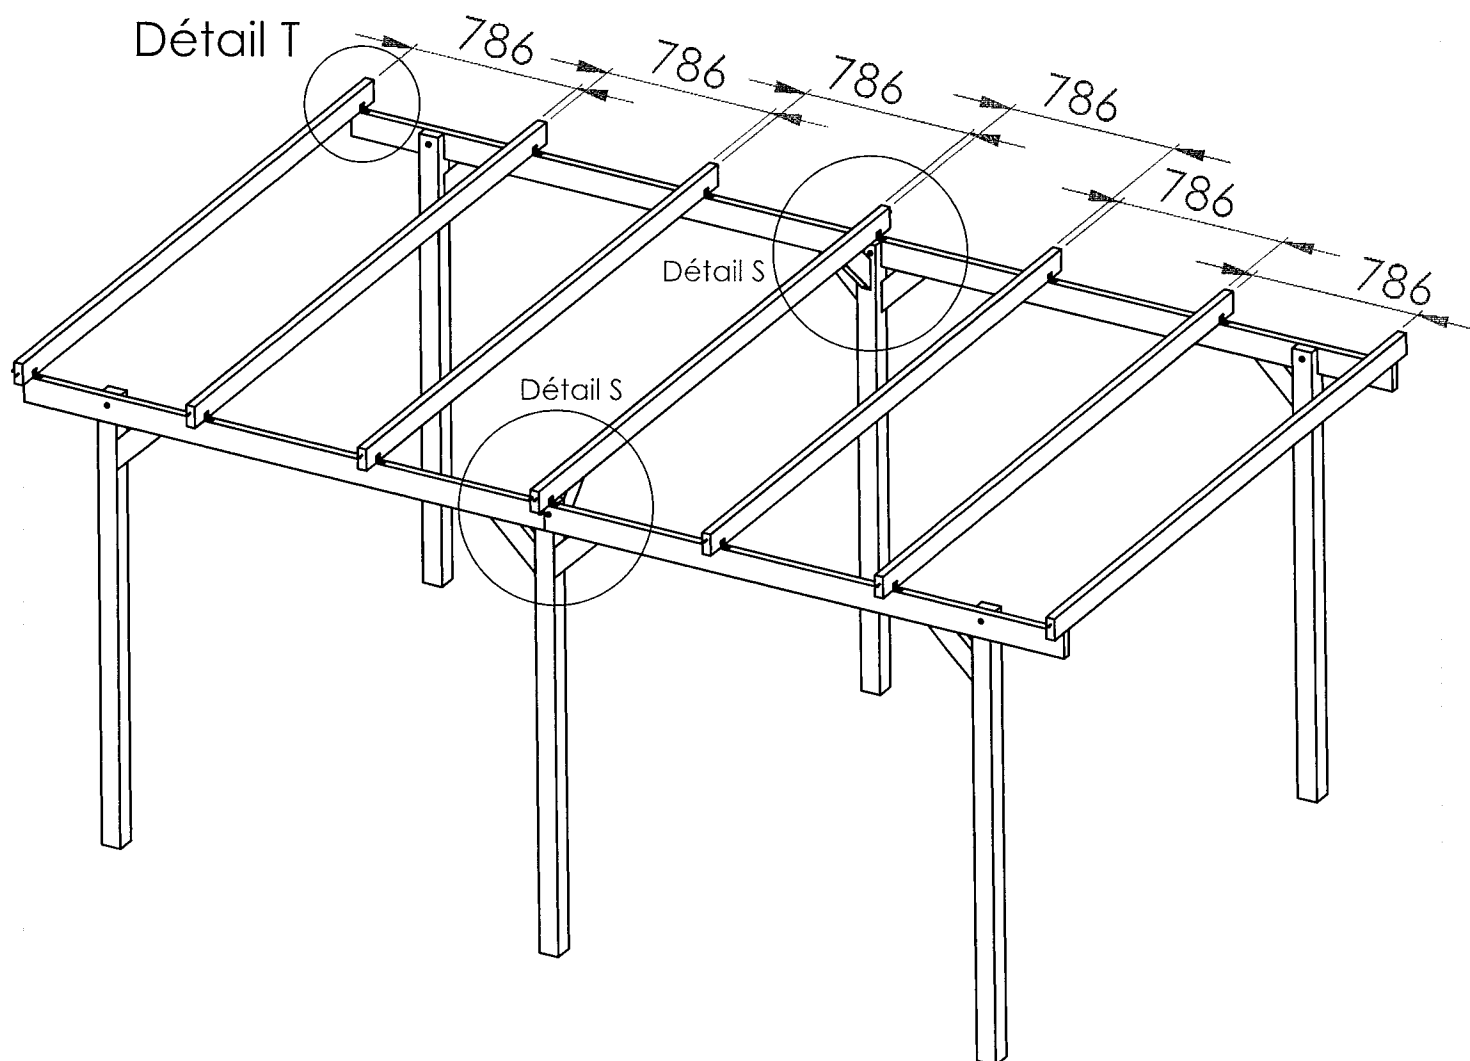

Détail T (X14)

V 30x30x30mm

I 4x40mm (x4)


M03

40

Détail S

M06

III 5x60mm (x2)

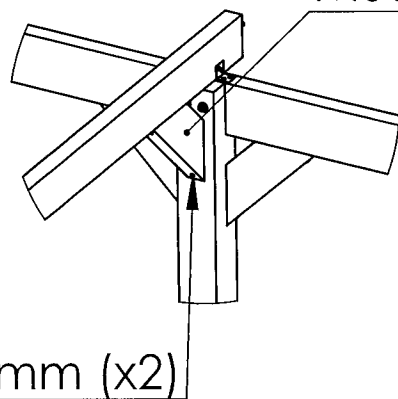


5/6

M07 x6


IV
M4.8x25mm (x100)

14 vis par traverse

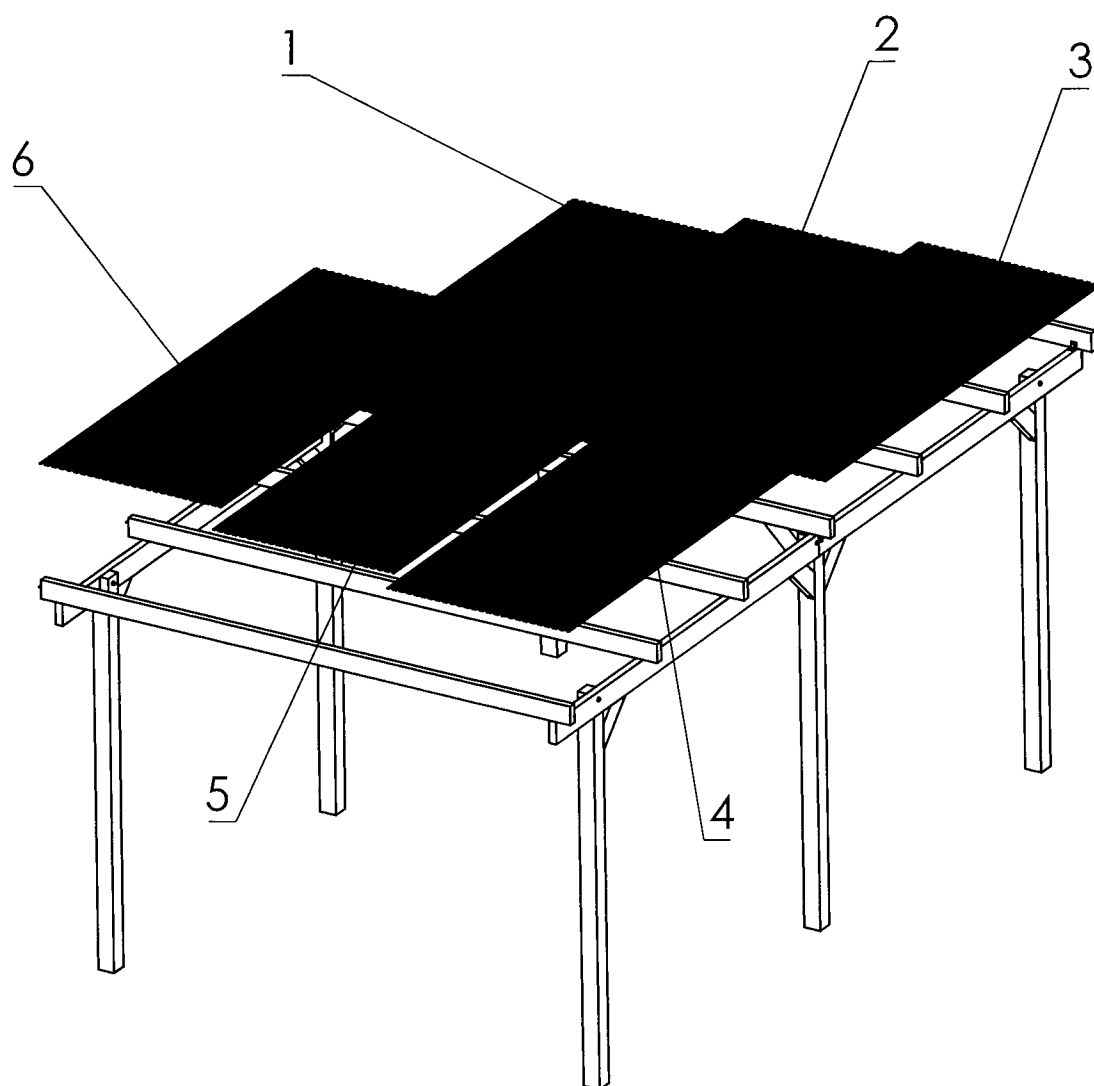


Détail W

150

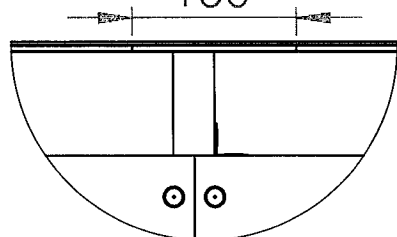

Détail W

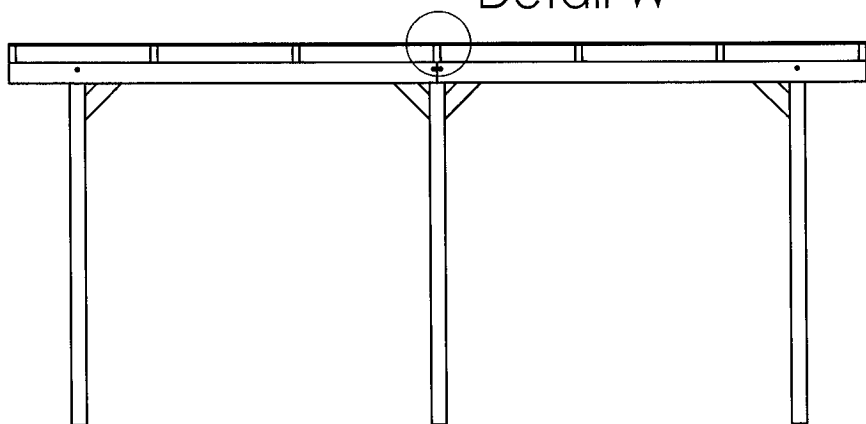

6/6

M04 x4

M05 x1

Ø 4x40mm (x40)

