


# 9QBHC1AKT35

## Magasszekrény szerelési útmutató

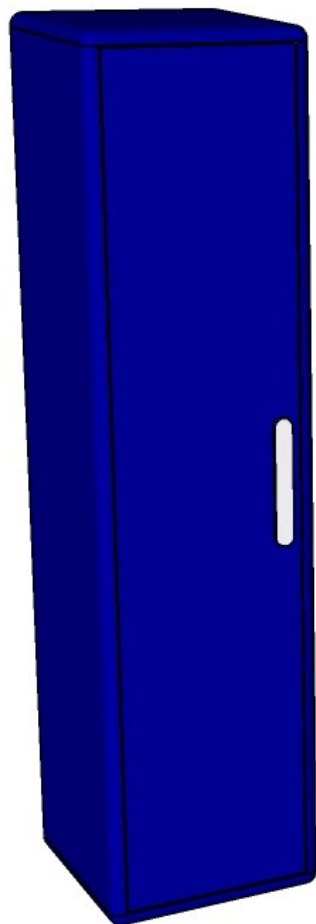


v\_20220331

A szereléshez szükséges kellékek:

- Ceruza
- Mérőszalag
- Vízérték
- Ragasztószalag (TESA - festőszalag)
- Ütvefűrőgép 8 mm átmérőjű vídiás falfúróval
- Akkumulátoros kézi fűrőgép PZ2-es bittel
- Közepes méretű csillagcsavarhúzó
- Kalapács

A mellékelt szerelvénycsomag tartalma:

- 4 db takarósapka
- 2 db akasztóvas
- 4 db csavar
- 4 db dübel
- 1 db fogantyú

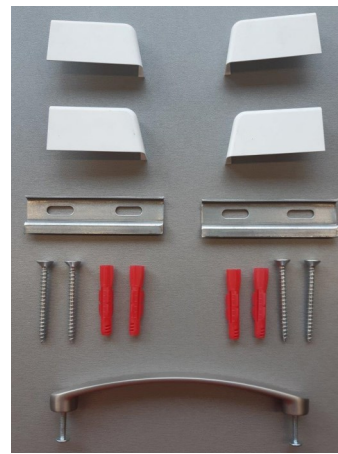

A bútor felszereléséhez kézügyességre és térlátásra van szükség, valamint a bútorszerkezetek alapvető ismeretére. Ha bizonytalan a felszereléssel kapcsolatban kérje asztalos, vagy bútorszerelő cég segítségét.

A szerelés közben veszélyes, sérülést okozó szerszámokat kell használni. A munka és egészségvédelmi szabályok betartása a szerelést végző személy felelőssége.


A bútor emelését és mozgatását ajánlott két embernek végezni az esetleges sérülések elkerülésének érdekében. **FONTOS!** A bútor nem megfelelő, tárolásából, kezeléséből és szereléséből adódó hibák, sérülések a garancia megszűnésével és a gyártó mindennemű felelősségének elvesztésével jár! Beleértve a személyi sérülést, vagy emberi, állati életben bekövetkezett halált és más tárgyakban keletkezett kárt.

- 1** Csomagolja ki a bútort.  
A mosdótálat emelje ki a szekrény belsejéből.

**VESZÉLY!** A szerelési csomagban lévő dübel hagyományos kislukacsos téglafalhoz, valamint betonfalhoz lett tervezve. Ha ettől eltérő anyagú falra szeretné helyezni a bútort a mellékelt dübelek tartóképesége jelentősen csökkenhet, alkalmazzon az adott faltípusnak megfelelő rögzítőelemet!

**FONTOS!** A termékben az éles tárgyak sérülést okozhatnak. Ezért kérjük kicsomagolt állapotban puha felületre (pokróc, szőnyeg ...)helyezze fürdőszobabútort és az alkotó elemeit!

- 2** Döntse el, hogy jobb, vagy bal oldali nyitásirányt szeretne és forgassa a szekrényt annak megfelelően.

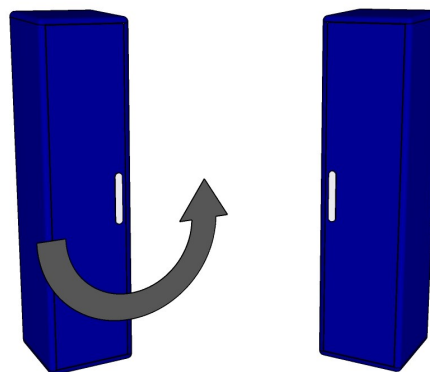


- 3** Mérje ki a falon a szekrény helyét és rajzolja fel a szekrény felő és két oldalsó határoló élét. Használjon vízértéket a pontos munkához.

< 350 mm >




- 4** A mellékelt fúrósablont ragasztószalaggal rögzítse a felrajzolt határvonal bal oldalához. A bal oldalon jelölt jeleket fúrja át 8mm átmérőjű fúróval.




5

A 4-es lépést ismétlje meg a jobb oldalon is.




6

Helyezze a dübeleket a kifúrt lyukakba. Ha szükséges a beütéshez használjon kalapácsot.

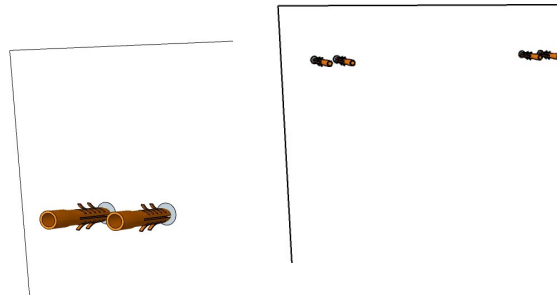


7

Rögzítse a szerelési csomagban található akasztóvasakat a mellékelt csavarokkal, az előző lépésben behelyezett dübelekbe.

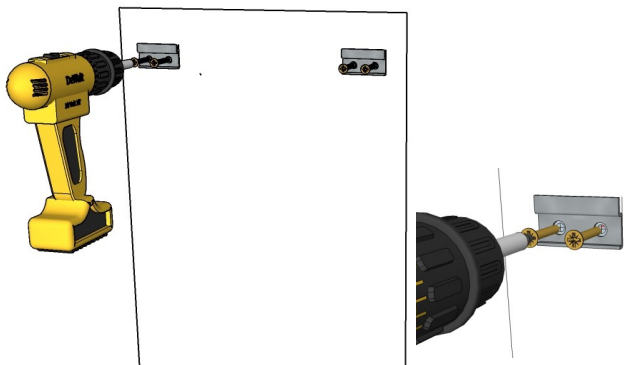

8


Akassza fel a bútort a 7-es lépésben rögzített akasztóvasakra. Ha nem akad fel rendesen, akkor csavarhúzóval a mélységi állítócsavaron (2.ábra) lazítson!

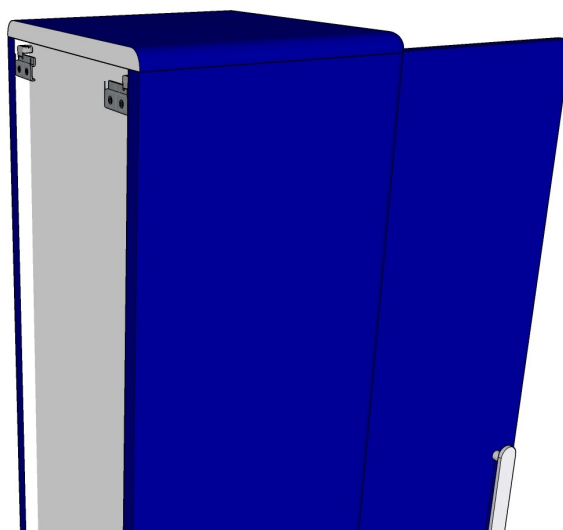

9

A mélységi állítócsavarral (1.ábra) finoman húzassa a fal felé a szekrényt, de ne erősen. A magassági állítócsavarral (2.ábra) egy vízmérték segítségével állítsa vízszintbe a szekrényt. Ezzel a csavarral ami mindkét akasztóvasalat tartalmaz, néhány mm –t a szekrény magasságán is korrigálhat. Ha a szekrényt véglegesen beállította, a mélységi állítócsavarral (1. ábra) húzassa a falnak erősen.

**TIPP** Célszerű a magasság állításkor (2. ábra) a szekrény súlyát emeléssel tehermentesíteni, így könnyebb a csavart tekerni.

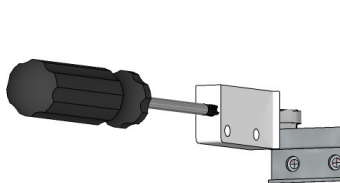


1. ábra




2. ábra

**FONTOS!** Ügyeljen arra, hogy a bútoron lévő kampó határozottan kapaszkodjon a fali akasztóvason! Az akasztóvas és a szekrény oldala között minimum 1mm helynek kell maradnia (3.ábra) ! Ha ez nincs meg az akasztóvasak falon való rögzítését korrigálni kell!

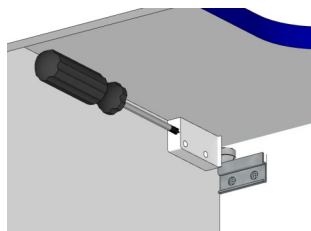

2. ábra

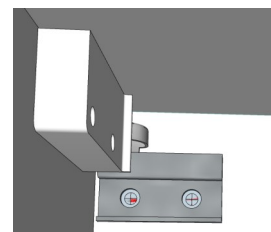

3. ábra