


FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, figyelmesen olvassa el, értse meg, és kövesse az összes utasítást, mielőtt telepíti és használja a terméket. Őrizze meg későbbi felhasználásra

PureSpa™ SB-H20

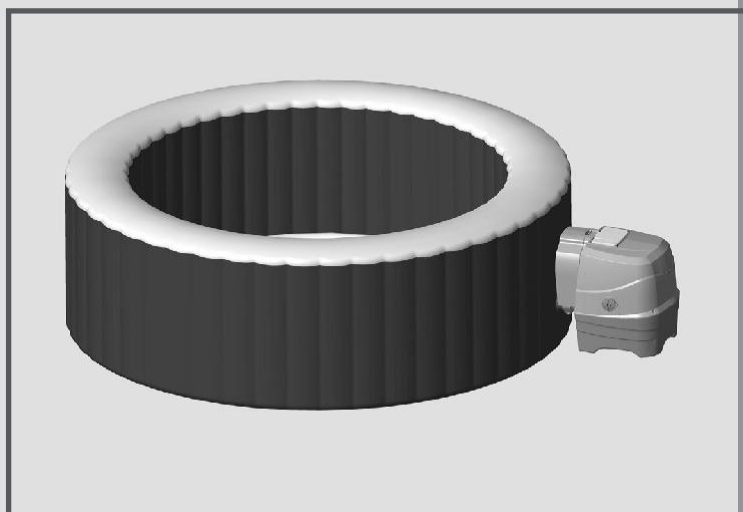

Csak illusztrációs célból.

Ne felejtse el a többi Intex terméket sem: medencék, medence tartozékok, benti játékok, felfújható ágyak és csónakok, amelyeket kiváló kiskereskedőink forgalmaznak vagy a weboldalunkon rendelheti meg.

A termékek folyamatos fejlesztésének irányelve miatt az Intex fenntartja a jogot a termékjellemzők és a termék megjelenése, illetve ezekkel együtt a használati utasítás megváltoztatására.

INTEX®

English : Hungarian

All rights reserved: Minden jog fenntartva.

Printed in China: Nyomtatva: Kínában

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from

®™ A kereskedelmi védjegyet a világ egyes országaiban az Intex Marketing Ltd. licenceként használják

• Distributed in the European Union by : Forgalmazza az Európai Unióban

347-*A*-R0-2304

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetés.....	3-6
Alkatrészec.....	7-8
Üzembe helyezés.....	9-14
Üzemeltetés.....	15
LED Kódtáblázat.....	16
A hőveszteség és energiafogyasztás minimalizálására vonatkozó utasítás.....	17
Karbantartás és vegyszerek.....	18-22
Tárolás.....	22
Hibaelhárítás.....	23-24
Szűrőszivattyú motor szétszerelése.....	25
Garancia.....	26

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Elektromos készülékek telepítése és használata közben mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat.

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST**⚠ VESZÉLY**

- Véletlenszerű fulladás veszélye (különösen 5 év alatti gyermekek esetén). Legyen elővigyázatos, hogy gyermekek engedély nélkül ne tudjanak hozzáférni a spa-hoz. Ezt úgy lehet elérni, hogy egy felügyelő felnőtt biztosítja a fő hozzáférést, vagy biztonsági védőeszközt telepít a spa-ra. A spa használata közben fellépő balesetek elkerülése érdekében a gyermekek mindig legyenek felnőtt felügyelete alatt.
- Fulladásveszély. Rendszeresen ellenőrizze a spa burkolatot, szivárgás, idő előtti kopás és elhasználódás, sérülés vagy romlás szempontjából. Soha ne használjon elkopott vagy megsérült burkolatot: nem tudja a kívánt védelmet nyújtani ahhoz, hogy gyermekek engedély nélkül ne tudjanak hozzáférni.
- Sérülésveszély. A spa-ban lévő szívó tartozékok a szivattyú általi vízáramlás szabályozásához vannak méretezve. Amennyiben a szívó tartozékokat vagy a szivattyút ki kell cserélni, akkor győződjön meg arról, hogy az áramlási sebességnek megfeleljenek. Soha ne működtesse a spa-t, ha a szívó tartozékok törtek vagy hiányoznak. Soha ne cserélje ki a szívó tartozékot az eredeti szívó tartozékon megjelölt áramlási sebességnél alacsonyabbhoz való szívó tartozékkal.
- Sérülésveszély. A sérült kábelt azonnal cserélje ki. Ne temesse földbe a vezetékét. Soha ne használjon hosszabbító kábelt.
- Áramütés veszélye. Nem engedélyezze elektromos készülék, például világítás, telefon, rádió vagy televízió használatát a spa vagy forró kád közelében 3,5 m-en (11,5 láb) belül.
- Áramütés veszélye. Ne használja és ne dugja be a spa-t, ha esik az eső, dörög az ég vagy villámlik.

FIGYELMEZTETÉS

- A spa elektromos készülék ellátó hálózatot el kell látni egy 30 mA-t nem meghaladó névleges üzemi feszültségre állított váltóáramú megszakító kapcsolóval (RCD).
- A medence hordozható érintésvédelmi relével (PRCD) rendelkezik. A relé maradékárama nem haladhatja meg a 10 mA értéket. Ha 10 mA-nél nagyobb kóboráramot fedeznek fel, akkor a PRCD működni kezd, és lekapcsolja az áramellátást, ilyen esetben húzza ki, és hagyja abba a spa használatát. Forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz segítségért és/vagy a termék javítása érdekében.
- A feszültség alatt álló részegységekhez – kivéve a 12 V-nál alacsonyabb feszültségű alkatrészeket – a medencében tartózkodóknak nem szabad hozzáférniük.
- Az elektromos bekötésnek meg kell felelnie a vonatkozó helyi szabványoknak.
- Az elektromos alkatrészeket tartalmazó részegységeket (kivéve a távirányítókat) rögzíteni kell, hogy azok ne essenek bele a medencébe.
- A sérülések elkerülése érdekében ne engedje gyermekeknek a termék használatát, kivéve, ha folyamatos felügyeletüket biztosítani tudja.
- Gyermekek nem használhatják a medencét vagy a merülőkádat felnőtt felügyelete nélkül.
- A fulladás elkerülése érdekében mindig tartsa a gyermekeket felügyelet alatt. Minden használat után tegye fel és rögzítse a spa takarót.
- A sérülés/betegség veszélyének csökkentése érdekében:
 - a) A medence vize nem haladhatja meg a 40°C-t (104°F). A 38 °C (100 °F) és 40 °C (104 °F) közötti víz hőmérséklet biztonságos egy egészséges felnőttnek. Alacsonyabb hőmérséklet ajánlott gyermekeknek, és ha a spa-t 10 percnél tovább használják. Javasoljuk, hogy használat előtt kérje ki orvos tanácsát.
 - b) Mivel a túlzott víz hőmérséklet potenciálisan veszélyt jelent a magzatra nézve a terhesség első hónapjaiban, az állapotos vagy valószínűleg állapotos nők mérsékelt víz hőmérsékletet válasszanak használat közben, és kérjék ki orvos tanácsát.

ŐRIZZE MEG EZT AZ

FIGYELMEZTETÉS

- c) A használó ellenőrizze a víz hőmérsékletét, mielőtt belép a spa-ba.
- d) Alkohol, drog és gyógyszer fogyasztása a medence használata előtt vagy annak során eszméletvesztést és fulladást okozhat.
- e) Bizonyos egészségügyi állapotban lévő személyek kérjék ki orvos tanácsát a spa használata előtt.
- f) Gyógyszeres kezelés alatt álló és/vagy egészségügyi problémával küzdő személyeknek szintén orvoshoz kell fordulni a termék használata előtt, mivel egyes gyógyszerek álmoságot okozhatnak, illetve befolyásolhatják a szívritmust, a vérnyomást és a vérkeringést.
- g) Ne tegye a fejét víz alá, és ne nyelje le a spa vizét.
- Fertőző betegséggel rendelkező emberek nem használhatják a medencét, vagy a forróvizes merülőkádat
 - A sérülések elkerülése érdekében óvatosan lépjen be vagy ki a medencébe/-ből.
 - Várandós vagy feltehetően várandós nők kérjék kezelőorvosuk tanácsát a medence használata előtt.
 - A 38 °C-ot meghaladó vízhőmérséklet károsan hathat az egészségre.
 - Ne használja a medencét vagy a forró vizes merülőkádat közvetlenül egy megerőltető testmozgás után.
 - A medence vagy a forró vizes merülőkád hosszan tartó használata ártalmas lehet az Ön egészségére.
 - Amennyiben állapotos, és hosszabb ideig forró vízben ül, az árthat a magzatnak. Mérje meg a vízhőmérsékletet, mielőtt beleülne. Ne üljön be a spa-ba, ha a víz 38 °C-nál (100 °F) melegebb. Ne maradjon a spa-ban 10 percnél tovább.
 - A medence felmelegített vize alkohol, drog és gyógyszer hatása alatt eszméletvesztést okozhat.
 - Azonnal hagyja el a medencét, ha kényelmetlenül érzi magát, szédül, vagy álmos. A spa melege hipertermiát és ájulást okozhat.
 - A hipertermia okai, tünetei és hatásai a következők lehetnek: Hipertermia akkor lép fel, ha a test belső hőmérséklete jó pár fokkal a normális testhőmérséklet 37 °C (98,6 °F) felé emelkedik. A hipertermia tünetei a test megemelkedett hőmérséklete, szédülés, letargia, álmoság és gyengeség. A hipertermia hatásai: nem érzékeli a hőt, nem ismeri fel, hogy ki kell szállni a spa-ból vagy forró kádból, nem ismeri fel a fenyegető veszélyt, az állapotos nő magzatának sérülése, fizikai képtelenség arra, hogy kiszálljon a spa-ból vagy forró kádból, ájulás, amelynek következménye fulladásveszély lehet.
 - Alkohol, drogok és gyógyszerek használata jelentősen növelheti a meleg vizes medencékben és a forró vizes merülőkádakban előforduló, halálos kimenetelű hipertermia kockázatát.
 - A vegyszereket mindig a vízhez adagolja, soha ne adjon vizet a vegyszerekhez. Ha vizet tölt a vegyszerekre, akkor erős gázok, erőteljes reakciók és veszélyes vegyi permet keletkezhetnek.
 - Soha ne ugorjon a medencébe vagy más sekély vízbe.
 - Az összeszerelést és szétszerelést csak felnőtt végezheti.
 - Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy kellő tudással és belátással nem rendelkező személyek is, ha a biztonságukért felelős és a készülék biztonságos használatának módjával, valamint az esetleges veszélyekkel tisztában lévő személy felügyelete alatt állnak, vagy a berendezés használatára vonatkozóan utasítást kaptak. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek csak felügyelet alatt végezhetik.
 - Az elektromos berendezés nem kerülhet a medence fölé amíg a termék használatban van.
 - A termék dugóját tartsa a medencétől több mint 4 m távolságra, illetve legalább 1,2 m magasságban.
 - Esős napokon, valamint tisztítás, karbantartás és a terméken végrehajtani kívánt bármilyen változtatás előtt, válassza le a terméket a hálózati áramforrásról.
 - Ne temesse földbe a hálózati kábelt. Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne rongálhassa meg fűnyíró, sövénynyíró és egyéb eszköz.

FIGYELMEZTETÉS

- Az áramütés elkerülése érdekében a sérült hálózati vezetékét csak a gyártóval, illetve a gyártó hivatalos szervizében, vagy megfelelően képzett szakemberrel szabad kicseréltetni. Szervizelésnél csak eredeti cserealkatrészeket használjon.
 - **Mindig tartsa a csatlakozódugót szárazon, a nedves csatlakozódugó csatlakoztatása határozottan tilos!**
 - A SPA hálózati csatlakozóját közvetlenül egy fix elektromos hálózat földelt hálózati aljzatába kell csatlakoztatni.
 - Az áramütés és tűz veszélyének csökkentése érdekében ne használjon hosszabbító kábelt, időzítőt, csatlakozódugós adaptert vagy átalakító dugót a berendezés hálózati csatlakoztatásához; gondoskodjon megfelelő elhelyezésű aljzatról.
 - Ne kísérelje meg a termék csatlakozódugóját bedugni vagy kihúzni, ha vízben áll vagy ha a keze nedves.
 - Ne hagyja a medencét hosszabb ideig üresen. Ne tegye ki a spa-t hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
 - Szerelje szét a terméket, ha hosszabb ideig, pl. télen, nem használja, és tárolja beltéren.
 - Ne hagyja, hogy a medencében található víz megfagyjon. Ne kapcsolja be a spa-t, ha a víz fagyott benne.
 - Ne használja a terméket, ha az a szállítás során sérült, vagy nem működik megfelelően. Forduljon az Intex szerviz központjához további útmutatásért.
 - Ne használja a medencét egyedül, és ezt ne engedje másoknak sem.
 - Soha ne töltsön 40 °C-nál (104 °F) melegebb vizet közvetlenül a spa-ba.
 - A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a háziállatokat a medencétől.
 - Ne tegyen fürdőolajat, vagy fürdősót a medence vizébe.
 - A spa-t egyenletes, sima és erős felületre kell felállítani, amely elbírja a feltöltött spa maximális terhelését négy felnőttel együtt: súly 1136 kg (2500 lbs); hat felnőtt: 1592 kg (3500 lbs); nyolc felnőtt: 1999 kg (4400 lbs).
 - A túlsorduló és kifröccsenő víznek megfelelő elvezető rendszert kell biztosítani.
 - Biztonsági okokból kizárólag a spa gyártója által mellékelt tartozékokat használja.
 - Nem alkalmas nyilvános/kereskedelmi célú használatra és/vagy otthoni bérletre.
 - A telepítéshez, tisztításhoz és karbantartáshoz tartozó információkat kérjük, nézze meg a használati utasítás következő fejezetében.
- A spa felállítása és használata előtt alaposan olvassa el, értse meg, és tartsa be a jelen használati útmutató minden utasítását. A terméken látható figyelmeztetések, utasítások és biztonsági irányelvek a vízi szórakozásra általánosan jellemzők, de nem tudnak lefedni minden kockázatot és veszélyt. Megfontoltság és helyes ítélőképesség szükséges mindenkor bármilyen vízi tevékenység folytatásához. Őrizze meg ezt az útmutatót további felhasználáshoz.
- Úszni nem tudók biztonsága**
- Egy megfelelő ítélőképességű felnőttnek mindenkor folyamatosan, aktívan és elővigyázatosan kell felügyelnie a gyengén úszókat vagy úszni nem tudókat, különösen a spa-ban végzett gyakorlatok alatt (ne feledje, hogy az öt évesnél fiatalabb gyermekek vannak leginkább kitéve fulladásveszélynek).
 - A spa-t minden használatkor egy kompetens felnőttnek kell felügyelnie.
 - Amikor nem használják a spa-t, vagy nem felügyeli senki, akkor távolítsa el minden játékot a spa-ból és környezetéből, hogy azok ne csalogassák a gyermekeket a spa-hoz.
- Biztonsági egységek**
- Biztonsági burkolatot vagy más biztonsági védőeszközt kell használni, vagy minden ajtót és ablakot (ahol van) biztosítani kell, hogy illetéktelenek ne tudjanak hozzáférni a spa-hoz.

ŐRIZZE MEG EZT AZ

5.

FIGYELMEZTETÉS

- A korlátok, spa takarók vagy hasonló biztonsági egységek hasznos segítségek, de nem helyettesítik a folyamatos és hozzáértő felnőtt felügyeletet.

Védőfelszerelés

- Tartson egy működő telefont és a vészhívó telefonszámok listáját a spa közelében.



A spa biztonságos használata

- Bátorítson minden használót, elsősorban a gyermekeket arra, hogy tanuljanak meg úszni.
- Sajátítsa el az alapvető életmentő tudnivalókat (szív-tüdő újraélesztés - CPR) és frissítse tudását rendszeresen. Ezzel vészhelyzet esetén életet menthet.
- Ismertesse a spa valamennyi használójával, beleértve a gyermekeket is, hogyan kell eljárni vészhelyzetben.
- Soha ne ugorjon sekély vízbe. Ez súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- Soha ne használja a spa-t, ha alkoholt fogyasztott, vagy gyógyszer befolyása alatt áll, mert az befolyásolhatja a spa biztonságos használatát;
- Amennyiben spa takarót használ, teljesen távolítsa el a víz felületéről, mielőtt a spa-ba lép;
- Óvja a felhasználókat a vízzel kapcsolatos betegségektől, ehhez utasítsa őket arra, hogy tartsák tisztán és higiénikusan a spa-t. Nézze meg a víz kezelésére vonatkozó utasításokat a felhasználói kézikönyvben.
- Gyermekektől elzárva tárolja a vegyszereket.
- Helyezze fel a biztonsági jelzést a spa-ra, vagy a spa 2 m-es körzetén belül egy kiemelkedően látható helyre.

FIGYELM

- A termék RCD-vel rendelkezik, amely a hálózati kábel végén van elhelyezve. Az RCD-t minden használat előtt tesztelni kell. Ne használja a spa-t, ha az RCD nem megfelelően működik. Húzza ki a hálózati kábelt, amíg a hibát be nem azonosítják, és ki nem javítják. Forduljon szakképzett villanszerelőhöz a hiba kijavításához. Ne hidalja át az RCD-t. Az RCD nem tartalmaz javítható részeket. Az RCD kinyitása a garancia elvesztését vonja maga után.

1. Csatlakoztassa az egységet földelt elektromos hálózati aljzathoz.
2. Nyomja meg a **RESET** (visszaállítás) gombot az RCD-n.
3. Kapcsolja be a spa elektromos készüléket.
4. Nyomja meg a **TEST** gombot az RCD-n. Az RCD jelzőlámpának el kell aludnia, és az elektromos készüléknek ki kell kapcsolódnia. Ha az RCD jelzőlámpa nem alszik el, akkor az elektromos készülék nem kapcsol ki, akkor az RCD meghibásodott. Ne használja a spa-t. Forduljon szakképzett villanszerelőhöz a hiba kijavításához.
5. Nyomja meg a **RESET** (visszaállítás) gombot az RCD-n. Az RCD jelzőlámpának fel kell gyulladnia. Ha az RCD jelzőlámpa nem gyullad fel, akkor az RCD meghibásodott. Ne használja a spa-t. Azonnal forduljon szakképzett villanszerelőhöz a hiba kijavításához.

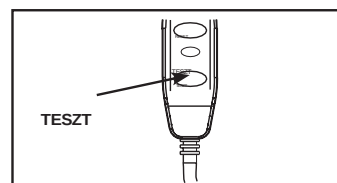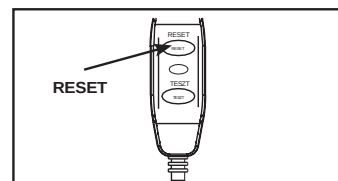

FIGYELE


- A készüléket ne üzemeltesse külső kapcsoló berendezésen (pl. kapcsolóórán) keresztül, és ne kapcsolja olyan áramkörhöz, amelyet egy berendezés rendszeresen be- és kikapcsol, mert az a hőmérséklet-határolót akaratlanul is lenullázhatja, ami veszélyezteti a készüléket.
- A víz vegyi összetételét tartsa a gyártó által meghatározott szinten.

ŐRIZZE MEG EZT AZ

6.

ALKATRÉSZEK

A termék összeállítása előtt ellenőrizze a csomag tartalmát és ismerje meg az alkatrészeket.

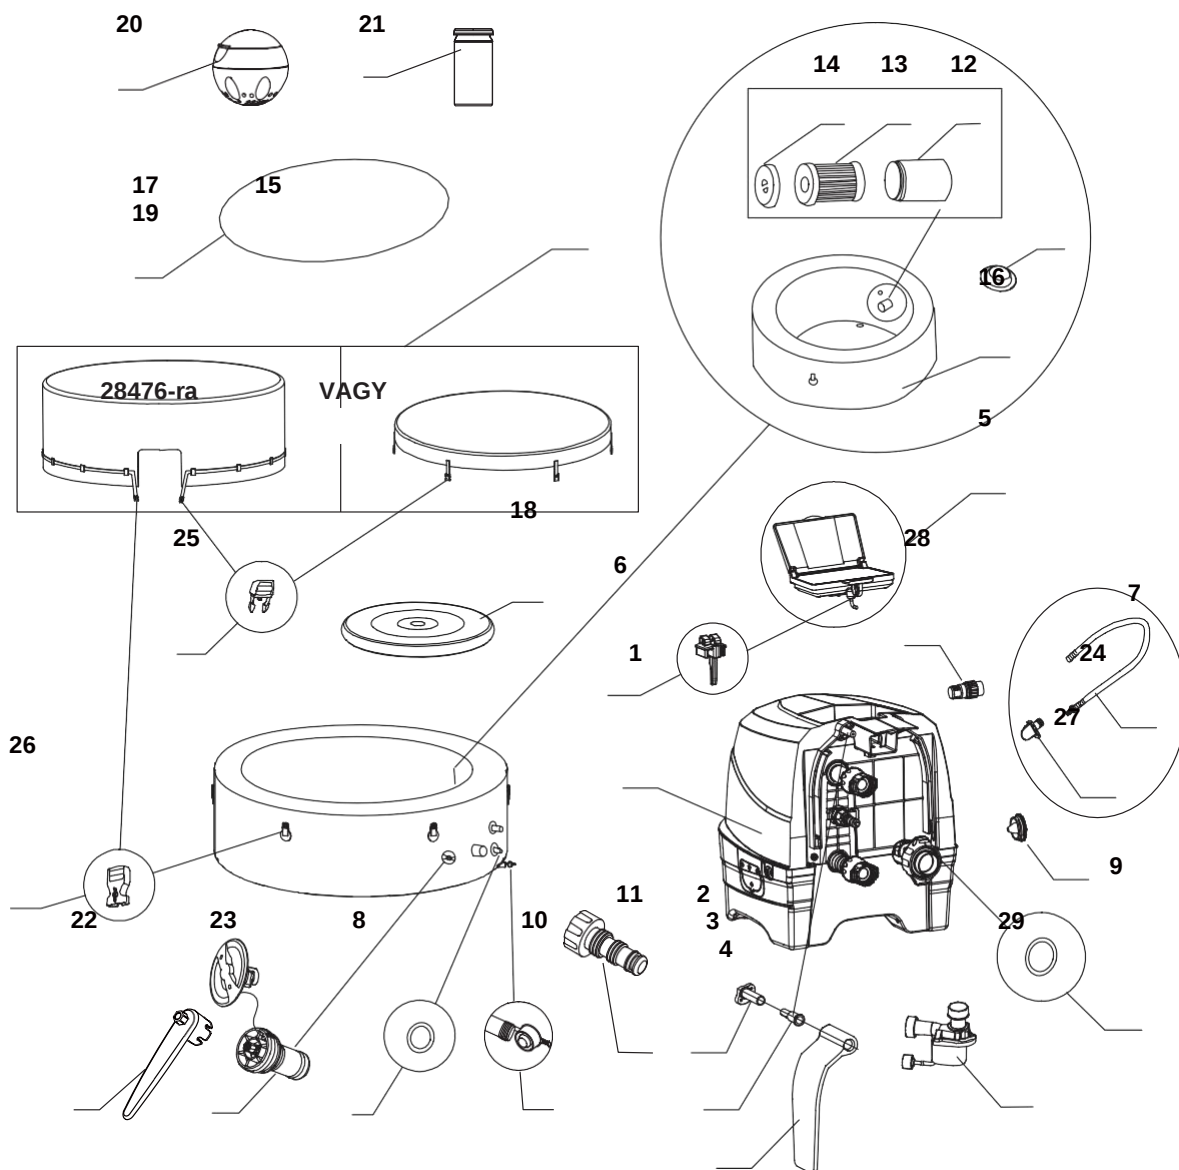

MEGJEGYZÉS: A rajzok csak illusztrációs célokat szolgálnak. Az aktuális termék eltérhet. Nem méretarányosak

ŐRIZZE MEG EZT AZ

7.

ALKATRÉSZEK (folytatás)

A termék összeállítása előtt ellenőrizze a csomag tartalmát és ismerje meg az alkatrészeket.

HIV. SZ.	LEÍRÁS	MEN NYIS ÉG	ALKATRÉ SZ SZ.					
			4 FELNŐTT			6 FELNŐTT		8 FELNŐ TT
			28426	28430	28476	28428	28432	28412
1	VEZÉRLŐ ALAP	1	12836	12836B	12836	12836	12836B	12836
2	OLDALSÓ BURKOLAT CSUKLÓPÁNT ALAP	2	12771D	12771D	12771D	12771D	12771D	12771D
3	OLDALSÓ BURKOLAT CSUKLÓPÁNT RÖGZÍTŐ	2	12772D	12772D	12772D	12772D	12772D	12772D
4	VEZÉRLŐ ALAP OLDALSÓ BURKOLAT	2	12770 W	12770B	12770 W	12770 W	12770B	12770 W
5	VEZÉRLŐPULT	1	12840	12840B	12840	12840	12840B	12840
6	PANEL RÖGZÍTŐ	1	10064	10064B	10064	10064	10064B	10064
7	SPA/FEDÉL FELFÚJÁSHOZ VALÓ TÖMLŐ	1	11830	11830	11830	11830	11830	11830
8	SPA VEZÉRLŐ BEMENET/KIMENET O-GYŰRŰ	2	11699	11699	11699	11699	11699	11699
9	SPA VEZÉRLŐ LEVEGŐ BEMENET O-GYŰRŰ	1	11687	11687	11687	11687	11687	11687
10	SPA LEERESZTŐ DUGÓ	1	13076	13076	13076	13076	13076	13076
11	SPA LEERESZTŐ SZELEP ADAPTER	1	13036	13036	13036	13036	13036	13036
12	SZŰRŐBETÉT BURKOLAT	1	11798	11798	11798	11798	11798	11798
13	SZŰRŐBETÉT	2	11692	11692	11692	11692	11692	11692
14	SZŰRŐBETÉT BURKOLAT FEDÉL	1	11797	11797	11797	11797	11797	11797
15	BE-/KIMENETI CSATLAKOZÓDUGÓ	3	11739	11739	11739	11739	11739	11739
16	SPA KÁD	1	11842	12260	11842	12106	12258	12957
17	SPA TAKARÓ	1	11841	12261	12752	12107	12256	12958
18	SPA TAKARÓ FELFÚJHATÓ TÖMLŐ (ELŐRE FELSZERELVE A SPA TAKARÓBAN)	1	11689	11689	12753	12108	12108	12959
19	ALÁTÉT FÓLIA	1	11717	11717	11717	12109	12109	12960
20	VEGYSZER ADAGOLÓ	1	12735	12735	12735	12735	12735	12735
21	TESZT CSÍKOK	1	11855	11855	11855	11855	11855	11855
22	CSAVARKULCS	1	11742A	11742A	11742A	11742A	11742A	11742A
23	LÉGNYOMÁS KIENGEDŐ SZELEP MAG	1	12589	12589B	12589	12589	12589B	12589
24	TÖMLŐ ADAPTER (ELŐRE FELSZERELVE #7-TEL)	1	12773	12773	12773	12773	12773	12773
25	FÉRFI CSAT	6	11698	11698B	-	11698	11698B	11698
		1	-	-	11698	-	-	-
26	NŐI CSAT	6	11799	11799B	-	11799	11799B	11799
		1	-	-	11799	-	-	-
27	LEERESZTŐ KIMENET SAPKA	1	12775 W	12775B	12775 W	12775 W	12775B	12775 W
28	LEERESZTŐ TÖMLŐ ADAPTER	1	12774	12774	12774	12774	12774	12774
29	SPA SZŰRŐ MOTOR	1	12778	12778	12778	12778	12778	12778

Alkatrészek megrendeléskor ne feledje megadni a modellszámot és az alkatrésszámokat.

ŐRIZZE MEG EZT AZ

8.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Feszültség/frekvencia/fázis	220 - 240 V / 50 Hz / 1 PH		
Maximális férőhelyek száma:	4 felnőtt	6 felnőtt	8 felnőtt
Vízkapacitás:	210 gal (795 l)	290 gal (1098 l)	354 gal (1340 l)
Külső/belső méret:	57/77 in (145/196 cm)	65/85 in (165/216 cm)	73/93 in (185/236 cm)
Magasság:	28 in (71 cm)		
Buborékfújó	800 watt		
Szűrő szivattyú áramlási sebesség:	460 gal/óra (1741 l/óra)		
Hőszugárzó teljesítmény:	2 200 watt		
Hőmérséklet tartomány:	20°C – 40°C (68°F – 104°F)		
Hőmérséklet-emelkedés:	1,5-2,5°C/óra (3°F – 4,5°F/óra)	1-2°C/óra (2°F – 3,5°F/óra)	0,8-1,5°C/óra (1,5°F – 3°F/óra)
Vízszűrők száma:	120 (28426/28476) 140 (28430)	140 (28428) 170 (28432)	170
A spa kád javasolt munkanyomása:	0,083 bar (1,2 psi)		

Felfújható, hordozható, vezetékekkel csatlakoztatott spa szivattyúval, fűtőtesttel, ventilátorral, beépített kemény víz kezelővel és vezérlőpanellel.

Megjegyzés: a spa felszerelés teljes földelő rendszerrel rendelkezik, amely a spa vízával is érintkezésben van. Előfordulhat, hogy egy személy statikus energiát hoz létre, amely kislép, amikor a vízhez ér. Ettől függetlenül, ha áramütést észlel, vizsgáltsa át egy szakképzett villanyszerelővel a spa használata előtt. Húzza ki a spa-t, amíg az okot meg nem határozzák, és a javítást be nem fejezik.



FIGYELM

Tűzveszély: A termékhez legalább 13 A szükséges. A legtöbb háztartási áramkör 13 és 16 A között van. Ha az áramköri megszakító bekapcsol, akkor kérjük, ellenőrizze, hogy nincs-e másik készülék vagy nagy terhelés ugyanazon az áramkörön, mint a spa. Soha ne használjon hosszabbító kábelt. Használat előtt tekerje le a tápkábelt. Soha ne helyezze a csatlakozódugót éghető anyagokra.

FELÁLLÍTÁS

Hely előkészítése és követelmények

- A medence bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Csak háztartási használatra.
- Győződjön meg arról, hogy a spa alatt és körül lévő terület vízálló, sík, sima, és nem találhatók rajta éles tárgyak.
- Biztosítson egy megfelelően elhelyezett, földelt, IPX4 vagy annál magasabb védelemmel ellátott hálózati aljzatot a spa áramellátásához, valamint könnyű hozzáférést a kábelben található érintésvédelmi relé rendszeres teszteléséhez.
- Győződjön meg arról, hogy elég hely van a medence körül ahhoz, hogy karbantartáskor és javításkor hozzáférjen a berendezésekhez.
- A választott területen lehetővé kell tenni a víz egyszerű leengedését ha a medencét hosszú távon üzemben kívül helyezi. Ellenőrizze a spa víz ártalmatlanítására vonatkozó helyi és nemzeti szabályokat.
- A zavaró hanghatás csökkentése érdekében a spa-t ne függőleges falak közvetlen közelébe helyezze.
- A terület legyen friss víz ellátás közelében a helyi szabályoknak megfelelően, és a tömlő paramétereit a használati útmutatóban megadott spa víz összetétel és egyensúly alapján kell kiválasztani a spa első használata előtt.
- Ellenőrizze a spa beltéri és/vagy kültéri felállításával kapcsolatos helyi törvényeket és szabályokat.

Kiegészítő követelmények a beltéri felállításhoz

- Győződjön meg arról, hogy a padló elbírja a megtöltött medence és négy felnőtt tömegét. Ellenőriztesse szakképzett vállalkozóval vagy építőmérnökkel, hogy teljesülnek-e a követelmények.
- Győződjön meg arról, hogy a padló vízálló és nem csúszik. Ne állítsa fel a spa-t szőnyegen, vagy más olyan anyagon, amely nedvesség és kondenzvíz hatására megromolódik.
- Ne szerelje be a spa-t beltérben egy második emeletre a kész lakótér felett a víz- és páratartalom károsodásának lehetősége miatt.

ŐRIZZE MEG EZT AZ

9. oldal

FELÁLLÍTÁS (folytatás)

- A páratartalom a beltéri medencehasználat természetes mellékhatása. A helyiség legyen megfelelően szellőztetett, hogy a nedvesség távozni tudjon. Szereljen fel szellőztető rendszert, hogy megakadályozza a túlzott kondenzvíz és nedvesség képződését a helyiségben.
- Legyen elővigyázatos, amikor eltávolítja a spa-t a helyiségből/épületből, ne hogy megsemmisítse az épített szerkezet egy részét. Ahol nem porózus deszka típusú padlóburkolatot használnak, ügyeljen arra, hogy fel legyen szerelve vízelvezető rendszerrel a tisztítás és a könnyebb eltávolítás érdekében. Ha a spa beltérben van, ügyeljen azokra a területekre, ahol a talajvíz szinte magas, mivel ezek áradásra hajlamosak.

Kiegészítő követelmények a kültéri felállításhoz

- A medencének meg kell felelnie a helyi előírásoknak, amelyek közé tartozhat a gyermekek távoltartására szolgáló elkerítés, illetve egyéb biztonsági eszközök felszerelése. Lépjen kapcsolatba a helyi építkezési irodával a további részletekért.
- Győződjön meg arról, hogy a vízszintes, sima felület elbírja a megtöltött medence tömegét.
- Ne helyezze a spa-t fűre vagy talajra, mert ez megnöveli a spa-ba jutó szennyeződés mennyiségét, és a spa padlójának károsodását okozhatja.
- Ne tegye ki a spa-t hosszabb ideig közvetlen napfénynek. Védje naptól árnyékolóval, sátorral, napellenzővel vagy pavilonnal.
- A medencét lehet kültéren telepíteni és üzemeltetni, ha a hőmérséklet nem csökken 4 °C (39 °F) alá, amennyiben a medencében levő víz melegebb 4 °C-nál (39 °F), illetve ha a keringetőrendszerben, a szivattyúban és a vezetékekben található víz nincs megfagyva. Helyezzen „hőmérséklet tartó alátétet” a spa padló és a talaj közé, hogy a hó ne menjen el a spa alján, és így jobb a hővisszatartás. Ne használja a spa-t, ha a környezeti vagy a víz hőmérséklete 4 °C (39 °F) vagy ennél alacsonyabb.
- A spa telepítésekor ügyeljen a helyi környezeti feltételekre, például a talajvízre és a fagyveszélyre. Egy szakembereknek meg kell beszélnie ezeket a feltételeket az ügyféllel.


A spa-t legalább 2 személy állítsa fel.

- Tegye a teljes csomagolást a kiválasztott oldalra. Ne húzza a spa kádat a talajon, mert ez sérülést és szivárgást okozhat. Óvatosan nyissa ki a dobozt, mert ebben a dobozban tárolhatja a spa-t hosszan tartó tárolásnál, vagy amikor nem használja.
- Helyezzen minden alkatrészt a talajra, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e. A hiányzó vagy sérült alkatrészek miatt lépjen kapcsolatba a mellékelt „Hivatalos szakszervezetek” listában felsorolt megfelelő Intex szervizközponttal.

Spa vezérlőpanel beállítás


- Nyomja le a kart a vezérlőpanel megdöntéséhez, és hajtsa fel a panel burkolatát (lásd a 1.1 ábrát).

1.1

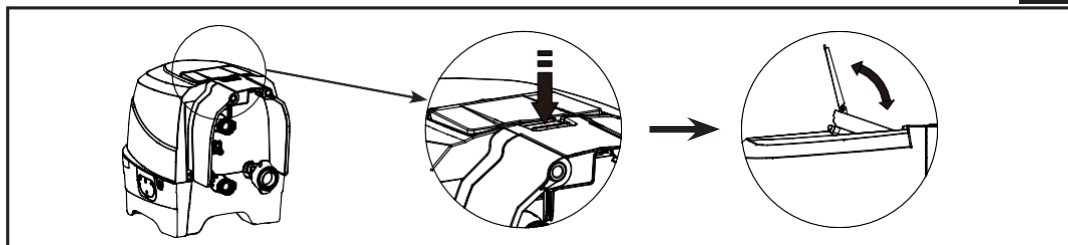

- A vezérlőpanel visszahelyezéséhez tolja be a hátoldalon lévő gombot, miközben a vezérlőpanelt lefelé nyomja (lásd a 1.2 ábrát).


1.2

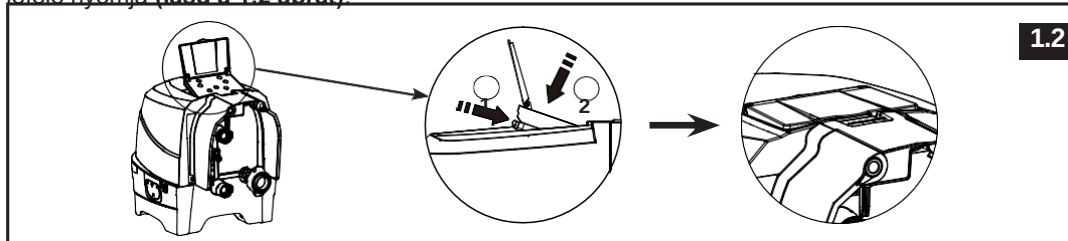

FELÁLLÍTÁS (folytatás)

Opcionális potenciálkiegyenlítő rendszer


A helyi építési szabályoktól és rendeletektől függően, képzett villanszerelővel csatlakoztassa a spa potenciálkiegyenlítő terminált a konduktorral (vezetékkel), amelynek névleges keresztmetszete $2,5 \text{ mm}^2$ 6 mm^2 között van a háztartási potenciálkiegyenlítő terminálhoz. (A vezeték nem tartozék)

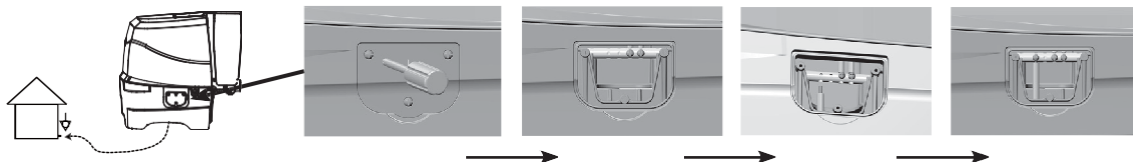


Felfújás

Spa kád falának felfújása

1. Vegye ki az alátétfóliát (19), és terítse ki a megtisztított területre. Majd terítse ki a spa fóliát az alátét fólia felé, és fordítsa a leeresztő szelepet a megfelelő leeresztő terület felé.
MEGJEGYZÉS: Terítse ki az alátét fóliát, a légbuborékok lefelé nézzenek a megtisztított területen, ahol a spa-t fel akarja állítani.
2. Hajtsa fel a vezérlőegység oldalsó burkolatát (4), hogy láthatóvá váljon a légfúvó felfújó kimenete. Húzza ki a reteszt a fedél kinyitásához, helyezze be a tömlő adaptert (24) a tömlővel, és helyezze vissza a reteszt a tömlő adapterbe, hogy a helyére rögzítse (lásd a 2. ábrát).

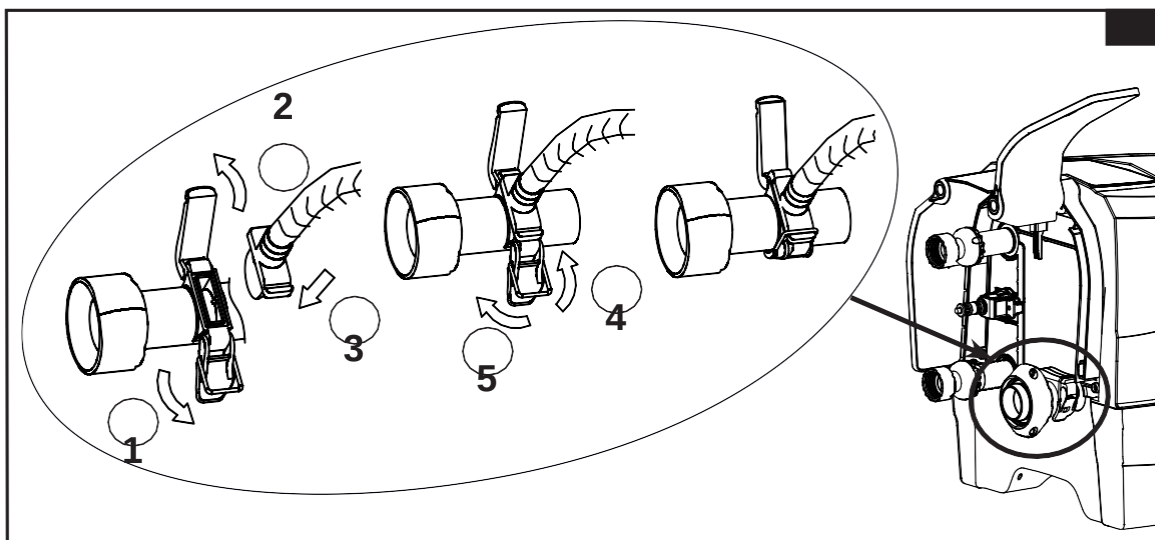


3. Csavarja le a légtelenítő szelep sapkáját a spa kádról, hogy láthatóvá váljon a pecek felfelé mutató felfújáshoz. Helyezze be a felfújó tömlő másik végét (7) a szelepbe, és fordítsa jobbra, hogy a helyére rögzítse (lásd a 3. ábrát).

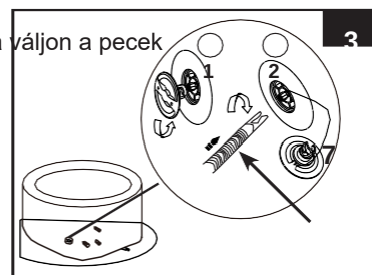


FELÁLLÍTÁS (folytatás)


4. nyomja meg a(z)  gombot  a vezérlőpanel gombjainak bekapcsolásához. Nyomja a(z) gombot 8-10 percig a spa kád falának felfűtéséhez, amíg nem túl kemény tapintású nem lesz **(lásd a 4. és 5. ábrát)**.
FONTOS: Ne fűjje fel túlságosan a terméket, illetve ne használjon nagynyomású légkompresszort a felfűtéshez.
5. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismételten a(z)  gombot.

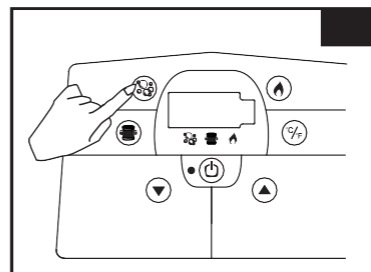


FONTOS: A légfűvő motorjának károsodásának megakadályozása érdekében soha ne zárja el a légfűvő kimeneti nyílását a felfűtés során.

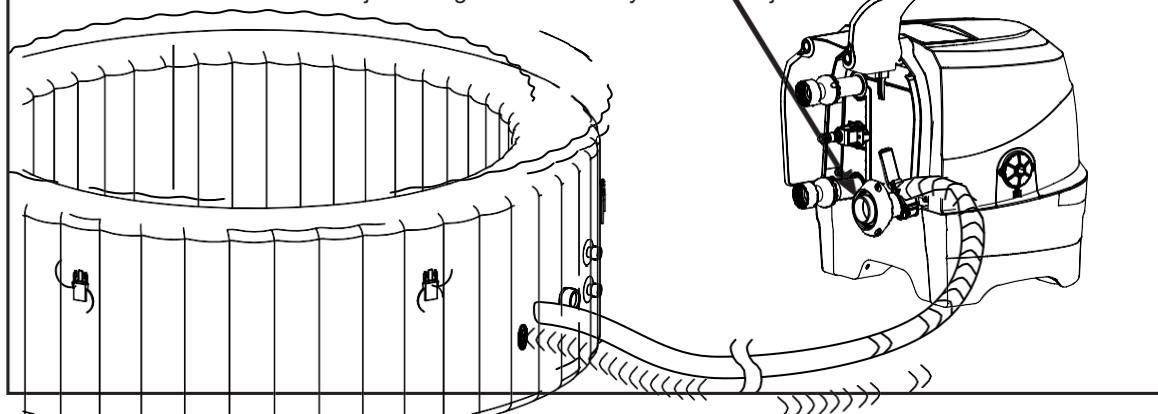

6. Helyezze vissza a légszelep kupakját.
A sapkát fel és le kell csavarni. Soha ne erőltesse, mert ezzel a szelep teljes belső fűtő rendszerének meglazulását okozhatja. A szelep karbantartásához lásd a „Spa kád légtelenítő szelep rögzítése” fejezetet.
- MEGJEGYZÉS:** Ha ki kell cserélni a spa kád légnyomás kiengedő szelep magját **(23)** elhasználódás vagy kopás miatt, akkor használja a mellékelt csavarkulcsot **(22)**, hogy kicsavarozza a magot a szelep alapból. Helyezze be a csere szeleptűt, és húzza meg a csavarkulccsal. Ellenőrizze, hogy a mag megfelelően meg van-e húzva **(lásd a 6. rajzot)**.

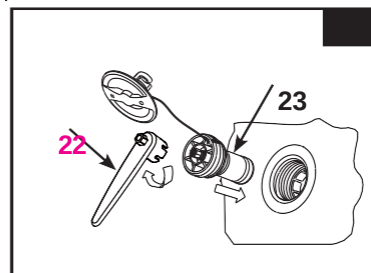**A spa takaró tömlő felfűtése**

- Nyissa ki a fűtő szelepet, és helyezze be a fűtő tömlőt **(7)** a szelepre, majd nyomja meg  a fűtéshez, amíg nem túl kemény tapintású lesz **(lásd a 7. ábrát)**.
- Vegye le a fűtő tömlőt **(7)** a légfűvő fűtő kimenetről és a szelepről.
- Helyezze vissza a vezérlő alap fűtő reteszét, zárja le, és helyezze vissza a fűtő szelepet.

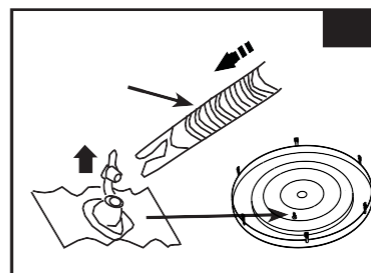

MEGJEGYZÉS: Ha felállítás után még levegőt kell a spa kád falába vagy a spa takaró tömlőbe fűjni, akkor olvassa el a „Spa kád falának fűtése” és „Spa takaró légkamra fűtése” fejezetet. A spa takaró tömlő előre be van helyezve a spa takaróba. Ha vissza kell szerelni, akkor helyezze a nem fűtött tömlőt a spa takaró szélébe, mielőtt felfűjné a tömlőt.


FELÁLLÍTÁS (folytatás)

Leeresztés

A spa kád falához:

1. Csavarja le a sapkát, hogy hozzáférjen a pecekhez, tolja be a pecket, és fordítsa el 90 fokban jobbra, hogy az alsó pozícióban rögzítse (lásd a 8. ábrát).
2. Amikor befejezte a leeresztést, tolja be a pecket, és fordítsa el 90 fokban balra, hogy visszatérjen a felfújás pozícióba.
3. Helyezze vissza a sapkát.

MEGJEGYZÉS: A spa kád tároláshoz való leengedését lásd a „TÁROLÁS” fejezetben.

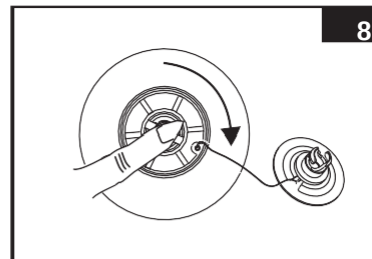


A takaró tömlőhöz:


1. Húzza ki a szelep sapkáját, és nyomja össze a szelepet az aljánál, amíg le nem ereszt.
2. Zárja le, és helyezze vissza a szelepet.

FONTOS MEGJEGYZÉS

A spa kád felfújó/leeresztő szelep „légnomás kiengedő szelep” funkciót tartalmaz, amely automatikusan kiengedi a felesleges levegőt, ha a spa kád belső nyomása 1,5–2,5 psi (0,103–0,172 bar) között van.

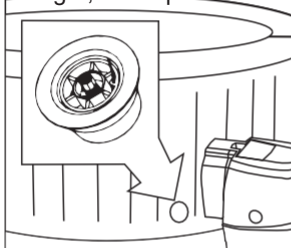

Légnomás kiengedő szelep.

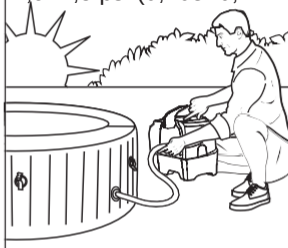

A spa felfújása reggel.




A levegő kitágul a nap közbeni melegben. A légnomás kiengedő szelep kiengedi a felesleges levegőt.



Az esti hidegebb hőmérsékleten a spa kevésbé felfújtnak tűnik.

#28476-hoz:

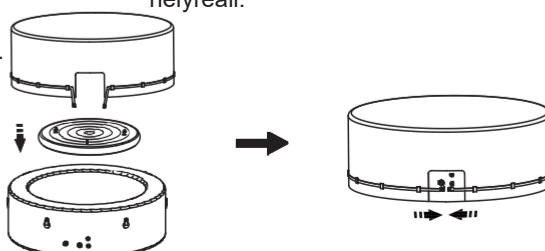

A levegő kitágul a nap közbeni melegben, és a megfelelő légnomás helyreáll.

MEGJEGYZÉS: Ha a spa takaró levegő tömlője nem illik a spa csőre a túlzott felfújás miatt, akkor engedjen ki levegőt, amíg rá nem illik.

FELÁLLÍTÁS (folytatás)



Spa vezérlőegység telepítése

1. Csatlakoztassa a spa vezérlőegységet a spa kádhoz (lásd a 9. ábrát). Kézzel biztonságosan húzza meg a csatlakozókat. A meghúzáshoz ne használjon eszközöket.

MEGJEGYZÉS: Soha ne csatlakoztasson olyan tartozékot, amely nincs a spa kád vagy a vezérlőegység készlethez mellékelve, mivel azzal a garancia érvényét veszíti.

2. Helyezze vissza a vezérlő alap oldalsó burkolatait (4) (lásd a 10. ábrát).

FIGYELEM: Ne üljön, támaszkodjon a spa vezérlőegységre, és ne helyezzen rá tárgyakat.

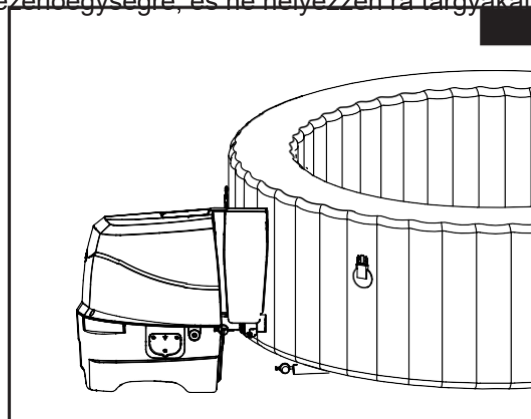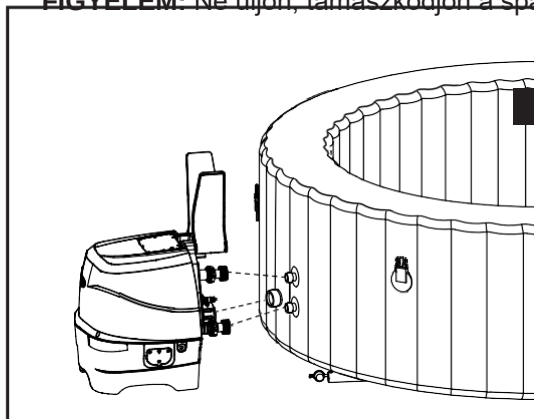

3. Csatlakoztassa a szűrőbetét burkolatot a spa kád kimeneti rács belsejébe (alsó pozíció) (lásd a 11. ábrát). Először a spa kádat fújja fel, mielőtt a szűrő szivattyú alkatrészeket telepítené.

4. Mielőtt feltöltené vízzel, ellenőrizze, hogy az alsó leeresztő szelep sapkák biztonságosan le vannak-e zárva kívül és belül.

5. Töltse fel a spa kádat friss vízzel a spa falán lévő MIN és MAX szint között. Nem szabad túltölteni a spa-t. Soha ne mozgassa a spa kádat, amikor víz van benne és/vagy a vezérlő alap csatlakoztatva van hozzá, mivel a spa vagy a vezérlő alap megsérülhet.

FIGYELMEZTETÉS! Soha ne töltsön 40 °C-nál (104 °F) melegebb vizet közvetlenül a spa-ba.

Javasoljuk, hogy a spa kádat langyos vízzel töltsen fel a gyors felmelegítés és energiamegtakarítás érdekében.

6. Helyezze a spa fedél és a spa tömlőt (előre telepítve a spa fedélbe) a spa kád felett, és ellenőrizze, hogy a spa fedél csatlakozásai rögzítve vannak-e a mellékelt kulccsal, miután meghúzta a csatos szíjakat.

FONTOS: Rendszeresen ellenőrizze a spa fedelet, szivárgás, idő előtti kopás és elhasználódás vagy romlás szempontjából. Soha ne használjon sérült spa fedelet.

7. Ellenőrizze, hogy a spa alap csatlakoztatva van-e egy megfelelően elhelyezett és megfelelő méretű

elektromos aljzathoz, majd nyomja meg a(z)  gombot a vezérlőpanelen. Nyomja meg a  gombot a vezérlőpanelen a fűtőtest aktiválásához, lásd a „Spa vezérlőpanel” működtetése fejezetet.


Spa burkolat

A burkolat tartozék csatlakozó csatlakozások. Két kulcs van a műanyag tasakban az útmutatóval és más tartozékokkal mellékelve. Minden kapocs „rögzítve” és „kioldva” szimbólumokkal van megjelölve a könnyű működtetés érdekében: dugja a kulcsot a kapcsón lévő nyílásba, és fordítsa el a megfelelő pozícióba a rögzítéshez vagy kioldáshoz.

A jogosulatlan hozzáférés elleni biztonság érdekében mindig tegye fel a fedelet a spa-ra, amikor nem használja, és zárja le a kapcsokat. Gyermekektől mindig elzárva tárolja a kulcsokat. Amennyiben rossz helyre teszi a kulcsokat, akkor használhat bármilyen hasonló méretű lapos csavarhúzó a kapcsok kioldásához.


Amikor a spa használatban van, a takarót tiszta, száraz területre helyezze, egyéb esetben beszennyeződik, és baktériumok kerülhetnek rá. A takarókat ne tegye fa asztalra vagy fa padlóra, nehogy fakuljon tőle a fa.

Javasoljuk takaró emelő, erre a célra tervezett tartó vagy hasonló eszköz használatát, hogy a takaró, elsősorban a víz felé néző oldala, biztosan ne érjen a talajhoz vagy más piszkos felülethez.

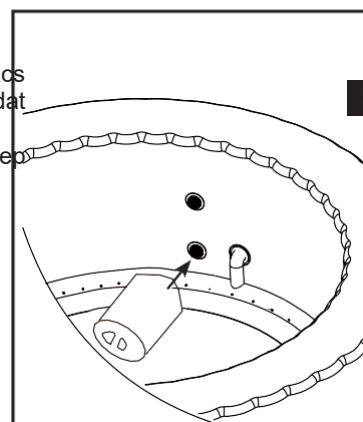

ÜZEMELTETÉS

SPA VEZÉRLŐEGYSÉG PANEL

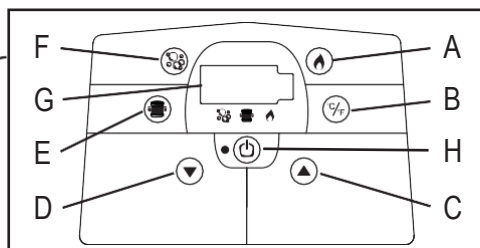

- A: Fűtés gomb
B: Celsius/Fahrenheit váltógomb
C: Hőmérséklet-növelő gomb
D: Hőmérséklet-csökkentő gomb
E: Vízsűrő gomb
F: Pezsgés gomb
G: LED kijelző
H: Be/Ki gomb



Be/Ki gomb: Amikor az egység csatlakoztatva van, használja ezt a gombot a vezérlőegység gombok aktiválásához. A gomb melletti világítás zöld, ha aktiválva van.

Nyomja meg ezt a gombot az aktuálisan aktivált funkciók kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A be/ki gomb fekete gombként jelenhet meg a vezérlőpanel közepén.

Fűtés gomb: Ezt a gombot a fűtési rendszer aktiválásához használja. A szivattyú felfűti a spa vizét, mialatt a víz hőmérséklete el nem éri a beállított hőmérsékletet. Ha a spa víz hőmérséklete 1-2 °C-kal (1,8-3,6 °F) a beállított hőmérséklet alá csökken, akkor a fűtési rendszer beindul. Ha a láng ikon piros a kijelzőn, akkor a fűtési rendszer aktiválva van. Ha a láng ikon zöldre vált, akkor a víz a beállított hőmérsékleten van. A fűtési rendszer pihen, és a szűrőrendszer megállás nélkül működik.

MEGJEGYZÉS: A szűrőrendszer leállításához, amikor a fűtési rendszer pihen, először nyomja meg a láng gombot, majd a szűrő gombot. Ha akkor nyomja meg a láng gombot, amikor a fűtőtest pihenő üzemmódban van, akkor csak a fűtési rendszert kapcsolja ki, és a szűrőrendszer további 24 óráig működik, mielőtt automatikusan kikapcsol.


FONTOS: A következő feltételek a víz lassú melegítését okozzák.

- A környezeti hőmérséklet alacsonyabb 10°C-nál (50°F).
- 3,5-5,4 m/s-nél (8-12 mph) erősebb szél.
- A buborékfúvó aktív, amíg a víz melegszik.
- A burkolat nincs megfelelően felhelyezve, amíg a víz melegszik.



Celsius/Fahrenheit váltó gomb:

A hőmérséklet Celsius vagy Fahrenheit fokban jeleníthető meg. A rendszer alapértelmezetten Celsius fokot mutat.



MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett 20 °C (68 °F). A hőmérséklet beállítási tartomány 20 °C (68 °F) és 40 °C (104 °F) között van.


Hőmérsékletszabályozó gombok: A hőmérséklet növelése vagy csökkentése gomb megnyomásával a LED villogni kezd. Villogás közben be tudja állítani a kívánt hőmérsékletet. Ha lenyomva tartja a gombokat, akkor az értékek gyorsan nőnek vagy csökkennek. Az új és kívánt hőmérséklet beállítás 5 másodpercig a LED kijelzőn marad, amelyet meg kell erősítenie.



Vízsűrő gomb:

Ez a gomb ki- és bekapcsolja a szűrő szivattyút. Amennyiben a fűtési rendszer aktiválva van, a szűrőrendszer automatikusan elindul.

A vízsűrő ikon zöld a kijelzőn, amikor aktiválva van.



Pezsgés gomb: Ezt a gombot a masszázs rendszer aktiválásához használja, amely 30 perc után automatikusan kikapcsol. A pezsgés ikon zöld a kijelzőn, amikor aktiválva van. **FIGYELEM:** Ne működtesse a pezsgés rendszert, ha a fedél fel van helyezve, a levegő felgyűlhet a spa belsejében, és helyrehozhatatlan rongálódást vagy testi sérüléseket okozhat.

LED kijelző: Amikor csatlakoztatva van, a LED automatikusan kijelzi a víz aktuális hőmérsékletét.

MEGJEGYZÉS: a beépített kemény víz kezelő funkció automatikusan működik a szűrőrendszerrel együtt.



FIGYELM

SOHA NE használja a spa-t, ha a kijelzett vízhőmérséklet 40 °C (104 °F) felett van.

LED KÓD TÁBLÁZAT

LED leolvasása	OK	MEGOLDÁS
E90	Új vízáramlás	- Kapcsolja ki, és húzza ki a vezérlőegységet. - Ellenőrizze, hogy a kimeneti burkolat rács tiszta-e, és nincsenek-e akadályok. - Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet, lás a Karbantartás és tárolás fejezetet. - Ellenőrizze, hogy a spa kádban lévő be-/kimeneti csatlakozások és a szűrő szivattyú nincsenek-e blokkolva. - Tartsa a spa vizet megfelelően fertőtleníve a tiszta és dugulásmentes szűrőbetét biztosítása érdekében. - Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljon az Intex szervizközpontoz.
E94	Víz hőmérséklete túl alacsony	- Amennyiben a környezeti hőmérséklet 0 °C (32 °F) alatt van, javasoljuk, hogy ne használja a spa-t. - Kapcsolja le és húzza ki a vezérlőegységet, töltsön egy kevés meleg vizet a medencébe, hogy az abban található víz hőmérséklete 1°C-os (34°F) legyen, majd nyomja meg a  gombot, hogy a fűtőegység a kívánt hőmérsékletre melegítse a vizet. - Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljon az Intex szervizközpontoz.
E95	Víz hőmérséklete túl magas	- Kapcsolja ki, és húzza ki a vezérlőegységet. Ha a víz lehűlt, csatlakoztassa az RCD-t, és indítsa újra. - Kapcsolja ki a fűtőegységet és nyomja meg a "Vízszűrő" és "Buborék" gombokat a vízhőmérséklet csökkentéséhez. - Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljon az Intex szervizközpontoz.
E96	Rendszerhiba	- Kapcsolja ki, és húzza ki a vezérlőegységet. Csatlakoztassa az RCD-t, és indítsa újra. - Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljon az Intex szervizközpontoz.
E97	Száraz üzem elleni védelem	Forduljon az Intex szervizközpontoz.
E99	Víz hőmérséklet érzékelő törött	Forduljon az Intex szervizközpontoz.
VÉGE	72 órányi folyamatos fűtés után a szivattyú automatikusan hibernálja magát. A gyors fűtés és a víz szűrés funkció ki van kapcsolva.	Nyomja meg a  gombot a szivattyú újraindításához.

Fagyvédelem: a spa fűtés úgy van programozva, hogy automatikusan melegítse a vizet, ha a víz hőmérséklete 4 °C (39 °F) alá csökken. Amikor a spa-t a téli hónapokban tárolni kell, a rendszer időszakos fagypont alatti hőmérséklet esetén védi a belső alkatrészeket. A spa-t csatlakoztatni kell, és a GFCI/RCD-t alaphelyzetbe kell állítani. A rendszer bekapcsolja a szűrőszivattyút és a fűtést, és addig működik, amíg a víz el nem éri a 10 °C-ot (50 °F).

Ha hosszabb fagyos időre kell számítani, akkor szerelje szét a spa-t, és tárolja télen a tárolási utasítások szerint.

Ha az önmelegítési program bekapcsol, akkor addig nem kapcsolható ki a vezérlőpanelen, amíg a víz hőmérséklete el nem éri a legalább 5 °C-ot (41 °F), kivéve, ha ki van húzva a fali aljzatból.

A HŐVESZTESÉG ÉS ENERGIAFOGYASZTÁS MINIMALIZÁLÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁS

- 1) Mindig legyen fent a spa takaró, hogy a spa hővesztesége két használat között minimális legyen (de használat alatt ne legyen fent). A takarót szorosan helyezze fel a gyártó utasításainak megfelelően a szigetelés maximalizálása érdekében. Javasoljuk, hogy amikor a takaró nincs használatban, le érjen a talajhoz, hogy tiszta maradjon (különösen a spa vízfelületéhez közel). A takarót megfelelő helyen kell tárolni, ahol nem sérülhet, és nem okozhat sérülést.
- 2) Ellenőrizze a beállított vízhőmérsékletet, és csökkentse azokban az időkben, amikor a spa-t tipikusan nem használja.
- 3) A külső körülményektől függően teljesen kapcsolja ki a fűtőtestet, amikor a spa-t hosszabb ideig nem használja (amelyik spa-nál megvan ez a lehetőség, de még biztosított a maradék fertőtlenítés/pH érték).
- 4) Vegye figyelembe, hogy a kényelmes hőmérséklet-tartomány használat közben alacsonyabb lehet, mint a maximálisan biztonságos hőmérséklet.
- 5) A mellékelt alátét fóliát tegye a spa alá, hogy minél kevesebb hő távozzon a spa alján keresztül.
- 6) Tartsa tisztán a szűrőket a szivattyú megfelelő működési feltételeinek biztosítása érdekében, és hogy elkerülje a felesleges vízcserét és újramelegítést.

KARBANTARTÁS ÉS VEGYSZEREK



FIGYELME

Tisztítás, karbantartás és bármilyen változtatás előtt válassza le a terméket a hálózati áramforrásról

Víz fertőtlenítése

A spa tulajdonosának rendszeresen ellenőriznie kell a spa vizét, és a fertőtlenítést tervezett karbantartással (szükség esetén naponta) tartsa szinten. Fertőtlenítőszer és más vegyszerek hozzáadásával szabályozható a baktériumok és vírusok jelenléte a spa vízben. A megfelelő vízhozartartás fertőtlenítők által való fenntartása az egyetlen és legfontosabb tényező ahhoz, hogy maximálisan kihasználja a spa kád élettartamát és megjelenését, valamint hogy tiszta, egészséges és veszélytelen vizet biztosítson. A vízvizsgálatnál és a spa-ban való vízhasználatnál fontos a megfelelő technika alkalmazása. Vegyszerekért és tesztelő készletekért, valamint tesztelési eljárásokra vonatkozó kérdésekért keressen fel medence/spa szakértőt.


FIGYELEM: MINDIG TARTSA BE A VEGYSZEREKEN TALÁLHATÓ GYÁRTÓI UTASÍTÁSOKAT, VALAMINT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKET.

Ne használjon vegyszereket, mikor a spa-ban bárki tartózkodik. Ez bőr- vagy szemirritációt okozhat. A koncentrált klórolatok károsíthatják a spa kádat. Az Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., a kapcsolódó vállalkozásai, megbízott képviselőik és szolgáltató központjaik, kiskereskedőik és alkalmazottaik semmilyen esetben nem felelősek a vevővel vagy más féllel szemben a spa-ból hiányzó víz, vegyszerek vagy vízkár miatt keletkező károkért.

A spa víz és szűrőbetét karbantartása

A spa vizének tisztán és fertőtlenítve tartásával óvja a felhasználókat a vízzel kapcsolatos betegségektől. Ügyeljen a higiéniára. A megfelelő spa víz minőség biztosítása érdekében kövesse az alábbi folyamatokat:

1. Minden nap ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőbetétet, a szűrőbetétet 3 naponta cserélje.
 - a. Csavarja le a szűrőházat a medence faláról, majd távolítsa el a szűrőt (lásd: 12. ábra).
 - b. Kerti slag segítségével tisztítsa meg a szűrőt. Ha a patron továbbra is szennyezett és elszíneződött marad, ki kell cserélni. Tartalék szűrőbetéteket tartson kéznél.
 - c. Helyezze vissza a tiszta betétet a patron házába, és helyezze vissza a szűrőház szerelvényt a spa kád falára.
2. 2 hetente cserélje le a spa vizét. A részleteket lásd a „Spa kád leeresztése” és „Spa kád tisztítása” fejezetben.
3. Használjon spa-hoz való vegyszereket a megfelelő vízösszetételhez. A spa-nak a vegyszerek rossz használatából és a spa vizének rossz kezeléséből eredő sérüléseire nem vonatkozik a garancia.
4. Minden használat előtt le kell zuhanyoznia a spa-ba lépés előtt.

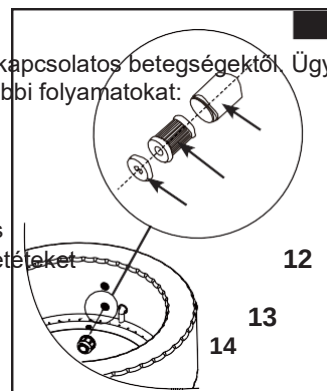

Vízösszetétel egyensúly

A spa víz pH szintjét tartsa 6,8 és 7,6 között, az összszárazanyag szintjét 60 és 120 ppm, ill. a szabadklór szintjét 2 és 4 ppm között. A mellékelt tesztcsíkokat a spa víz összetételének teszteléséhez használja a spa minden használata előtt, és folytassa a víz tesztelését legalább hetente egyszer.

A tesztcsíkok „szabadklór”, „pH”, „összszárazanyag” és „kalcium-keménység” szintet egyszerre tudja tesztelni.

1. Merítse a teljes csíkot a vízbe, és azonnal húzza ki.
2. Tartsa a csíkot 15 másodpercig. Ne rázza le a felesleges vizet a csíkról.
3. Hasonlítsa össze a csíkot a csomagolás címkéjén lévő színskálával. Szükség esetén állítsa be a medence víz vegyszer szintjét.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a teszt szett lejárati dátumát, mivel a teszt eredménye nem megfelelő lehet, ha a szettet ezen dátum után használja. Alacsony pH megrongálhatja a spa kádat és szivattyút. A vegyszerek rossz egyensúlyából eredő sérülésekre nem vonatkozik a garancia.

Használja a mellékelt vegyszer adagolót a klór spa vízhez való adagolásához [vegyszer tabletták mérete: 1"-nél (2,5 cm) kisebb átmérőjű]. Adjon egy tablettát az adagolóba. Mindig kövesse a vegyszer gyártójának használati utasításait. Vegye le a vegyszer adagolót, amikor a spa-t nem használja.

Soha ne engedje, hogy a spa kád nem teljesen oldott klórral érintkezzen. Öblítsen át minden csövet kezelt vízzel, ehhez naponta egy órára kapcsolja be a pezsgés funkciót.

FONTOS: Nyomja meg a gombot a spa vezérlőpanelen a pezsgő funkció bekapcsolásához, amely segít a vegyszerek vízben való feloldásában.

Soha ne keverje össze a vegyszereket. A vegyszereket külön, egyesével adja a spa vízhez. Alaposan oldja fel mindegyik vegyszert, mielőtt a következőt a vízhez adná.

SPA VÍZ ÖSSZETÉTEL ÉS EGYENSÚLY

Paraméter	Értéke
Áttetszőség	tisztán látható az alj
Összlúgosság (TA) mg/l-ben	60 és 120 között
Kalcium-keménység (CaCO ₃) mg/l-ben	150 és 250 között
Víz színe	nem szabad, hogy színe legyen ^{b, c}
Zavarosság FNU/NTU-ban	max. 1,5 (Legjobb, ha 0,5-nél kevesebb)
A nitrát koncentrációja meghaladja a töltővizét - mg/l	max. eltérés 20 a feltöltött víz koncentrációval összehasonlítva
Összes szerves szén (TOC) mg/l-a-ben	max. 4,0
Redoxpotenciál Ag/AgCl 3,5 m KCl mV-ban	650 perc
pH értéke, f	6,8 és 7,6 között
Szabad aktív klór (cianursav nélkül) - mg/l	0,3 és 1,5 ^g között
Bróm mg/l-ben	2,0 és 4,0óra között

Más típusú fertőtlenítőszer használatakor a megfelelő paraméterek eltérők lehetnek.

- a Eltérések esetén nézzen utána a nemzeti szabályoknak és utasításoknak.
b A természetes vízforrások befolyásolhatják a víz színét.
c Szándékos víz elszíneződés kizárva.
d Szerves vegyületek alkalmazása esetén ez az érték magasabb lehet.
e A pelyhesítő szer(ek)től függően (ha használják).
f Ha a pH 7,5-nél magasabb, akkor a szabad aktív klór 50%-nál kevesebb.
g A szabad klór általánosan javasolt koncentrációja a vízben 0,3-1,5 mg/l. Mindenesetre a víz higiénijának biztosítása érdekében az olyan spa-nál, amelynél a víz fűtve van, és a víz mennyisége a használók arányához képest alacsony, elfogadható, ha ideiglenesen magasabb ez a koncentráció kézi adagolásnál, feltéve, hogy a használó egészségét nem károsítja. Ezért a 2,0-4,0 mg/l tartomány elfogadható, ahogy az az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal és az Amerikai Járványvédelmi Központ javaslatában is szerepel. Ne használjon cianursavat.
h Átmeneti túllépés a kézi adagolás miatt, és a használók arányához képest alacsony vízmennyiség elfogadható, ha nem károsítja a használó egészségét.

Legyen nagyon óvatos a víz vegyi kezelésénél, nagyon ügyeljen a fertőtlenítőszer határértékeire és a pH értékek szabályozására. Az ózont vagy UV-t, ahol alkalmazható, maradék fertőtlenítésnél oxidáló biociddal (pl. klórral vagy brómmal vagy más olyan biocid termékekkel, amelyek megfelelnek a gyártó javaslatának) együtt kell használni.

A vegyszerek nem megfelelő használata a spa felületének és más spa tartozékok kopását, sérülését és egyéb meghibásodását okozhatja (tipikusan az anyag elszíneződése, a fém alkatrészek rozsdásodása).

Szabad klór: a spa vízben lévő maradék klór.

Következmény, ha túl alacsony – nem megfelelő fertőtlenítési szint.

Következmény, ha túl magas – kellemetlen szag, bőr- és szemirritáció, rozsdás fémek és más anyagok.

pH: az az érték, amely azt mutatja, hogy a spa vize mennyire savas vagy lúgos.

Következmény, ha túl alacsony – rozsdás fémek, bőr- és szemirritáció, az összlúgosság tönkretétele.

Következmény, ha túl magas – vízkő kialakulása, zavaros víz, szűrő/fűtőtest rövidebb ideig működik, bőr- és szemirritáció, rossz klór hatékonyság.

Teljes lúgosság (TA): a víz pH érték változásával szembeni ellenállás fokát mutatja. Meghatározza a pH változás sebességét és csökkenését, így mindig állítsa az összlúgosságot, mielőtt beállítja a pH szintet.

Következmény, ha túl alacsony – Korrodált fémek, bőr- és szemirritáció. Az alacsony lúgosság esetén a pH nem stabil.

Következmény, ha túl magas – vízkő kialakulása, zavaros víz, szűrő/fűtőtest rövidebb ideig működik, bőr- és szemirritáció, magas klór igény.

SPA VÍZ ÖSSZETÉTEL ÉS EGYENSÚLY (folytatás)

Kalcium-keménység (CaCO₃): a vízben feloldódott kalcium és magnézium mennyiségére vonatkozik. Következmény, ha túl alacsony – nehézségek a víz egyensúllyal, fém alkatrészek rozsdásodása, bőr- és szemirritáció és víz habosodása.

Következmény, ha túl magas – vízkő kialakulása, bőr- és szemirritáció, nehézségek a víz egyensúllyal és szűrő/fűtőtest hatástalansága.

Telítettségi index (SI): hőmérséklet, kalcium keménység koncentráció, összlúgosság és pH a vízkő kialakulását befolyásoló fő tényezők. A víz azon hajlamát a telítettségi index mutatja (SI), hogy vízkő vagy rozsdásodás alakuljon ki:

$$SI = pH + TF + CF + AF - 12,1$$

*Ahol: TF = hőmérséklet tényező; CF = kalcium-keménység tényező; AF = összlúgosság tényező

Víz hőmérséklet		TF	Kalcium-keménység (ppm)	CF	Teljes lúgosság (ppm)	AF
(°C)	(°F)					
8	46	0,2	75	1,5	50	1,7
12	54	0,3	100	1,6	75	1,9
16	61	0,4	150	1,8	100	2,0
19	66	0,5	200	1,9	150	2,2
24	75	0,6	250	2,0	200	2,3
29	84	0,7	300	2,1	300	2,5
34	93	0,8	400	2,2	400	2,6
40	104	0,9	500	2,3	--	--

Testelje a víz pH értékét, hőmérsékletét, kalcium keménységét és az összlúgosság szintjét. Használjon azonos tényezőket az SI egyenlethez.

SI = 0, egyensúly

Ha SI > 0, akkor vízkő vagy zavaros víz.

Ha SI < 0, korróziót okoz a fémekben vagy bőr- és szemirritáció.

Az SI akkor kielégítő, ha az érték -0,3 és +0,3 közötti tartományban van. A nulla a tökéletes.

SPA víz beállítása

Hogyan kell beállítani a spa víz vegyszereket, amikor a szint a tartományon kívül van.

VIGYÁZAT: Mindig kövesse a vegyszer gyártójának utasításait, és ügyeljen az egészségügyi és biztonsági figyelmeztetésekre.

Teljes lúgosság (TA) beállítása:

Vegye le a spa fedelet a víz szellőztetéséhez, és használja a mellékelt tesztcsíkokat a vegyszerek szintjének ellenőrzéséhez.

Ellenőrizze, hogy a víz klór szintje először 2-4 ppm között legyen, mivel a klór befolyásolja a TA teszt eredményt.

Ha a TA szint (és nem a pH) 120 ppm-nél magasabb, adjon hozzá megfelelő vegyi terméket a TA szint csökkentése érdekében.

Ha a TA szint 60 ppm-nél alacsonyabb, adjon hozzá megfelelő vegyi terméket a TA szint növelése érdekében.

MEGJEGYZÉS: A beállítás után 24 órával tesztelje megint a vizet, és szükség esetén állítsa be.

pH beállítás

Miután az összlúgosságot 120 ppm-re csökkentette vagy 80 ppm-re növelte, és a pH még mindig magas vagy alacsony, akkor adjon hozzá megfelelő vegyi terméket, hogy beállítsa a pH értéket 6,8 és 7,6 között.

Kalcium-keménység beállítása

Használja a mellékelt tesztcsíkokat a víz keménységi szintjének ellenőrzéséhez, és állítsa be a megfelelő vegyi termékkel.




FIGYELMEZTETÉS

Minden vegyszert nagyon óvatosan kezeljen, és viseljen extra személyes védőfelszerelést védőszemüveggel és védőkesztyűvel együtt. Nagyon fontos, hogy ne fröccsenjen sav a bőrére, a ruházatára vagy a szemébe.

KARBANTARTÁS

Spa kád leeresztése

1. Kapcsolja ki a spa vezérlőegységet.
 2. Csatlakoztassa a leengedőszelep adapterét egy kerti slaghoz, a slagot pedig irányítsa egy megfelelő területre.
 3. Távolítsa el a leeresztő szelep sapkát a spa kád külsejéről, és helyezze fel a leeresztő szelep sapkát a leeresztő szelepre (lásd a 13. ábrát).
 4. A spa kád belsejéből nyissa ki a leeresztő szelep sapkát, a víz elkezd kiáramlani a kerti tömlőből.
 5. Amikor a vízáramlás megszűnik, vegye le a spa vezérlőegységet a spa kád faláról. Emelje le a spa kád leeresztővel ellentétes oldalán lévő falat, és teljesen ürítse ki a spa-t (lásd a 14. ábrát).
 6. Csatlakoztassa a felfújó tömlőt (7) a vezérlőegységen lévő felfújó kimenetre.
 7. Kapcsolja be a spa-t, és nyomja meg a  gombot, irányítsa a felfújó tömlőt a kád és a vezérlőegység be-/kimeneteire, hogy felszárítsa a vizet a csőrendszerben (lásd a 15. és 16. rajzot).
 8. Tiszta törülközővel törölje le a spa kádon és a vezérlőegységen maradt vizet és nedvességet.
 9. Ellenőrizze, hogy a spa kád és spa vezérlőegység teljesen megszáradt-e.
- MEGJEGYZÉS:** A mellékelt dugaszok (15) a víz be- és kimeneti csatlakozók letakarásához használhatók a spa kád belsejében, hogy megakadályozzák a víz kifolyását.

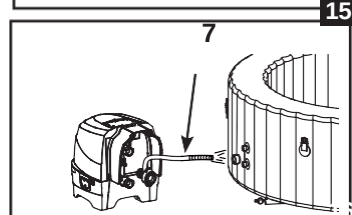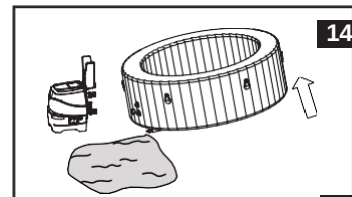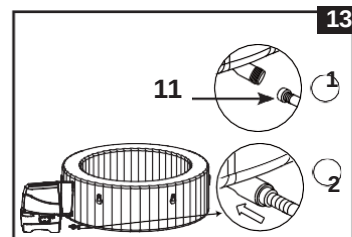

Spa kád tisztítása


Ha a vízben szennyeződés látható vagy a víz zavarossá válik és

a megfelelő víztisztító vegyszerek nem tisztítják meg, cserélje ki a vizet és tisztítsa meg a spa kádat.

Lásd a „Spa kád leeresztése” fejezetet a spa leeresztéséhez.

Üresen vegye le a szűrőbetét burkolatát a spa kád belső faláról, tisztítsa meg és/vagy cserélje ki a szűrőbetétet. Használjon szivacsot és kímélő mosogatószeres oldatot a piszkos és szennyeződések letörléséhez a spa faláról. Alaposan öblítse le, mielőtt tiszta vízzel újra feltöltené.

FONTOS: Ne használjon acélgyapotot, kemény kefért vagy súroló hatású tisztítószereseket.

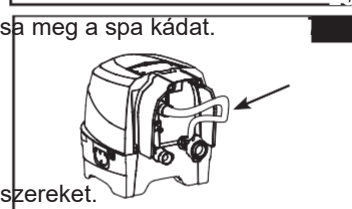

Biofilm eltávolítása


Forduljon a helyi spa szakértőhöz a biofilm eltávolítása érdekében és tanácsokért.

Spa kád légtelenítő szelep rögzítése

Használat előtt ellenőrizze a spa kád légtelenítő szelepét szivárgás és rögzítettség szempontjából. Amennyiben levegő szivárog a légszelepből, akkor a következőképpen húzza meg a légtelenítő szelepet a mellékelt csavarkulccsal (22): Győződjön meg arról, hogy a spa kád le van eresztve, majd nyissa ki a légszelepet, és illessze bele a kulcsot (22) (lásd: 17. ábra).

1. Az egyik kezével tartsa a légszelep alapjának hátoldalát a spa kád falán belülről, és fordítsa el a csavarkulcsot (22) az óramutató járásával megegyező irányba.

FONTOS: Soha ne állítsák be a légtelenítő szelep alapot, ha a spa használatban van, vagy fel van töltve vízzel. Csak akkor használja a légtelenítő szelep kulcsot, ha a légtelenítő szelep laza, vagy szivárgás van a légtelenítő szelep körül. Ne húzza túl a légtelenítő szelepet: a túlhúzás megrongálhatja a szelepet. Ellenőrizze, hogy a légtelenítő szelep illeszkedik-e, és nem szivárog-e.

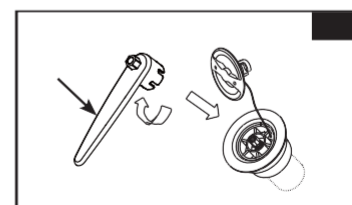

Spa burkolat

Rendszeresen ellenőrizze a spa burkolatot, szivárgás, idő előtti kopás és elhasználódás, sérülés vagy romlás szempontjából. Soha ne használjon elkopott vagy megsérült burkolatot: nem tudja a kívánt védelmet nyújtani ahhoz, hogy gyermekek engedély nélkül ne tudjanak hozzáférni.

Rendszeresen tisztítsa meg a fedelet belül és kívül szivaccsal és megfelelő oldattal, amely megfelelő fertőtlenítést tartalmaz (10 mg / liter szabad klór). Ne használjon acélgyapotot, kemény kefért vagy súroló hatású tisztítószereseket.

KARBANTARTÁS (folytatás)

A spa környezete

A spa körül lévő mezítláb használható és pihenő területeket rendszeresen meg kell tisztítani. A tisztításra használt víz később nem kerülhet be a spa vizébe. Az eltávolított szennyeződések és tisztítószerkeket gondosan le kell öblíteni és a spa környezetéből el kell vezetni.

Spa kád és fedél tömlő javítása

Használja a mellékelt javítószalagot bármilyen lyukadás kijavításához:

- Alaposan tisztítsa meg a javítani kívánt területet.
- Távolítsa el a tapasz hátlapját, majd nyomja a tapaszt a sérülés fölé. Simítsa ki a felületet, hogy ne maradjon buborék a javítószalag alatt.

TÁROLÁS

Azon térségekben, ahol fagyási hőmérsékletek előfordulnak, engedje le, tisztítsa meg, szerelje szét, és beltéren megfelelően tárolja a spa készletet és a hozzá tartozó komponenseket, amikor a hőmérséklet 4 °C (39 °F) alá süllyed.


1. A spa-t a következő „Spa kád leeresztése” és „Spa kád tisztítása” fejezet szerint eressze le és tisztítsa meg.
2. A spa kád, spa vezérlőegység és spa fedél tömlő leeresztéshez és szétszereléshez a felállítási utasításokat fordított sorrendben hajtsa végre.
3. A kád és burkolat légkamrájának leeresztéséhez:
 - a) Nyissa ki a leeresztő kimenet sapkáját (27) a **mellékelt csavarkulccsal (22)** (lásd a 18. ábrát).
 - b) Helyezze a leeresztő tömlő adaptert (28) a leeresztő kimenetbe.
 - c) Helyezze a leeresztő tömlőt (7) a leeresztő tömlő adapter felé (28).
 - d) Helyezze a leeresztő tömlő másik végét a kád leeresztő szelepbe vagy a fedél tömlő szelepbe.
 - e) Nyomja meg a légbuborék gombot a leeresztéshez.
- f) Amikor a leeresztés befejeződött, végezze el a fenti lépéseket fordított sorrendben, és győződjön meg arról, hogy a kimenet kupakja (27) szorosan rögzítve legyen.

Figyelem: Kizárólag a jelen kézikönyvben megadott célokra használja.

A felfújó tömlőt tartsa távol víztől és kis tárgytól, ha a felfújás funkció aktiválva van, a felfújó motor sérülésének elkerülése érdekében.

4. Ellenőrizze, hogy minden spa alkatrész és tartozék alaposan tiszta és száraz legyen tárolás előtt. A spa kádat levegőn és napon szárítsa meg, mielőtt összehajtogatja.
5. A spa kádat lazán hajtsa össze, kerülje az éles hajtásokat, hogy megakadályozza a spa anyagának sérülését vagy szivárgását.
6. Készítsen elő kiegészítő, új szűrőbetéteket a következő használatához.
7. A spa kádat és tartozékait beltéren, száraz, hőszabályozott, 0-40 °C (32-104 °F) közötti hőmérsékletű helyiségben tárolja.
8. Tároláshoz használhatja a termék eredeti csomagolását.

18

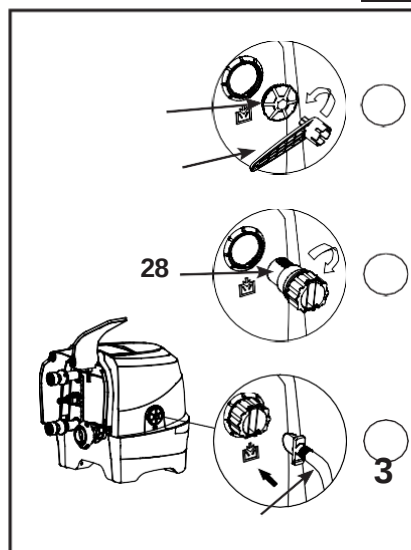

7

HIBAEELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A KIJELZŐ/SPA VEZÉRLŐEGYSÉG NEM MŰKÖDIK	- A spa ki van húzva, vagy ki van kikapcsolva. - A vezérlőegység hálózati csatlakozódugója laza. - Tápellátási hiba. - Az RCD működésbe lépett. - Az RCD törött.	- Ellenőrizze, hogy a spa be van-e dugva és kapcsolva. - Ellenőrizze, hogy a vezérlőpanel kábel erősen csatlakoztatva van-e a vezérlő alap aljzatába. - Ellenőrizze az elektromos hálózatot. - Állítsa vissza az RCD-t. - Forduljon az Intex szervizközpontoz.
HÁZTARTÁSI ÁRAMKÖRI MEGSZAKÍTÓ KIKAPCSOLVA	- Az áramköri megszakító névleges teljesítménye kevés. - Az áramköri megszakító túl van terhelve. - Elektromos hiba a vonalban.	- Ellenőrizze az áramköri megszakító megfelelő névleges teljesítményét. - Gondoskodjon célzottan a spa elektromos hálózat ellátásához való áramköri megszakítóról. - Forduljon szakképzett villanszerelőhöz az elektromos hiba kijavításához.
NINCS MEGFELELŐ FŰTÉS	- A hőmérséklet túl alacsonyra van beállítva. - Piszkos szűrőbetét. - A víz hőmérséklete csökken, mialatt a fűtőtest STANDBY (készenléti) üzemmódban van. - A fűtőelem sérült.	- Növelje a hőmérsékletet, és csatlakoztassa a spa fedelet. - Időben tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet. - Amennyiben a fűtőtest STANDBY (készenléti) üzemmódban van, nyomja meg a láng gombot kétszer a víz felmelegítéséhez, és a hőmérséklet beállításához. - Forduljon az Intex szervizközpontoz.
A PEZSGETŐ NEM MŰKÖDIK	A légfúvó túlmelegedett.	- Kapcsolja ki, és húzza ki a spa-t. Hagyja kihűlni, és indítsa újra. - Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljon az Intex szervizközpontoz.
A SZŰRŐ SZIVATTYÚ NEM MŰKÖDIK	- Piszkos szűrőbetét. - Szűrő bemenet és/vagy kimenet eltömődött. - Szűrő szivattyú motor meghibásodott.	- Időben tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet. - Ellenőrizze a szűrő be- és kimenetet rendszeresen. - Forduljon az Intex szervizközpontoz.
A VÍZ NEM TISZTA	- A szűrőbetét nincs megfelelően csatlakoztatva. - Nem megfelelő szűrési idő. - Piszkos szűrőbetét. - Nem megfelelő víz karbantartás. - Szűrő bemenet és kimenet eltömődött.	- Ellenőrizze, hogy a szűrőbetét megfelelően van-e csatlakoztatva. - Növelje a szűrési időt. - Időben tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet. - Tartsa a spa vizet megfelelően fertőtleníve. Kövesse a vegyszer gyártójának utasításait. - Ellenőrizze a szűrő be- és kimenetet rendszeresen.
SZIVATTYÚ CSATLAKOZÓI NINCSENEK EGY SZINTBEN A SPA CSATLAKOZÓKKAL	A PVC egyik tulajdonsága, hogy az alakja változik. Ez normális.	Emelje meg a szivattyút egy fából készült vagy más anyaggal szigetelt eszköz segítségével, hogy a csatlakozók egy szintbe kerüljenek.
A KÁDNAK FURCSA FORMÁJA VAN	A napfény hatására kitágult levegő feszíti a medence falait.	- Ne tegye ki a spa-t hosszabb ideig közvetlen napfénynek. - Ellenőrizze a légnyomást, és szükség esetén engedjen ki levegőt. Nagyon meleg időben ellenőriznie kell, hogy ki kell-e engedni belőle levegőt. Ez a kád sérülésének elkerülése érdekében szükséges.

HIBAELHÁRÍTÁS (folytatás)

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A KÁDBAN CSÖKKEN A LÉGNYOMÁS	- A légtelenítő szelep sapka laza. - A légtelenítő szelep alap laza. - Lyuk, vágás vagy repedés a spa kádon.	- Ellenőrizze, hogy a légtelenítő szelep sapkája biztonságosan le van-e zárva. - Fújja fel a spa kádat levegővel, majd ellenőrizze, hogy a légtelenítő szelep alap meg van-e húzva, lásd a „Spa kád légtelenítő szelep rögzítése” fejezetet. - Töltsön folyékony tisztítószeret és vizet egy szórópalackba. Ha van szivárgás, akkor habzik. Miután megtalálta a szivárgást, tisztítsa és szárítsa meg a szivárgás területét, és tegyen rá a spa-val mellékelt javítószalagot.
SZIVÁRGÁS A SPA KÁD CSATLAKOZÓI ÉS A VEZÉRLŐEGYSÉG CSATLAKOZÓI KÖZÖTT	- A spa vezérlő alap be-/kimeneti csatlakozói nem biztonságosan szorosak. - A spa vezérlő alap be-/kimeneti o-gyűrű hiányzik/piszkos.	- Húzza meg a be-/kimeneti csatlakozásokat. - Kenje be az o-gyűrűt vazelinrel, hogy vízálló legyen. - Vegye le a rácsot a spa belsejéből egy csavarhúzóval, ellenőrizze, hogy a be-/kimeneti o-gyűrű a helyén van-e és nem sérült-e, ill. tisztítsa meg.
A SPA CSAK SZŰRÉS ÜZEMMÓDBAN TÚL HANGOS	- A vezérlő alap komponensei nincsenek biztonságosan csatlakoztatva. - A vezérlő alap nem egyenletes és kemény. - A spa szűrő motor sérült.	- Ellenőrizze, hogy a vezérlőpanel, a hátsó burkolat és minden be-/kimenet biztonságosan csatlakoztatva van-e. - Ellenőrizze, hogy a talaj egyenletes, kemény és sima-e. - Cserélje ki a sérült szűrő motort egy újjal.
A FELFÚJÁS ALATT GYENGE A LÉGNYOMÁS	- Tömlőadapter O-gyűrű hiányzik. - A felfújó tömlő adapter nincs biztonságosan meghúzva. - A csatlakozás a tömlőadapter és a légfúvó felfújó kimenete, valamint a felfújó tömlő és a felfújó szelep között laza. - A légfúvó meghibásodása.	- Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű a helyén van-e. - Húzza meg/helyezze vissza a tömlő adaptert. - Kézzel húzza meg a felfújás alatt. - Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljon az Intex szervizközpontoz.
A LÉGBUBORÉKOK NEM OLYAN ERŐSEK, MINT KORÁBBAN	- Hiányzik az O-gyűrű a vezérlő alap levegő kimenete és a spa kád levegő bemeneti csatlakozói között. - A levegőcsatlakozó anya nincs megfelelően rögzítve. - A légbuborék-csatorna járata a kádban törött vagy szivárog. - A légfúvó meghibásodása.	- Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű a helyén van-e. - Kézzel húzzon meg minden anyát. - Használjon javítószalagot bármilyen lyukadás kijavításához. - Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljon az Intex szervizközpontoz.

FONTOS


Amennyiben továbbra is nehézséget tapasztal, kérje a vevőszolgálati osztály segítségét. Lásd a „Hivatalos szervizközpontok” különálló lapot.

SZŰRŐ SZIVATTYÚ MOTOR


Ha a szűrő motort ki kell cserélni (csak képzett technikus), akkor kövesse az alábbi lépéseket a szétszereléshez:

FONTOS: Engedje le a vezérlő alap csőrendszeréből a benne maradt vizet, mielőtt bármilyen alkatrészt kicserél.


Szükséges szerszámok: Egy állítható csavarkulcs és egy Philips csavarhúzó.

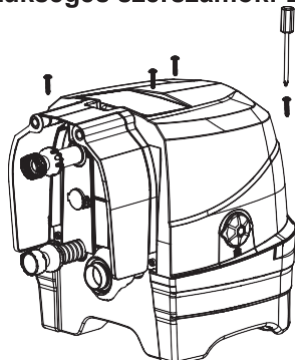


1

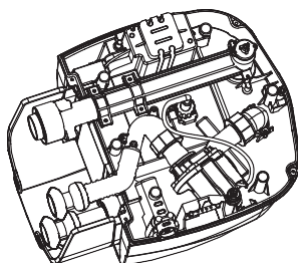


2

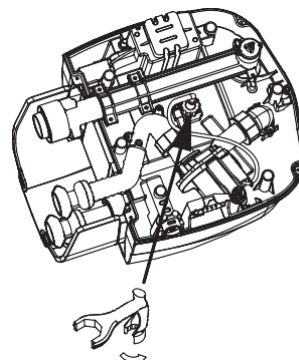


3

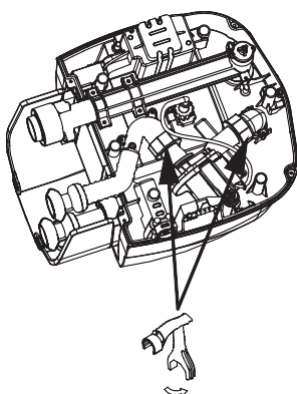

4

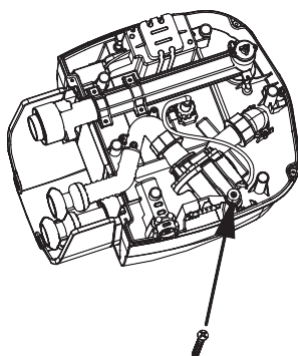

5

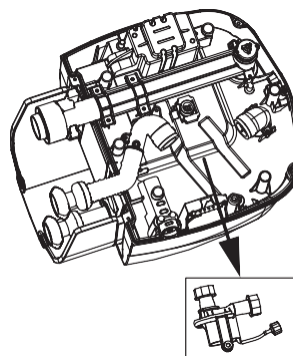

6

MEGJEGYZÉS: A „speciális csavarkulcs” az új szűrő szivattyú motor cseréhez van mellékelve, nem pedig a spa szetthez.

GARANCIA

A PureSpa a legkiválóbb minőségű anyagok felhasználásával és megfelelő szaktudással lett gyártva. A gyár elhagyása előtt az összes Intex termék ellenőrzésen esett át. Ennek során egyikén sem fedeztünk fel hibát. A korlátozott garancia csak a PureSpa-ra érvényes.

A jelen korlátozott garancia a jogainak és a jogorvoslat kiegészítésére, nem azok helyettesítésére szolgál. Abban a mértékben, amennyire a jelen garancia összeférhetetlen az Ön országának jogaival, ez utóbbiak élveznek elsőbbséget. Például a vásárlói jogok az Európai Unióban törvényben foglalt garanciális jogokat biztosít kiegészítésként a jelen korlátozott garanciához kiegészítőleg: ha több információt szeretne megtudni az EU-szerte hatályos vásárlói jogokról, akkor keresse fel az Európai Fogyasztói Központ honlapját a http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm oldalon.

A korlátozott garancia rendelkezései kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkoznak, és nem átruházhatók. A korlátozott garancia egy (1) évig érvényes az első bolti vásárlás napjától számítva. Őrizze meg az eredeti vásárlási nyugtát a dokumentummal együtt, mivel a vásárlás bizonyítására lesz szükség, és azt csatolni kell a garanciális igényekhez, ellenkező esetben a korlátozott garancia érvényét veszti.

PureSpa garancia – 1 év

Ha a garanciális időszakon belül a PureSpa-n gyártási hibát fedez fel, kérjük, forduljon a mellékelt „Hivatalos szakszervizek” listában felsorolt megfelelő Intex szervizközpontba. Ha az Intex márkaszerviz a terméket berendeli, annak bevizsgálása után megállapítja, hogy a garanciaigény jogos-e. Ha a termék megfelel a garancia előírásainak, a terméket költségmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük ugyanolyan vagy hasonló termékre (az Intex döntésének megfelelően), amelyért Önnek nem kell fizetnie.

A jelen garancián, és az Ön országának jogain túl további garanciát nem biztosítunk. Az Ön országában meghatározott mértékben, az Intex semmilyen esetben sem felelős azon károkért, amelyek a PureSpa Ön vagy más személy általi használatból, a képviselői és alkalmazottai tevékenységéből (beleértve a termék gyártását is) erednek. Amennyiben az Ön országa nem engedélyezi véletlenszerű vagy következményszerű károk kizárását, akkor a fenti korlátozások és kizárások Önre nem érvényesek.

Kérjük, jegyezze meg, hogy ez a korlátozott garancia a következő körülmények esetén nem érvényes:

- Amennyiben a PureSpa-t hanyag, rendellenes módon használják vagy üzemeltetik, baleset történik, a feszültség vagy áramerősség eltér a kezelési utasításban megadottaktól, szakszerűtlenül tartják karban és tárolják;
- Az Intex akaratán kívül álló körülmények miatt következik be a PureSpa károsodása, beleértve többek között a normál kopást és elhasználódást, illetve a tűz, árvíz, fagy, eső és egyéb külső környezeti tényezők miatt bekövetkező károkat.
- Ha a PureSpa-t bármilyen kereskedelmi célra használják.
- A nem az Intex által eladott alkatrészekre és komponensekre, és/vagy
- A PureSpa engedély nélküli módosításaira, javításaira vagy szétszereléseire, amelyeket nem az Intex szerviz központjának alkalmazottai végeztek el.

A garancia nem terjed ki a medence vizének szivárgására, valamint a vegyszerek és a víz által okozott kárra. A sérülésekre és a tulajdonban keletkező esetleges károkra a garancia nem terjed ki.

Figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet és tartsa be a PureSpa megfelelő üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozó utasításokat. Mindig ellenőrizze a terméket használat előtt. A korlátozott garancia érvénytelenné válhat, ha nem tartják be az utasításokat.