

CUBES COOLCUBE 115L Italhűtő Használati útmutató



Gyártó: CUBES International GmbH, Saalburgstrasse 20, 61381 Friedrichsdorf/Taunus, Németország

Weboldal: www.cubes-international.com | Kapcsolat e-mail: info@cubes-international.com


FIGYELMEZTETÉS: A kézikönyvet használat előtt gondosan olvassa el a biztonságos és hibamentes működés érdekében. Őrizze meg a dokumentumot későbbi használatra; ha eladja a készüléket, adja át az új tulajdonosnak. A gyártó nem felel az előírások figyelmen kívül hagyása által okozott károkért.

1. TERMÉK ALAPADATAI ÉS FŐ JELLEMZŐK

Ez a 115 literes COOLCUBE kizárólag háztartási használatra készült, bor, üdítőital és sör hűtésére. Élelmiszerek, fagyalt tárolása szigorúan tilos. A hűtőkör szivárgásbiztos.

Fő felszereltség:

- Megfordítható ajtó zsanér (ajtó nyitási irány módosítható)
- Szigetelt edzett üvegajtó
- Magasságállítható fém tárolórácsok
- Extra nagy palackok számára fenntartott külön belső tér
- Kapcsolós belső világítás (max 10W izzó)
- Belső felső jobb oldalon elhelyezett forgó termosztát
- Sík hátsó fal kialakítás
- Kondenzvíz párolgótálca
- Magasságállító tartólábak
- Kompresszor
- Beépített ajtózár kulccsal

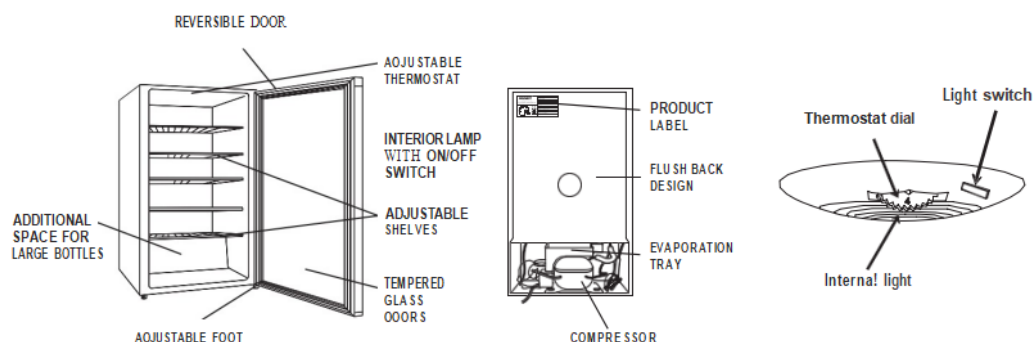

2. HULLADÉKKEZELÉS

2.1 Régi hűtőberendezés elszállítása

1. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból. Törje meg az összes ajtózárót, az ajtót külön vigye el a hulladéktelepre, hogy megakadályozza a gyermekek bezáródását. A kulcsot ne hagyja a készülék közelében.

2. **FIGYELMEZTETÉS:** A hűtőrendszer mérgező hűtőfolyadékot és gázokat tartalmaz. Ne engedje gyermekeket a régi berendezés közelébe. Az elszállítást kizárólag engedélyezett szakvállalat végezheti.

3. Az elszállítás előtt ellenőrizze a hűtőcsövek sértetlenségét. A berendezés fém és műanyag alkatrészei újrahasznosíthatók, részletekért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezelő osztályához.

2.2 Csomagolóanyagok elszállítása

Minden csomagolóanyag környezetbarát újrahasznosítható:

- Kartondoboz aprítva papírhulladékként gyűjthető;
- A védőfólia polietilénből készül, a töltőanyagok nem tartalmaznak fluor-szénhidrogéneket.

Vigye az anyagokat a helyi újrahasznosító gyűjtőpontokhoz, a gyűjtőhely címét a városi hivatalnál kérdezheti meg.

3. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

3.1 Elektromos biztonság

1. Európa területén a készüléket földelt 220V váltóáramú aljzathoz kell csatlakoztatni; Észak-Amerikában földelt 120V aljzathoz.
2. A készüléket kötelező megfelelően földelni. Ha érintésekor áramütést érez, azonnal húzza ki a dugót és hívjon szakképzett szakértőt.
3. Sérült tápkábelt csak szakember cserélhet ki az áramütés elkerülése érdekében. Soha ne próbálja meg saját maga javítani a berendezést.
4. Tisztítás, mozgatás, izzócseré előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból, ne a kábelt húzza ki.
5. Ne helyezzen hosszabbítót, transzformátort a hátsó kompresszor közelébe, mert túlmelegedhet.
6. Minden elektromos javítást kizárólag képzett szakember végezhet, amatőr javítások veszélyesek.
7. Az izzó maximális teljesítménye nem haladhatja meg a 10W-t.

3.2 Használati biztonság

1. Alkoholos italokat zárt tartályban, függőlegesen tároljon. Ne szűrje, préselje, csavarja a hűtőfolyadék-csöveket: a hűtőfolyadék szembe kerülése súlyos szemsérülést okozhat.
2. Ne zárja le vagy takarja el a szellőzőrácsot.
3. Ne engedje gyermekeket játszani a hűtővel, ülni rá vagy függeszkedni az ajtóján. Mozgáskorlátozott, tapasztalatlan személyek csak felügyelettel használhatják.
4. A készülék tetejére ne helyezzen 20 kg-nál nehezebb tárgyakat, és semmit, ami az ajtó kinyitásakor leeshet.
5. Ha túl alacsony fokozatra állítja a termosztátot, az üvegpalackokban lévő italok megfagyhatnak, a palackok szétrobbanhatnak. Fagyasztott termékek nem tárolhatók benne.
6. Miután kihúzta a dugót, várjon legalább 3 percet az újra bekapcsolás előtt.

3.3 Elhelyezési szabályok

1. A készülék hátsó fala és a fal között legalább 10 cm helyet hagyjon a szellőzéshez, ne zárja le a szellőzőnyílásokat.
2. Ne helyezze közvetlen napsütés, tűzhely, fűtőtest közelébe, és soha ne tegyen forró termékeket a belsejébe.

3. Állítsa sima, szilárd felületre. Szőnyegen való használat esetén helyezzen alá fa vagy vízálló alátétet: a kompresszor hője elszínezheti a szőnyeget, a kondenzvíz pedig károsíthatja a padlót.
4. Ne nyissa az ajtót feleslegesen sokszor, hogy ne szökjön ki a hideg levegő. Ne töltse túl a belteret a megfelelő levegőáramlás érdekében.
5. Ajánlott környezeti hőmérséklet a stabil működéshez: $22 - 25^{\circ}\text{C}$. Ha a hőmérséklet túlságosan magas vagy alacsony, befolyásolja a belső hűtési hőmérsékletet.
6. Nyáron vagy párás helyeken a külső üvegajtón kondenzvíz jelenhet meg; egyszerű törölje le egy ronggyal.

4. ELSŐ HASZNÁLAT ÉS HŰTÉS BEÁLLÍTÁSA

4.1 Első üzembe helyezés lépései

1. Távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot, ellenőrizze az összes alkatrész meglétét.
2. Szállítás után a hűtőfolyadék megnyugtatása érdekében hagyja a készüléket függőlegesen állni legalább 2 órát a bekapcsolás előtt.
3. Tisztítsa meg a hűtő belsejét meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel.
4. Csatlakoztassa a dugót a konnektorhoz.
5. Az első bekapcsoláskor a termosztátot állítsa az 5. maximális fokozatra, és hagyja működni 20 percet.
6. 20 perc után állítsa vissza a termosztátot a 3. alaphozottra otthoni normál használatához.
7. Teljes kikapcsoláshoz húzza ki a dugót a konnektorból.

4.2 Áramkimaradás és újraindítás

Ha kihúzza a dugót vagy áramkimaradás történik, várjon 3 – 5 percet az újraindítás előtt. A védelmi funkció megakadályozza a korai bekapcsolást.

4.3 Évszakok szerinti hőmérsékleti beállítások

A termosztát óramutató járásával megegyező forgatása hűti a belteret, ellenkező irányú forgatás melegíti.

- Tél ($5 - 10^{\circ}\text{C}$): 1 – 2 fokozat
- Tavasz, ős ($10 - 15^{\circ}\text{C}$): 2 – 4 fokozat
- Nyár ($15 - 25^{\circ}\text{C}$): 4 – 5 fokozat

A belterben hőmérséklet-különbség van: a hátsó fal a leghidegebb, felülről lefelé csökken a hőmérséklet (kb. $4 - 6^{\circ}\text{C}$ különbség a felső és alsó rácsok között).

5. TISZTÍTÁS, ENTEISZTÉS, MOZGATÁS ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TÁROLÁS

5.1 Enteisztés

Ha a párolgótér felületén több mint 3 mm vastag jégréteg alakul ki, kötelező enteiszteni a készüléket az energiaveszteség elkerülése érdekében:

1. Vegyen ki minden terméket a belsejből.
2. Állítsa a termosztátot 0. fokozatra.
3. A jég teljes elolvadása után állítsa vissza az eredeti fokozatot.

5.2 Tisztítás

1. Tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
2. A belteret meleg vízzel és semleges tisztítószerrel mossa le, majd minden felületet alaposan szárítsa meg.
3. Az ajtó tömítést enyhe szappanos vízzel tisztítsa. Ne használjon agresszív, súroló tisztítószereket. A hátsó falat és az alját rendszeresen tisztítsa a hatékony működéshez.

5.3 Mozgatás

1. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót, vegyen ki minden terméket.
2. Mindig függőlegesen vigye a berendezést. SZIGORÚAN TILOS az ajtónál fogva emelni a hűtőt, ez tönkretelheti az ajtó tömítést.

5.4 Hosszú távú használaton kívüli tárolás

1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Tisztítsa meg és szárítsa teljesen a belteret.
3. Az ajtót hagyjon kissé nyitva, hogy megakadályozza a penész és kellemetlen szagok kialakulását.

5.5 Áramkimaradás kezelése

Áramkimaradás idején nyissa az ajtót csak a legszükségesebb esetben, hogy megőrizze a belső hideg levegőt.

6. AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Zsanér megfordítása)

1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót.
2. Vegye le a felső zsanér fedelét, csavarja ki a két felső zsanér rögzítőcsavart, vegye le a felső zsanért.
3. Emelje le az ajtót, helyezze puha felületre a karcok elkerülése érdekében.
4. Csavarja ki az alsó zsanér két rögzítőcsavart, vegye le az alsó zsanért.
5. Szerelje le a bal oldali tartólábat, csavarja fel a jobb oldalra.
6. Vegye le a bal felső sarok lyukfedelét, illessze a jobb felső sarok üres lyukába.
7. Vegye ki a csapcsavart az alsó zsanérből, fordítsa meg a zsanért, rögzítse két csavarral a keret bal alsó részére, helyezze vissza a csapcsavart.
8. Helyezze az ajtót az alsó zsanér csapjára, tartsa zárva az ajtót, rögzítse a felső zsanért a keret felső részére két csavarral.
9. Ellenőrizze az ajtó vízszintes állapotát, szorítsa meg a csavarokat, helyezze vissza a felső zsanér fedelét.

Megjegyzés: Minden kiszertelt alkatrészt őrizze meg későbbi használathoz.

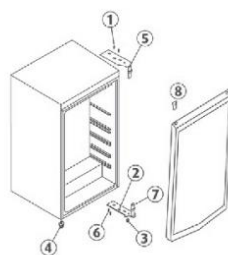


Fig 1 Position of components prior to reversal of the door hinge.

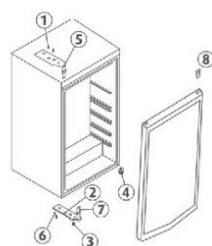


Fig 2 Position of components after reversal of the door hinge.

7. HIBAKERESÉS ÉS MEGOLDÁSOK

1. Nem hűt a készülék

- Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását és a biztosíték épségét;
- Rossz hőmérsékleti fokozat van beállítva;
- Túl sok termék van a belsejében;
- A készülék napsütés vagy hőforrás közelében van;
- Az ajtót túl gyakran nyitogatja.

2. A belső hőmérséklet nem elég hideg

- Túl sok termék tömötte el a belteret;
- Alacsony hűtési fokozat van beállítva;
- Hőforrás közelében áll a készülék, gyakran nyitogatja az ajtót.

3. Szokatlan zajok működés közben

- A készülék nem áll vízszintes, szilárd felületen, vagy hozzáér más tárgyakhoz;
- A kompresszor ki- és bekapcsolásakor hallható hűtőfolyadék áramlási zaj teljesen normális jelenség.

4. Külső felületek nedvesek

- Vízforrás van a készülék közelében. Szárítsa meg a felületeket és helyezze át a hűtőt másik helyre.

5. Belső falak nedvesek, párásak

- Az ajtót túl gyakran vagy túl hosszú ideig nyitva hagyja;
- Ellenőrizze az ajtó tömítés szivárgásmentességét.

8. GARANCIA FELTÉTELEK

1. A gyártó a vásárlás napjától számított n hónap garanciát vállal az összes alkatrészre, csak ha a készüléket a kézikönyv előírásai szerint háztartási célra használják.

2. Garanciavesztő esetek:

- Nem megfelelő használat, szállítási sérülések, hibás áramellátás, baleset, önhatalmú módosítás, kereskedelmi/ipari használat, tűz vagy vízkár;
- Nem hivatalos szakember által végzett javítások.

3. A garancia csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, nem átruházható. A törvényes fogyasztói jogok nem sérülnek.

4. Garanciális javításhoz szükséges a vásárlási bizonylat, őrizze meg az eredeti nyugtát és a csomagolást.

5. Hiba esetén ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval az e-mail címen keresztül.

6. A gyártó fenntartja a jogot a termék specifikációinak előzetes értesítés nélküli módosítására a folyamatos fejlesztés érdekében.