

FA6813 SZÉN-MONOXID VÉSZJELZŐ – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Jelen kézikönyv eredeti angol nyelvű verziója - amely alapján ezek a fordítások készültek – önállóan jóváhagyásra került. A fordított részek ellentmondása esetén a FireAngel Safety Technology Limited kijelenti, hogy az angol nyelvű verzió tekintendő helyesnek.


Annak érdekében, hogy a berendezés a lehető leghamarabb riasszon, javasoljuk, hogy minden olyan szobában szereljen fel CO-vészjelzőt, ahol a hőmérséklet -10°C (14°F) és 40°C (104°F) között van. Az itt megadott hőmérséklet-tartományon kívül történő használat csökkenti a termék élettartamát. Ez a CO-vészjelzők háztartási használatra (hétvégi házakban), valamint lakókocsikban, lakóautókban és vitorlásokon történő felhasználásra készült. A készüléket csak az utasítások betartására képes, hozzáértő személy szerelheti fel. Kérjük, biztonságos helyen tárolja ezt a használati útmutatót.

Műszaki segélyszolgálat
Online: www.fireangeltech.com/support
E-mail: technicalsupport@fireangeltech.com
Telefon: 0330 094 5830
Tűzoltóság és mentés Ügyfelek: 0800 141 2561
www.fireangeltech.com
Megjegyzés: Ez a használati utasítás nagyméretűs és egyéb formátumokban is elérhető.

További információért kérjük, írjon a technicalsupport@fireangeltech.com e-mail-címre, vagy hívja a 0330 094 5830-as telefonszámot.


1. ELHELYEZÉS

Milyen helyiségbe kell telepíteni a készüléket?
A CO-vészjelzőt lépcsőfordulóban, folyosón, hálószobában, nappaliban, étkezőben és konyhában történő használatra alkalmas.
Néhány gyakori CO-forrás: olajjal és gázzal működő kazánok, hordozható generátorok, olajjal vagy szilárd üzemanyaggal működő tűzhelyek, gáz- vagy olajfűtők, grillsütők, eldugult kémények, fa- vagy gázkandallók, illetve egyéb, gázzal vagy fosszilis tüzelőanyagokkal működő berendezések és az azokkal szomszédos ingatlanok.
Ne szerelje fel a CO-vészjelzőt olyan környezetbe, ahol túlzott mértékű a por, a kosz vagy a zsír. A por, a zsír és a háztartási vegyi anyagok befolyásolhatják az érzékelő teljesítményét.

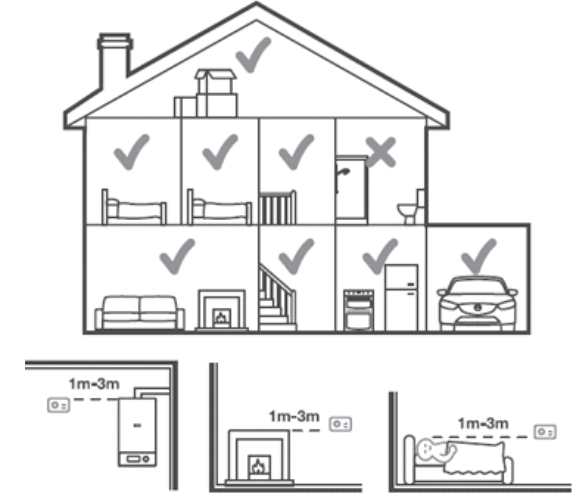


A helyiségen belül hová helyezzem el a készüléket?

A tüzelőanyaggal működő berendezésekkel egy helyiségben elhelyezett készülékek helye:
-a lehetséges CO-forrástól vízszintesen 1-3 méter távolságra,
-térrelválasztó esetén a helyiség CO-forrással megegyező részén,
-ferde mennyezet esetén a helyiség magasabb oldalán.
A falra szerelt készülék helye:
-a mennyezethez közel, magasabban, mint az ajtók és az ablakok, és legalább 150 mm-re a mennyezettől.
-ha a készülék a mennyezeten van, legyen a falon vagy a mennyezeten lévő bármely kiszögelléstől, pl. a lámpaktól legalább 300 mm-re.
A más helyiségekben tartózkodók megfelelő riasztása érdekében további érzékelők is elhelyezhetők, ezek helye:
-távoli helyiségekben, amelyekben a lakók jelentős időt töltenek ébren, és amelyből nem hallhatják az épület másik részén lévő készülék riasztását, és
-az összes hálószobában.
A hálószobában és a tüzelőanyaggal működő berendezésektől távoli helyiségekben elhelyezett készülékeket a lakók légzési zónájához viszonylag közel kell elhelyezni.
A készülék elhelyezésével és felszerelésével kapcsolatos további tudnivalókról tanulmányozza az EN 50292 szabványt. A készülék használata nem helyettesíti a tüzelőanyaggal működő berendezések megfelelő telepítését, használatát és karbantartását, beleértve a megfelelő szellőztető- és elvezetőrendszereket.

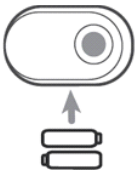

2. TELEPÍTÉS

2.1. A készülék aktiválása
- A CO-vészjelző aktiválásához helyezze be az elemeket a készülék hátuljába ezzel azonnal aktiválva azt.
Első aktiváláskor mialatt a vészjelző beállítja magát vészjelző a zöld LED gyorsan villoghat. Ez esetben várja meg amíg a zöld LED visszaáll szivdbogás szerű villogásra mielőtt tesztelné a készüléket.
-Nyomja meg és tartsa lenyomva a Test /  gombot a vészjelző teszteléséhez (lásd a 4. pont), a teszt a nyomva tartás ideje alatt történik.
A teszt üzemmódból való kilépéshez engedje el a teszt gombot.

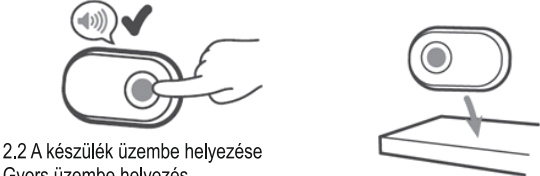

2.2 A készülék üzembe helyezése
Gyors üzembe helyezés
Szabadon állóan, egy polcon:
A készülék egy polcra állítható, szabadon, vagy falra szerelve is használható.

Falra szerelés:
Ahol fali rögzítés szükséges, a készüléket rögzítse a mellékelt csavarokkal és a műanyag fali csatlakozókkal.
1.Fúrjon 2x Ø 5,0 mm-es lyukat a falba. A furatokat egymástól 56 mm-re alakítsa ki.
2.Csavarozza a hátlapot a falra, majd csúsztassa a hátlapra a vészjelzőt.
Ellenőrizze, hogy a vészjelző biztonságosan rögzítve van. A vészjelző falról eltávolításakor ügyeljen rá, hogy az elemek ne mozdulnak ki.



3. A CO-RIASZTÁS ÉSZLELÉSE

A hangos riasztás azt jelzi, hogy a helyiségben potenciálisan halálos mennyiségű szén-monoxid gyűlt össze. SOHA NE HAGYJA FIGYELMEN KÍVÜL A RIASZTÁST, A GÁZ TOVÁBBI BELÉLEGZÉSE HALÁLT OKOZHAT. Azonnal ellenőrizze, hogy nem tapasztalja-e szén-monoxid-mérgezés jeleit az épületben tartózkodókon. A szén-monoxid-szívárgás megszüntetését bízza az illetékes hatóságokra.

Ikon magyarázat		
	Figyelem: CO	Vörösen villog
	Hiba/Alacsony elemszint	Sárgán villog
	Tápellátás	Zölden villog

RIASZTÁS!

Ha a vészjelző veszélyes CO-szintet érzékel, ismétlődő 4 ismételt hangos csipogó hangjelzéssel (3 méter távolságban 85 dB hangerővel) és ezzel egyidejűleg felvillanó vörös jelzőfénnel riaszt. Minél magasabb a CO-koncentráció, annál gyorsabban ad riasztást a vészjelző.



A vészjelző riaszt:
60-90 perc között, ha a CO expozíciós értéke 50ppm.
10-40 perc között, ha a CO expozíciós értéke 100ppm.
3 percen belül, ha a CO expozíciós értéke legalább 300ppm.

SZELLŐZTESSEN!

Maradjon nyugodt; nyissa ki az ajtókat és ablakokat a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében. Függeszse fel a tüzelőanyaggal működő eszközök használatát, és ha lehetséges, kapcsolja ki azokat.



ÜRÍTSE KI A HELYSÉGET!

Haladéktalanul ürítse ki a helyszínt.
TELEFONÁLJON SEGÍTSÉGET!
Hívja a tüzelőanyag-beszállító vész hívó számát. Csak azután használja ismét a berendezéseket, miután szakember ellenőrizte azokat.
Ha bárki szén-monoxid-mérgezés tüneteit (fejfájás, hányinger) tapasztalja, azonnal hívjon orvost, és tájékoztassa a szén-monoxid-mérgezés gyanújáról. Írja fel ide a tüzelőanyag-beszállító vész hívó számát:

AZ ÉSZLELT SZÉN-MONOXID-SZINTTŐL FÜGGŐEN 10 PERCBE IS BELETELHET, HOGY A RIASZTÁS ABBAMARADJON. AMIG A RIASZTÓ SZÓL, NE MENJEN VISSZA AZ ÉPÜLETBE.

A szén-monoxid-mérgezés tünetei, melyeket az épületben tartózkodó minden személynek ismernie kell, a következők:
-Enyhe mérgezés: enyhe fejfájás, hányás, fáradtság (gyakran influenzaszerű tünetek).
-Közepes mérgezés: erős, lüktető fejfájás, álmoság, zavartság, gyors szívverés.
-Súlyos mérgezés: eszméletvesztés, görcsök, szív- és légzőszervi rendellenesség, halál.

A CO-vészjelző milliomodrészek per millió (ppm) pontossággal méri az érzékelő körüli levegő szén-monoxid-tartalmát.
35 ppm maximális megengedett folyamatos expozíciós érték egy 8 órás időszakban, egészséges felnőttek esetében (a Munkahelybiztonsági és Egészségvédelmi Hivatal meghatározása szerint).
200ppm 2-3 óra expozíció után enyhe fejfájást, fáradtságot, szédülést és hányingert okoz.
400 ppm 1-2 óra expozíció után erős fejfájást, 3 óra expozíció után életveszélyes mérgezést okoz.
800 ppm 45 percen belül szédülést, hányingert és görcsöket okoz, 2 órán belül eszméletvesztést okoz. 2-3 órán belül halált okoz.
A vészjelző célja, hogy megvédje az épületben tartózkodókat az akut szén-monoxid-mérgezéstől. Előfordulhat, hogy a vészjelző nem nyújt megfelelő védelmet kor, terhesség vagy betegség miatt fokozottan veszélyeztetett személyeknek. Ha kétsége van, forduljon orvosához.

A VÉSZJELZŐ ELNÉMÍTÁSA

Figyelmeztetés: Ha egy riasztás oka ismeretlen, ne hagyja figyelmen kívül ezt a figyelmeztetést. Szellőztesse ki és ürítse ki a helyszínt.
Nyomja meg a Test /  gombot. A hangjelző leáll, és 5 percre némitás üzemmódba kapcsol.
MEGJEGYZÉS: A vészjelző nem nemül el, ha a CO-értéke nagyobb, mint 150 ppm.
A némitás üzemmód csak egyszer aktiválható (amíg a CO-szint visszaáll elhanyagolható mértékűre).
Ha a CO-szint meghaladja a 180 ppm értéket aktív némitás üzemmód esetén, a készülék kilép a némitás üzemmódból, és a hangjelzés folytatódik.
Amennyiben a CO-szint még mindig magas, a készülék 5 perc elteltével folytatja a hangjelzést.



SLEEP EASY™ (KÉNYELMES ALVÁS) NÉMÍTÁS FUNKCIÓ


Kellemetlen lehet, ha alvás közben szólal meg az alacsony elemtöltöttségi szintre, az elemek vagy a készülék cseréjére figyelmeztető hangjelzés.
A Test /  gomb megnyomásával elnémíthatja a csipogást. A riasztó hangjelzés 8 órára elnémul, a sárga LED jelzőfény azonban továbbra is villog.
Mielőbb cserélje ki az elemeket. Az elemek cseréjét követően a kényelmes alvás funkció 30 napig nem használható.



MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 10 alkalommal némithatja így a vészjelzőt.
MEGJEGYZÉS: A készülék kényelmes alvás üzemmódban továbbra is érzékeli a CO-t, és riasztást küld bármilyen új rendellenesség esetén.


RIASZTÁS TÁVOLLÉT ESETÉN

Ha CO-riasztás történt az Ön távolléte alatt, a készülék értesíti Önt arról, hogy a lehető leghamarabb megtehesse a szükséges intézkedéseket.
Ha nem némitja el a készüléket riasztás közben, a hangjelzés továbbra is hallható mindaddig, amíg a CO-szint 50ppm alá nem csökken.
Ezt követően a vörös jelzőfény 40 másodpercenként kétszer felvillan, jelezve, hogy veszélyes CO-szintet érzékelt az Ön távollétében.
A vörös jelzőfény 7 napig jelez villogva, ha nem nyomja meg a Test /  gombot a riasztás törléséhez.



4. KARBANTARTÁS

Minden hónapban tesztelje a vészjelzőt. Tartsa nyomva a Test gombot. Az FA6813 vészjelző hangjelzést ad ki és a piros LED 4 alkalommal felvillan. Ha a készülék bármelyiket nem csinálja, lépjen kapcsolatba a műszaki támogatással. A tesztelésből való kilépéshez engedje el a Test gombot.
MEGJEGYZÉS: A fent ismertetett módszer teljes egészében leteszteli a készülék összes elemét.
-Kizárólag az ebben az útmutatóban bemutatott ellenőrzési módszert alkalmazza.
-Ne módosítson semmit a készüléken, mert az áramütéshez vagy meghibásodáshoz vezethet.
Porszívózza ki a készüléket 3 havonta.
Ne használjon tisztító- vagy oldószereket.
Ne fesse be a készüléket.
10 évente cserélje le a készüléket.
-A csere dátuma a készüléken lévő REPLACE BY/Cserélje ki jelzés mellett található.

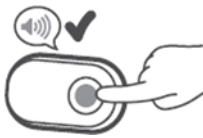

5. A RENDSZER ÁLLAPOTJELZŐI

A CO-vészjelző folyamatosan ellenőrzi az érzékelő pontosságát és az áramkört. Az összes vészjelző jelzi, ha meghibásodott, vagy ha az elem töltöttségi szintje alacsony (FA6813 modell esetében ezt az  ikon jelzi). Ha a rendszer azt észleli, hogy valamely beállítás nem megfelelő, vagy ha az elemek töltöttségi szintje alacsony, hallható hangjelzést bocsát ki, és 30 napig sárgán villog.
FONTOS: Ez NEM azt jelenti, hogy a készülék szén-monoxidot észlelt. Meghibásodás esetén a CO-érzékelő a következő hibajelzéseket jeleníti meg.

	Hangjelzés	Sárga LED	Teendő
Alacsony elem töltöttség	40 másodpercenként 1 hangjelzés	40 másodpercenként 1 sárga villanás	Cserélje ki az elemeket
Hiba	40 másodpercenként 2 gyors hangjelzés	40 másodpercenként 2 sárga villanás	Nem biztos, hogy érzékeli a CO-t – Azonnal cserélje ki
Élettartam vége	40 másodpercenként 3 gyors hangjelzés	40 másodpercenként 3 sárga villanás	Nem biztos, hogy érzékeli a CO-t – Azonnal cserélje ki

Amennyiben készüléke még a jótállási időn belül van vegye fel a kapcsolatot a műszaki segítségnyújtással.
FONTOS: Meghibásodás esetén, vagy ha a készülék azt jelzi ki, hogy lejárt az élettartama, haladéktalanul ki kell cserélni a CO-vészjelzőt. Előfordulhat, hogy a hibát vagy az élettartam végét jelző készülék nem érzékeli a CO-t.

6. MŰSZAKI ADATOK

Modell: FA6813
Üzemi hőmérséklet-tartomány: -10°C (14°F) - 40°C (104°F)
Üzemi páratartalom-tartomány: 25 - 95% relatív páratartalom
Riasztó hangjelzés zajszintje: 85dB/3 m
Érzékelő várható élettartama: 10 év - 10 év használat után cserélje le.
FA6813 elem élettartam: normál használati körülmények alatt több mint 1 év. Cserélhető.
Ajánlott elemek: AA méretű alkáli elemek, Duracell Plus AA LR6, Energizer Max AA LR6, Raymax AA LR6.
Tanúsítás: A szén-monoxid-vészjelzőt a CO folyamatos felügyeletre tervezték. Reakcióideje megfelel az európai EN 50291-1: 2018 európai szabvány követelményeinek.
FIGYELMEZTETÉS: Az ennek a szabványnak megfelelő készülék előfordulhat, hogy nem nyújt megfelelő védelmet kor, terhesség vagy betegség miatt a CO mérgezéssel szemben fokozottan veszélyeztetett személyeknek. Ha kétsége van, forduljon orvosához.
A szén-monoxid érzékelő nem helyettesíti a füstérzékelőt és a gyúlékonygáz-érzékelőt.
FIGYELMEZTETÉS: Ha hosszabb ideig közelről hallgatja a hangjelzést, károsodhat a hallása.
A hosszan tartó rendkívül magas, vagy alacsony hőmérsékletnek való kitettség csökkentheti az elemek élettartamát.
A műszaki támogatás munkájának elősegítése érdekében kérjük, jegyezze fel a készülék gyári számát és az üzembe helyezés dátumát.

SAZAVATOSSÁG ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A FireAngel Safety Technology Limited a vásárlástól számított 3 (három) évig garancia, az eredeti vásárlónak, hogy zárt CO-érzékelője normál háztartási használat mellett anyag- és gyártási hibáktól mentes (ide nem értve az FA6813 modell cserélhető elemét). Amennyiben Ön a terméket a vásárlás dátumát igazoló dokumentummal együtt visszaküldi a FireAngel Safety Technology Limited részére, a FireAngel Safety Technology Limited garancia, hogy a vásárlás napjától számított 3 (három) éves időszakban, saját mérlegelési jogkörében, ingyenesen kicseréli az vészjelzőt. Az FA6813 cserkészülékre az eredeti termék vásárlásától számított szavatosságból fennmaradó időszakra vállal szavatosságot - azaz az eredeti vásárlási dátumtól, és nem a cseretermék átvételétől számított időtartamra. A FireAngel Safety Technology Limited fenntartja a jogot arra, hogy egy hasonló, alternatív terméket kínáljon helyettesítésül, ha az eredeti modell már nincs raktáron.
Ez a szavatosság az eredeti kiskereskedelmi vásárlóra vonatkozik az eredeti kiskereskedelmi vásárlás dátumától számítva, és nem ruházható át. A vásárlást bizonyítani szükséges.
Jelen szavatosság nem vonatkozik a balesetből, helytelen használatból, szétszerelésből, nem rendeltetésszerű használatból vagy a termék nem megfelelő ápolásából származó károkról, illetve a használati útmutatóban leírtakat nem követő alkalmazások esetén. Nem vonatkozik a FireAngel Safety Technology Limited hatáskörén kívül eső eseményekre és körülményekre, pl. vis maior (tűz, időjárás okozta katasztrófák stb.). Nem vonatkozik a kiskereskedelmi egységekre vagy forgalmazókra, illetve ügynökökre. A FireAngel Safety Technology Limited nem vesz figyelembe ezen a szavatosságon harmadik fél által végzett semmilyen módosítást. Az FA6813 modell esetében ez a szavatosság nem terjed ki a cserélhető elemekre, melyek a felhasználó által cserélendő alkatrésznek minősülnek.
A FireAngel Safety Technology Limited nem vonható felelősségre semmilyen véletlen vagy következményként előálló kárért, mely a szavatosság kifejezett vagy hallgatlagos megítéséből ered. A vonatkozó törvény által engedélyezett mértékig, az értékesítetőséggel és az adott felhasználási célra való alkalmassággal kapcsolatos összes szavatosság 3 (három) év időtartamra korlátozódik.

Ez a szavatosság nem befolyásolja az Ön törvény adta jogait. Halál vagy személyi sérülés kivételével a FireAngel Safety Technology Limited nem vonható felelősségre a jelen termékkel kapcsolatos semmilyen használatból eredő, kárért, károsodásért, költség vagy kiadás, sem bármilyen közvetett vagy következményként előálló veszteség, kár vagy költség kapcsán a termék Ön vagy bármely más felhasználó általi használatából eredően.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Az elektronikai hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A készülék ideális esetben megfelel a hulladék elektronikai és elektromos berendezések (WEEE) újrahasznosítási sémájának. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol megvan az ehhez szükséges infrastruktúra. Egyeztessen a helyi hatóságokkal, a kereskedővel, vagy forduljon műszaki támogató csoportunkhoz újrahasznosítási/hulladékkezelési tanácsokért, mivel helyi eltérések előfordulhatnak.
Az FA6813 modell esetében megszűnik az alacsony elemtöltöttségi szintre figyelmeztető hangjelzés, ha kiveszi az elemeket a készülékből. Hulladékkezelés előtt mindig ki kell venni az elemeket.Ne próbálja meg felnyitni. Ne dobja tűzbe.

FA6813
HLÁSIČ PRÍTOMNOSTI OXIDU UHOĽNATÉHO – NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Originálna anglická verzia manuálu, z ktorej pochádzajú tieto preklady, bola nezávisle schválená. V prípade nezrovnalostí v preložených častiach spoločnosť FireAngel Safety Technology Limited vyhlasuje, že anglický návod je pravdivý a správny.
Aby bola zabezpečená čo najskoršia výstraha, odporúčame umiestniť tento hlásič CO do miestnosti s teplotou od –10 °C (14°F) do 40 °C (104°F). Pri používaní mimo rozsahu vyššie uvedených teplôt sa životnosť skracuje. Tento hlásič prítomnosti CO je vhodný na použitie v obytných priestoroch. Tento hlásič prítomnosti CO nie je vhodný na použitie v karavanoch a na lodiach. Hlásič musí nainštalovať spôsobilá osoba schopná nainštalovať ho podľa pokynov. Uchovávajte tento návod na používanie na bezpečnom mieste.

Technická podpora
Online: www.fi_reangeltech.com/support
E-mail: technicalsupport@fi_reangeltech.com
Telefón: 0330 094 5830
www.fi_reangeltech.com
Poznámka: Táto používateľská príručka je k dispozícii vo veľkom texte a v iných formátoch.
Pre viac informácií, prosíme, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: technicalsupport@fireangeltech.com alebo zavolajte na číslo 0330 094 5830.

1.UMIESTNENIE

V ktorej miestnosti by mal byť hlásič nainštalovaný?
Hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého (CO) je vhodný pre predsieň, chodbu, spálňu, obývačku, jedáleň a kuchyňu.
Medzi bežné zdroje CO patria: naftové a plynové kotle, prenosné generátory, variče na naftu alebo pevné palivo, plynové alebo petrolejové ohrievače, grily, upchaté komíny, kozuby na drevo alebo plyn, všetky spotrebiče spaľujúce plyn alebo fosílnе palivo, a dokonca aj príľahlé nehnuteľnosti.
Neinštalujte hlásič CO v priestoroch, ktoré sú nadmerne prašné, špinavé alebo masťné. Prach, masťnota a chemikálie v domácnostiach môžu mať vplyv na fungovanie senzora.
Kde v miestnosti mám hlásič umiestniť?
Hlásiče umiestnené v tej istej miestnosti so spotrebičmi spaľujúcimi palivo by mali byť:
v horizontálnej vzdialenosti od 1 do 3 m od potenciálneho zdroja, umiestnené na tej istе strane priečky ako potenciálny zdroj, umiestnené na vyššej strane miestnosti, ak sú stropy šikmé.
V prípade umiestnenia na stene by mal byť hlásič:
blízko k stropu a vyššie ako ktorékoľvek dvere či okno a minimálne 150 mm od stropu, ak je hlásič na strope, mal by byť minimálne 300 mm od ktorejkoľvek steny a prekážky na strope, napr. svietidla.
Ďalšie hlásiče môžete nainštalovať z dôvodu zabezpečenia vydania varovania pre obyvateľov v iných miestnostiach v/vo: vzdialených izbách, v ktorých trávia obyvatelia značné množstvo času počas dňa a z ktorých nemusí byť počuteľný zvuk hlásiča z iných častí obytných priestorov, každej spálne.
Hlásiče umiestnené v spálňach a v izbách vzdialených od spotrebičov spaľujúcich palivo by mali byť umiestnené relatívne blízko k zóne dýchania obyvateľov.
Ďalšie pokyny týkajúce sa usporiadania a montáže prístroja nájdete v norme EN 50292. Inštaláciu hlásiča nepovažujte za náhradu riadnej inštalácie, používania a údržbu spotrebičov spaľujúcich palivo vrátane riadnych vetracích a odsávacích systémov.

2. INŠTALÁCIA

2.1. Aktivácia hlásiča

- Ak chcete aktivovať alarm CO, vložte batérie do zadnej časti zariadenia, automaticky sa aktivuje.
Keď je alarm prvýkrát aktivovaný, zelené svetlo môže počas nastavovania rýchlo blikať. Ak k tomu dôjde, pred testovaním počkajte, kým sa alarm vráti na blikanie podľa rytmu srdcového tepu.
- Stlačte a podržte tlačidlo Test /  na testovanie alarmu (pozri časť 4), testovanie sa vykonáva počas doby držania. Ak chcete ukončiť testovací režim, uvoľníte testovacie tlačidlo.
2.2 Inštalácia hlásiča
Rýchla inštalácia:
Voľne stojace na policike:
Hlásič bol navrhnutý tak, aby bol voľne umiestnený na policike alebo namontovaný na stenu.
Montáž na stenu:

Ak je potrebná montáž na stenu, prístroj upevníte pomocou priložených skrutiek a hmoždínok.
1.Vyvráťte do steny 2x Ø 5,0 mm otvor. Vzdialenosť otvorov je 56 mm od seba.
2.Naskrutkujte podklad na stenu a nasuňte hlásič.
3.Skontrolujte bezpečné upevnenie hlásiča. Dbajte na to, aby batérie nevypadli, keď prístroj odstránite z steny.
3. DETEKCIA CO
Hlasný zvukový signál je varovaním prítomnosti potenciálnej smrteľnej úrovne oxidu uhoľnatého. TENTO SIGNAL NIKDY NEIGNORUJTE, ĎALŠIE VYSTAVENIE MÔŽE BYŤ SMRTELNÉ.
Okamžite skontrolujte, či nemajú obyvatelia symptómy otravy CO. Na vyriešenie problémov s CO kontaktujte príslušné úrady.
POPLACH!
Keď sa detegujú nebezpečné úrovne CO, každú sekundu zaznie vzor hlasného zvukového signálu so 4 cvrkotmi (85 dB pri 3 m) a zabliká červené výstražné svetlo. Čím vyššia je nameraná koncentrácia CO, tým rýchlejšie hlásič zareaguje. Hlásič bude znieť:

60 až 90 minút pri vystavení hodnote do 50 ppm oxidu uhoľnatého.
10 až 40 minút pri vystavení hodnote do 100 ppm oxidu uhoľnatého.
Do 3 minút pri vystavení hodnote do 300 p
VYVETRAJTE!
Zachovajte pokoj, otvorte dvere a okná a priestory vyvetrajte. Prestaňte používať spotrebiče na horľavé palivo a ak je to možné, vypnite ich.

EVAKUUJTE!
Priestory okamžite evakuujte!
PRIVOLAJTE POMOC
Kontaktujte dodávateľa paliva na núdzovom čísle. Spotrebiče nepoužívajte znova, pokiaľ ich neskontroloval odborník.
Okamžite privolajte lekársku pomoc pre každého, kto vykazuje príznaky otravy oxidom uhoľnatým (bolesti hlavy, nevoľnosť) a poskytnite informácie o tom, že máte podozrenie na otravu oxidu uhoľnatým.
Tu si napíšte pohotovostné číslo Vášho dodávateľa paliva:
V ZÁVISLOSTI OD ZISTENEJ ÚROVNE ČO MÔŽE TRVAŤ AŽ 10 MINÚT, KÝM SA SNÍMAČ VYČISTÍ A HLÁSIČ VYPNE. NEVSTUPUJTE DO PRIESTOROV, KÝM SA HLÁSIČ NEVYPNE.
S otravou CO, o ktorej by mali byť informovaní všetci členovia domácnosti, môžu byť spojené tieto symptómy:
-Mierne vystavenie: mierne bolesti hlavy, vracanie, únava (často opísované ako symptómy podobné chrípke).
-Stredné vystavenie: silné pulzujúce bolesti hlavy, ospalosť, zmätenie, vysoký tepl.
-Silné vystavenie: bezvedomie, kŕče, zlyhanie srdca e pľúc, smrť.
Hlásič prítomnosti CO monitoruje úroveň oxidu uhoľnatého v okolí detektora ako počet častíc na milión (ppm).
35 ppm Maximálna prípustná koncentrácia pri nepretržitom vystavení zdravých dospelých osôb počas 8 hodín podľa odporúčaní inšpektorátu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
200 ppm Mierne bolesti hlavy, únava, závraty, nevoľnosť po 2 – 3 hodinách.
400 ppm Frontálne bolesti hlavy do 1 – 2 hodín, život ohrozujúci stav po 3 hodinách.
800 ppm Závraty, nevoľnosť a kŕče do 45 minút. Bezvedomie do 2 hodín. Smrť do 2 – 3 hodín.
Tento prístroj je určený na ochranu jednotlivcov pred akútnymi vplyvmi vystavenia oxidu uhoľnatému. Nemusí ochrániť osoby, ktoré sú vystavené ďalšiemu nebezpečenstvu vyplývajúcemu z pôsobenia CO z dôvodu svojho veku, tehotenstva alebo zdravotného stavu. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
STLMENIE HLÁSIČA
UPOZORNENIE: Ak je príčina alarmu neznáma, pred použitím tejto funkcie vyvetrajte a evakuujte objekt.
Stlačte tlačidlo Test / 
Zvuková signalizácia sa vypne a prejde na 5 minút do režimu stlmenia.
POZNÁMKA: Hlásič sa nestlmi, ak bola zistená koncentrácia vyššia ako 150 ppm.
Tichý režim je možné aktivovať iba raz (kým hladina CO neklesne späť na zanedbateľnú úroveň).
Ak je zapnutý tichý režim, ak hladina CO stúpne nad 180 ppm, zariadenie tichý režim opustí a bude naďalej pípať.
Ak je úroveň CO stále vysoká, zariadenie po 5 minútach pípne.

SLEEP EASY™ FUNKCIA

Ak sa v noci objaví varovné „cvrlikanie“ vybitie batérie, výmena batérií alebo alarmu môže byť nepohodlná. „Cvrlikanie“ možno stíšiť stlačením tlačidla Test /. Alarm sa stíši na 8 hodín a žltá LED zostane svietiť.
Vymeňte batérie čo najskôr. Po výmene batérií sa funkcia Sleep Easy deaktivuje na 30 dní.
POZNÁMKA: Zariadenie je možné stlmiť až 10-krát.
POZNÁMKA: V režime Sleep Easy zariadenie stále rozpozná CO a upozorní vás na nové poruchy.

POPLACH V NEPRÍTOMNOSTI

Ak počas Vašej neprítomnosti nastane alarm CO, zariadenie Vás na to upozorní, aby ste mohli čo najskôr podniknúť príslušné kroky.
Ak sa zariadenie počas alarmu nevypne, zariadenie bude znieť, kým hladina CO neklesne pod 50 ppm.
Zariadenie potom dvakrát každých 40 sekúnd zabliká červeným výstražným svetlom, čím signalizuje, že počas vašej neprítomnosti boli zistené nebezpečné úrovne CO.
Červená výstražná kontrolka bude naďalej blikať 7 dní, ak ju nevypnete tlačidlom Test / .
4. ÚDRŽBA
Testujte alarm mesačne. Stlačte a podržte tlačidlo Test, zaznie alarm FA6813 a červená LED 4-krát zabliká. Ak alarm nerobí ani jedno, kontaktujte technickú podporu.
Ak chcete ukončiť testovanie, uvoľnite testovacie tlačidlo.
POZNÁMKA: Vyššie uvedená metóda plne otestuje všetky komponenty alarmu.
- Nepoužívajte inú skúšobnú metódu ako postup opísaný v tomto dokumente.
- Nemanipulujte s alarmom, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo poruchu.
Vysávajte alarm každé 3 mesiace.
Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
Alarm nenatierajte.
Alarm vymeňte každých 10 rokov.
- Dátum výmeny nájdete vedľa značky "REPLACE BY" na alarme.

5. INDIKÁTORY STAVU SYSTÉMU

Alarm CO nepretržite kontroluje presnosť svojho snímača a obvodov. Všetky alarmy by mali indikovať poruchu alebo slabú batériu (indikované ikonou FA6813). Ak je akékoľvek nastavenie nesprávne alebo ak sú batérie vybité, zariadenie bude pípať a zobrazovať žltý blikajúci vzor až na 30 dní.
DÔLEŽITÉ: Toto NEZNAMENÁ, že alarm zistil oxid uhoľnatý.
V prípade chyby CO alarm zobrazí vzory chybových signálov.
Ak dôjde k poruche alebo ak zariadenie signalizuje koniec životnosti, je potrebné ho ihneď vymeniť. Zlyhaný alarm alebo alarm na konci životnosti nemusí odhaliť únik CO.
6. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Model: Fa6813
Rozsah prevádzkovej teploty: -10°C (14°F) - 40°C (104°F)
Rozsah prevádzkovej vlhkosti: 25% - 95% RH
Hlasitosť alarmu: 85dB vo vzdialenosti 3 m
Životnosť snímača: 10 rokov – zariadenie vymeňte po 10 rokoch prevádzky.
FA6813 akumulátor je vymeniteľný.
Odporúčané batérie: AA alkalické, Duracell Plus AA LR6, Energizer Max AA LR6, Raymax AA LR6.
Certifikovaný podľa: Alarm oxidu uhoľnatého je navrhnutý tak, aby neustále kontroloval CO. Jeho doba odozvy spĺňa požiadavky európskej normy EN 50291-1:2018.
UPOZORNENIE: Alarmy vyhovujúce tejto norme nechránia osoby, ktoré sú vystavené zvýšenému riziku vystavenia CO z dôvodu veku, tehotenstva alebo zdravotného stavu. Ak máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.

Hlásič oxidu uhoľnatého nenahrádza hlásič dymu alebo detektor horľavých plynov.

UPOZORNENIE: Dlhodobé vystavenie zvuku alarmu v blízkosti ucha môže poškodiť váš sluch.
Dlhodobé vystavenie extrémne vysokým alebo nízkym teplotám môže skrátiť životnosť batérií.
Pre technickú podporu zadajte číslo šarže vášho alarmu a dátum inštalácie nižšie.
ZÁRUKA
FireAngel Safety Technology Limited zaručuje pôvodnému kupujúcemu po dobu 3 (troch) rokov od dátumu zakúpenia, že pribalený alarm CO je bez materiálových a výrobných chýb pri bežnom používaní a servise v domácnosti (záruka sa nevzťahuje na vymeniteľné diely), zariadenia FA6813). Za predpokladu, že produkt bude vrátený spoločnosti FireAngel Safety Technology Limited s dátumom a dokladom o kúpe, FireAngel Safety Technology Limited týmto zaručuje, že po dobu 3 (troch) rokov od dátumu nákupu bude spoločnosť FireAngel Safety Technology Limited ako jediná podľa vlastného uváženia vykonať bezplatnú výmenu. Záruka na náhradný alarm FA6813 trvá po zvyšok pôvodnej záruky na pôvodne zakúpený alarm - teda od dátumu pôvodného nákupu, nie od dátumu prijatia náhradného produktu. FireAngel Safety Technology Limited si vyhradzuje právo ponúknuť alternatívny produkt podobný nahradenému produktu, ak pôvodný model už nie je dostupný alebo nie je na sklade.

Táto záruka sa vzťahuje na pôvodného maloobchodného kupujúceho od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu a je neprenosná. Vyžaduje sa doklad o kúpe.

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nehodou, nesprávnym používaním, demontážou, nesprávnym zaobchádzaním alebo zanedbaním primeranej starostlivosti o výrobok, alebo používaním iným ako v súlade s návodom na použitie. Nevzťahuje sa na udalosti a okolnosti, ktoré FireAngel Safety Technology Limited nemôže ovplyvniť, ako sú prírodné katastrofy (požiar, búrkové počasie atď.). Nevzťahuje sa na maloobchodné predajne, servisné strediská, distribútorov alebo agentov. FireAngel Safety Technology Limited neprijíma úpravy tejto záruky od tretích strán. V prípade FA6813 sa táto záruka nevzťahuje na vymeniteľné batérie, ktoré sa považujú za diely vymeniteľné používateľom.
FireAngel Safety Technology Limited nezodpovedá za žiadne náhodné alebo následné škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky. V rozsahu zakázanom príslušnými zákonmi je trvanie akejkoľvek implicitnej záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel obmedzené na 3 (tri) roky.
Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva. FireAngel Safety Technology Limited nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu používania, škody, náklady alebo výdavky v súvislosti s produktom, s výnimkou smrti alebo zranenia osôb, ani za žiadne nepriame alebo následné straty, škody alebo výdavky, ktoré utrpíte vy alebo iný používateľ produktu.

LIKVIDÁCIA

Elektroodpad sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Alarm sa

ideálne hodí na likvidáciu ako súčasť systému recyklácie odpadu z elektronických a elektrických zariadení (WEEE).
Prosím, recyklujte odpad všade, kde je to možné. Informácie o recyklácii/likvidácii získate od miestnych úradov, predajcu alebo sa obráťte na našu technickú podporu, pretože existujú regionálne rozdiely.
V prípade FA6813 po vybratí batérií prestane pípanie upozorňujúce na nízke nabitie. Pred likvidáciou je potrebné vždy vybrať batérie.
Nepokúšajte sa ho otvoriť.
Nespaľujte ho.