Photon Mono 4 Ultra

Telepítési és használati útmutató



A képek illusztrációs jellegűek. Kérjük, kövesse a tényleges terméket.

Tartalomjegyzék

01 Bevezetés 1

02 Előkészítés 3

Inicializálás 3

Szintezés 5

Expozíciós teszt 6

Kiegészítők felszerelése 6

Gyanta előkészítése 7

03 Nyomtatás megkezdése drukkolás 8

3D nyomtató 8

Anycubic alkalmazás 10

Anycubic szoftver
Photon Workshop 12

04 Gyanta újrahasznosítása 13

05 Megjegyzések 15

01 A termék bemutatása

A termék megjelenése



A csomag tartalma


Photon Mono 4 Ultra


Nyomtatási platform * 1


Gyanta tartály * 1


Útmutató * 1


Szintező papír * 1


Képernyővédő készlet


Védőeszközök


Szűrők * 5


Kapargatók * 2


Imbuszkulcs készlet



USB memória * 1


Tápegység

Termék paraméterei

Műszaki adatok

LCD kijelző	7 hüvelykes 10K
Fényforrás	COB fény
XY felbontás	9024 * 5120
Szintezési módszer	Négy pontban történő szintezés
Érintőképernyő	4,3 hüvelykes rezisztív kijelző
Tápegység kimenet	24V = 3A

Fizikai méretek

Termék mérete	231 mm (hossz.) * 236 mm (széless.) * 430 mm (magass.)
Konstrukciós térfogat	153,4 mm (hossz.) * 87 mm (széless.) * 165 mm (magass.)
Súly	5 kg

WiFi

Frekvenciatartomány 2,4G (2,400-2,4835 GHz)
Működési mód AP, STA, AP + STA


02 Előkészületek

A 3D nyomtatót egy stabil, sík munkafelületre kell helyezni, és nyitott, jól szellőző helyen kell használni, távol a napfénytől. Ne használd a nyomtatót olyan helyeken, ahol ultraibolya fényforrások találhatók (például fluoreszcens lámpák vagy UV fertőtlenítő lámpák), hogy elkerüld a gyenge nyomtatási eredményeket.
Első használatkor kövesd az utasításokat a felkészülés befejezéséhez.


Inicializálás

1. Bonts ki, vedd ki és ellenőrizd az eszközt és tartozékait.


2. Szereld fel a képernyővédőt.

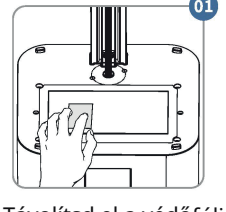


Távolítsd el a védőfóliát és tisztítsd meg az LCD képernyőt.

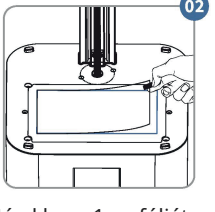

Húzd le az 1-es fóliát, a következő lépésben igazítsd az LCD képernyőhöz, hogy felragaszd a képernyővédőt.

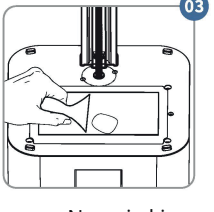



Nyomja ki levegőbuborékokat

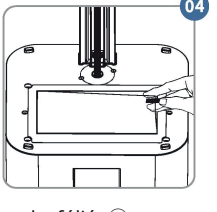


Távolítsa el a fóliát ②


3. Ezután csatlakoztassa a tápegységet, és nyomja meg a bekapcsoló gombot a nyomtató bekapcsolásához. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a Start gombot 2 másodpercig.

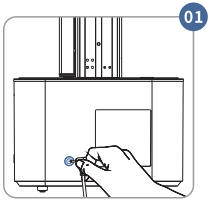

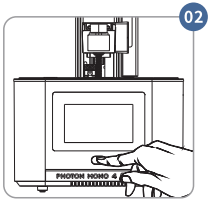

4. Állítsa be a rendszer nyelvét és válassza ki a szerver helyét. A szárazföldi Kínában élő felhasználók válasszák a „Kína” lehetőséget, míg a többi országban és régióban élők válasszák a „Globális” lehetőséget. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő konfigurációs lépéseket.

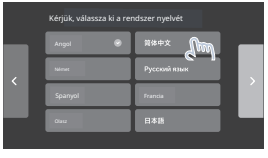

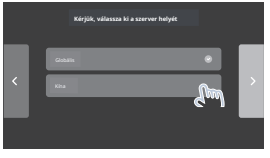




Kattintson a ,, Start " gombra, hogy elkezdje a kapcsolatot a felhővel


Szintezés

01

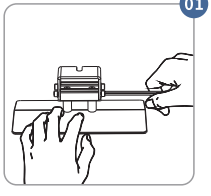


Lazítsd meg a négy csavart a nyomtatási platformon

02

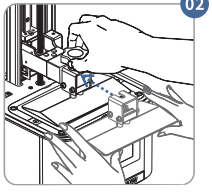


Nyomja be a platformot a platform tartójába, majd húzza meg a csavart

03

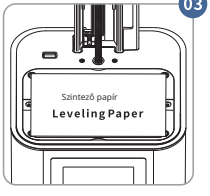

Helyezd el a szintező papírt az LCD képernyőn

04

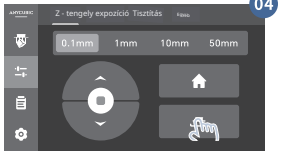


Kattints a szintező gombra

05




Kezdd el a szintezést

06

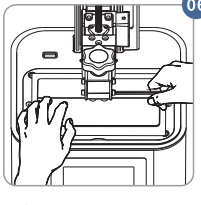

Finoman nyomja le a platformot, húzza meg a négy csavart

07

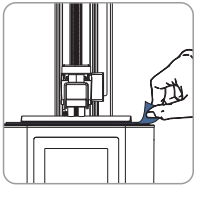

A szintező papír kihúzása során jelentős ellenállás érzékelhető, vagy nem lehet kihúzni.


08




Nyomja meg a Teljes szintbeállítás lehetőséget


Expozíciós teszt

Válassza ki a tesztelni kívánt fényképet a platform mozgásának leállítása után.

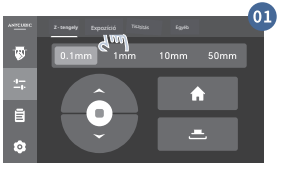

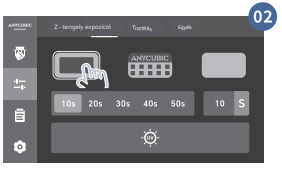




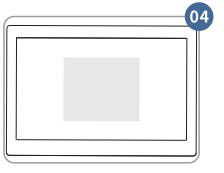


A fehér rész a exponálási terület

Kiegészítők felszerelése

Telepítse a gyantatartályt

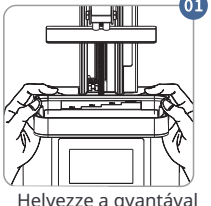

Helyezze a gyantával töltött tartályt a rögzítő-nyílásokba.

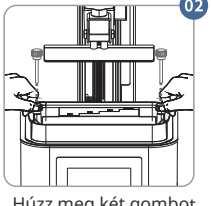


Húzz meg két gombot

Gyanta előkészítése


Javasolt kesztyűt és maszkot viselni a következő műveletek során, mivel a gyantával való érintkezés vagy annak szaga kényelmetlenséget okozhat.

1. Ellenőrizze a védőfóliát. Ha a fólia sérült, azonnal cserélje ki, hogy elkerülje a 3D nyomtató további sérülését.

2. Lassan öntse a gyantát a kádba, és győződjön meg arról, hogy a gyanta a kád maximális szintjén belül van.

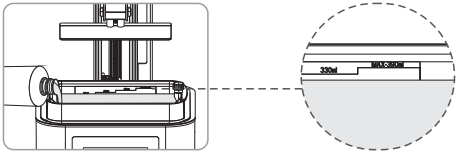

3. Helyezze fel a fedelet.

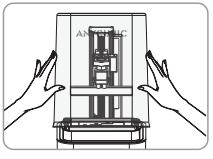

03 Nyomtatás megkezdése

A nyomtatási feladatot a 3D nyomtatón, az Anycubic alkalmazásban vagy az Anycubic Workshop (szeletelő szoftver) segítségével lehet elindítani.

Kezdőknek ajánlott a nyomtatás megkezdése a nyomtatón.


A nagy sebességű üzemmód (a fájl szeletelve) magas áteresztőképességű gyantát igényel! Ellenkező esetben a nyomtatás nem sikerülhet.


• 3D nyomtató


A mellékelt USB meghajtó normál, gyors és nagyon gyors üzemmódban készült szeletelő fájlokat tartalmaz, amelyeket nyomtatási tesztekhez használhat.

A R_E_R_Fist fájl az optimális expozíciós paraméterek keresésére szolgál különböző gyantákhoz. További utasításokat talál a használati útmutatóban az USB meghajtón.


1. Csatlakoztassa az USB meghajtót a megfelelő USB porthoz. Ezután válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt.

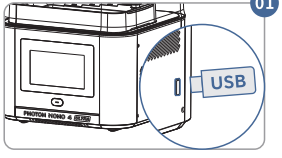


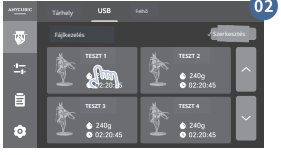


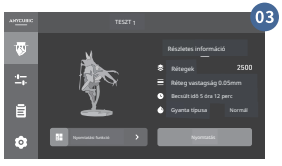


2. Állítsa be a nyomtatási funkciókat (opcionális). A nyomtatási funkciókkal kapcsolatos utasításokat az USB meghajtón találja. A beállítások befejezése után kezdje el a nyomtatást.

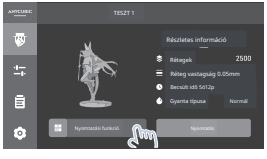

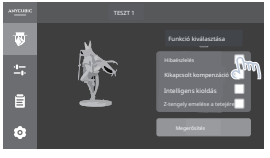

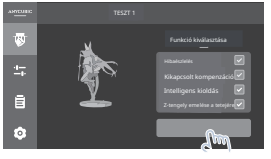


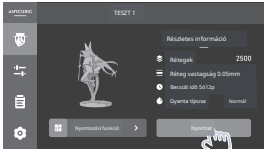



• Anycubic alkalmazás

Kezdje el a nyomtatást az Anycubic alkalmazásban, miután csatlakoztatta a nyomtatót az Anycubic alkalmazáshoz.


1. Csatlakozzon a hálózathoz.

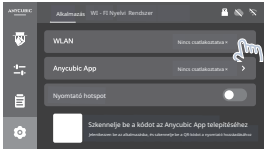

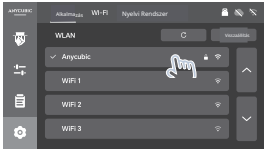

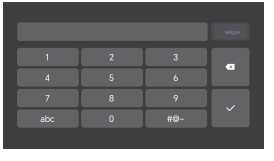



2. Keresd meg az „Anycubic"-ot az App Store-ban vagy a Google Play-en, vagy szkennelj be a QR-kódot a kijelzőn, hogy letöltsd az Anycubic alkalmazást. Ezután regisztrálj és jelentkezz be.

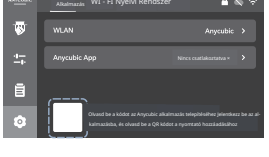

3. Add hozzá a nyomtatót az Anycubic alkalmazásban.



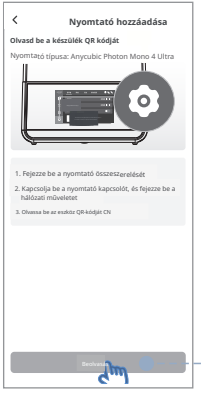

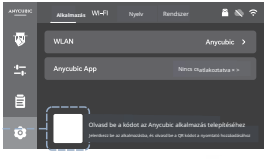



Olvassa be ezt a QR-kódot, hogy hozzáadja a nyomtatót



4. Kezdje el a nyomtatást az Anycubic alkalmazásban.



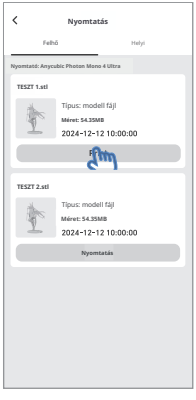

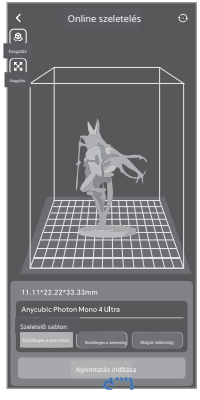

- **Anycubic Photon Workshop szoftver**

Futtassa a telepítőt az USB meghajtón, hogy telepítse az Anycubic Photon Workshop vágószoftvert. Ezután jelentkezzen be és kapcsolja össze a nyomtatót, hogy elkezdhesse a nyomtatást a szoftverben.
Részletes információkat talál a Anycubic Photon Workshop útmutatójában az USB meghajtón.

04 Gyanta újrahasznosítása

A nyomtatás befejezése után időben dolgozza fel és hasznosítsa újra a gyantát.

1. A nyomtatás befejezése után távolítsa el a nyomtatási platformot, amikor a gyanta már nem folyik. Távolítsa el a modellt egy fém kaparóval, majd mossa le 95%-os alkoholllal vagy más tisztítószerrel. Ezután szárítsa meg a modellt és keményítse meg.

2. Kapcsolja be a tartály tisztítási funkcióját a gyanta részleges megkeményedése után, hogy elkerülje a LCD képernyő és a nyomtató károsodását.







Távolítsa el a gyanta lapot műanyag kaparóval.

3. Ha maradt gyanta, azt a tartály kiöntőnyílásán keresztül ki kell önteni és újrahasznosítani szűrő és tölcsér segítségével. A tölcsér modell fájlja a mellékelt USB meghajtón található, kérjük, nyomtassa ki a modellt saját igényei szerint.



4. Ha a 3D nyomtatót hosszabb ideig nem használják, a tartályt megfelelő időben ki kell tisztítani a gyantától, és a gyantát légmentesen záródó tárolóedényben kell tárolni, távol a fényforrásoktól.

05 Megjegyzések

1. Ajánlott a általunk biztosított USB memória használata. Ha saját USB memóriát használ, győződjön meg róla, hogy FAT/FAT 32 fájlrendszerre van formázva, és a memóriája kevesebb mint 32G.
A fájlok helyes olvasásának biztosítása érdekében a nyomtatási fájlokat az USB memória gyökérkönyvtárába kell helyezni.

2. Vészhelyzetekben azonnal le kell kapcsolni a 3D nyomtató áramellátását, majd fel kell venni a kapcsolatot a műszaki támogatással.

3. Az UV fény káros a szemre; kerülni kell a közvetlen érintkezést. Munka közben védőfelszerelést, például UV sugárzás ellen védő szemüveget és kesztyűt kell viselni.

4. Légy óvatos a kaparó használatakor, és győződj meg róla, hogy a nyomtató és az eszközök éles részei távol legyenek az emberektől.

5. Az Anycubic 3D nyomtatót és tartozékait gyermekek elől elzárt helyen kell tárolni.

6. Ne tedd ki az Anycubic 3D nyomtatót víznek vagy esőnek.

7. Ne szereld szét az Anycubic 3D nyomtatót, ha bármilyen kérdésed van, kérlek lépj kapcsolatba a műszaki támogatással.

UK REP

Név: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Cím: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Kapcsolat: Wells
Tel：+ 441616371080
E-mail：info@apex-ce.com

EC REP

Név: Apex CE Specialists GmbH
Cím: Habichtweg 1 41468 Neuss Németország
Kapcsolat: Wells Yan
Tel：+353212066339
E-mail：info@apex-ce.com

Köszönjük, hogy Anycubic termékeket vásárolt! A részletes felhasználói kézikönyvért és a szoftver telepítéséhez kérjük, nézze meg a felhasználói kézikönyvet az USB meghajtón, vagy látogasson el a www.anycubic.com weboldalra és töltse le. Ha segítségre van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a műszaki támogatással a support.anycubic.com/en oldalon.

FC CE RoHS

FCC-ID:2AXYK-MONO4ULTRA
CMIIT ID:24J44VY80436
214-240359

M02010074

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd ezennel kijelenti, hogy a rádiós készülék típusa Anycubic Photon Mono 4 Ultra nyomtató megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes EU megfelelőségi nyilatkozat szövege az alábbi webcímen érhető el:

Gyártó címe: Yinhai Industrial Park 11, Yuanshan utca, Longgang kerület, Shenzhen, Kína

Rádiós frekvencia: 2.4G üzemmód: 2400MHz - 2483,5MHz

Maximális rádiós frekvencia teljesítmény: 2,4 G- 18,18 dBm

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatára vonatkozó összes információ a használati útmutatóban található. Mielőtt elkezdenéd használni, ismerkedj meg a tartalmával és tartsd be a benne található utasításokat.

Használat előtt ismerkedj meg az alábbi információkkal:

Használati figyelmeztetések

Égési és túlmelegedési kockázat:

• A termék egyes elemei nagyon magas hőmérsékleteket érhetnek el.
• Ne érintsd meg a termék felforrósodott elemeit munka közben, vagy közvetlenül a munka befejezése után.
• Karbantartás során használj védőeszközöket, például hőálló kesztyűt.

Vegyi anyagokkal való érintkezés kockázata:

Néhány, a 3D nyomtatókban használt anyag mérgező, és különleges kezelést igényel. Dolgozz jól szellőző helyiségekben, védőkesztyűt, szemüveget és maszkot viselve.

• A nyomtatási folyamat során használt vegyi anyagok mérgezőek, és súlyos allergiás reakciókat vagy mérgezéseket okozhatnak, ha lenyelik vagy a bőrön keresztül felszívódnak.
• Kerüld a mérgező anyagok érintkezését a szemmel, szájjal és bőrrel.
• Vegyi anyagokkal való érintkezés esetén azonnal öblítsd le az érintett területet nagy mennyiségű vízzel, és konzultálj orvossal.

Veszély gyermekek és állatok számára:

• A termék nem gyermekek számára készült, és nem játék céljára szolgál.
• Biztosítsa, hogy az eszközökhöz csak felnőttek férjenek hozzá, akik tisztában vannak a használatukból adódó kockázatokkal.
• A 3D nyomtatók, filamentek, gyanták és kiegészítők, mint például a szárítók és a nyomtatott tárgyak mosására szolgáló eszközök, olyan elemeket tartalmaznak, amelyek fulladás, vágás vagy veszélyes anyagokkal való érintkezés kockázatát jelenthetik.
• Tartsa a terméket gyermekek elől elzárt helyen, hogy megakadályozza a kis elemek lenyelését, a veszélyes anyagokkal való érintkezést vagy a vágásokat.

Áramütés veszélye:

Minden eszközt megfelelő földeléssel ellátott aljzathoz kell csatlakoztatni.
• Rendszeresen ellenőrizze a vezetékek, dugók és tápegységek állapotát. Ha sérülést észlel, azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és lépjen kapcsolatba a szervizzel.
• Kerülje el, hogy nedves kézzel érintse meg az eszközt, még akkor is, ha az áramtalanítva van.

Tűzveszély:

Tartsa a vegyszereket távol a hőforrásoktól és nyílt lángtól.
• Győződjön meg arról, hogy az eszközök jól szellőző helyeken működnek, távol gyúlékony anyagoktól.
• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működő berendezéseket.

Zaj- és vibrációs kockázat:

A berendezés működés közben zajt és vibrációt generálhat. Helyezze stabil, csendes felületre, hogy minimalizálja ezeket a hatásokat.

• Ha hosszabb ideig a berendezés közelében tartózkodik, fontolja meg a hallásvédő eszközök használatát, különösen kis helyiségekben.

A termék sérülésének kockázata:

• Csak a nyomtató gyártója által ajánlott fogyóanyagokat (filamenteket, gyantákat) használjon. A nem kompatibilis anyagok használata sérülést okozhat a fúvókákban, a fűtött platformon vagy a berendezés egyéb elemeiben.

• Rendszeresen ellenőrizd a nyomtatófej, a hajtószíjak és a vezetősínek állapotát. Ezek szennyeződése vagy elhasználódása befolyásolhatja a nyomtatások pontosságát és a készülék tartósságát.

• Ne lépd túl a megadott filamentum típusához ajánlott maximális szárítási hőmérsékletet – a túlzott hő deformálhatja az anyagot és károsíthatja a szárítót.

• Győződj meg róla, hogy a gyanták és egyéb vegyi anyagok tisztítva és szárítva vannak a gyártó utasításainak megfelelően.

• Soha ne használd a nyomtatót, a szárítót vagy a nyomtatások mosására szolgáló berendezést magas páratartalmú környezetben, víz közelében vagy rezgésnek kitett helyeken.

Helyezze az eszközöket stabil, sík felületre, hogy elkerülje azok elmozdulását vagy a mozgási mechanizmus sérülését.

• Kerülje el a túlzott erő alkalmazását az eszközök összeszerelése vagy karbantartása során - a törékeny alkatrészek, mint például a fúvókák, a gyanta tartályok vagy a hajtószíjak, tartós sérülést szenvedhetnek.

Vezeték nélküli kapcsolat

Adatvédelem:

• Ha az eszköz Wi-Fi, Bluetooth vagy felhőintegrációs funkciót kínál, győződjön meg róla, hogy erős jelszóval védi, és ha lehetséges, használjon titkosítást a kapcsolatokhoz.

• Ne ossza meg a bejelentkezési adatokat jogosulatlan személyekkel. Jelszó megváltoztatásakor használj olyan egyedi kombinációkat, amelyeket nehéz kitalálni.

Hozzáférés kezelése:

• Figyeld a nyomtatóhoz csatlakoztatott eszközök listáját, különösen, ha az helyi hálózaton működik. Töröld azokat az eszközöket, amelyekre már nincs szükség.

• Korlátozd a nyomtatás vezérlésére szolgáló eszközök távoli hozzáférését csak megbízható felhasználókra.

Információk a helyes használatról

Szerelés és konfigurálás:

• Az első indítás előtt győződj meg arról, hogy az eszköz minden eleme megfelelően van felszerelve, és konfiguráld azokat a gyártó ajánlásainak megfelelően.

• Rendszeresen kalibráld a nyomtatási platformot, hogy elkerüld a nyomatok deformálódását.

• Filament szárítók esetén győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelelő hőmérsékleten működik, hogy elkerülje az anyagok károsodását.

Karbantartás, tárolás és tisztítás:

Biztonsági intézkedések

A töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az eszköz érintkezői tiszták-e.
Soha ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt használat vagy töltés közben.
Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani az eszközt az áramforrásról.
Soha ne tegye ki az eszközt magas hőmérsékletnek.
Töltse az eszközt száraz, jól szellőző helyen, távol gyúlékony anyagoktól, és tartson legalább 1 m szabad teret más tárgyaktól.

Soha ne takard le a készüléket töltés közben.
Soha ne használj tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és tanúsítványa nélkül.
Védd meg a tulajdonodat, a készülék olyan cellákkal van felszerelve, amelyek nehezen oltják el a tüzet, ezért szerezz be egy tűzoltó takarót.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI-ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használatával öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol a készülék számára optimális munkakörülmények vannak, és az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A tényleges üzemidő eltérhet a hirdetésben megadott értéktől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. A maximális akkumulátor-élettartam megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18V alá vagy a teljes kapacitás 15%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, mint például 2,5V, tartósan károsítják a cellákat, és ez nem tartozik a garancia alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Tartsd az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, távol a napfénytől és a negatív hőmérsékletektől.

LI - PO akkumulátor

Az eszköz LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használatával öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális munkakörülmények állnak fenn, és az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A valós üzemidő eltérhet a kínálatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott 3,5V alá vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Alacsonyabb értékek, mint például 3,2V, tartósan károsítják a cellákat, és ez nem tartozik a garancia alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Tartsd az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, távol a napfénytől és a negatív hőmérsékletektől
.

• Tisztítsd meg a nyomtatófejeket minden hosszabb használat után, hogy elkerüld a filament eltömődését.
• Rendszeresen cseréld a gyantákat SLA nyomtatókban, és mosd ki a tartályokat a gyártó ajánlásainak megfelelően.
• A filamenteket száraz, légmentesen záródó tárolókban kell tárolni, lehetőleg szárítószerekkel, hogy megakadályozd a nedvesség felvételét és a mechanikai tulajdonságok elvesztését.
• Tárold a termékeket száraz helyen, távol a nedvességtől, hőforrásoktól és szélsőséges hőmérsékletektől.

Biztonság munka közben:

• Soha ne avatkozz be a működő készülékbe. Mielőtt megpróbálnád elhárítani a műszaki problémákat vagy más tevékenységeket, állítsd le a működését és húzd ki a tápkábelt.
Ha szikrázást, égett szagot vagy a készülék rendellenes működését észleled, azonnal húzd ki a tápkábelt és lépj kapcsolatba a szervizzel.

További óvintézkedések

Szerviz és javítások:

• Ha a termék nem működik megfelelően vagy megsérül, lépj kapcsolatba egy hivatalos szervizzel.
• Ne próbáld meg saját magad javítani az elektromos vagy mechanikai elemeket - ez tartós károsodáshoz és a garancia elvesztéséhez vezethet.

Biztonságos ártalmatlanítás:

A használt termékeket a helyi vegyi és elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
• Ne dobd ki az eszközöket vagy vegyi anyagokat a kommunális hulladékba.
• Ne öntsd a vegyi anyagok maradékait a csatornába vagy a földre - ártalmatlanítsd őket a vegyi hulladékokra vonatkozó előírások szerint.

Ha további információra van szükséged a termékről, lépj kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (e-mail: hurt@innpro.pl, weboldal: https://innpro.pl/) vagy egy másik szakemberrel
.

Környezetvédelem

A használt elektronikai berendezések, amelyek az Európai Unió irányelvei szerint vannak megjelölve, nem helyezhetők el más kommunális hulladékokkal együtt. Ezeket szelektív gyűjtésnek és újrahasznosításnak vetik alá a kijelölt helyeken. A megfelelő eltávolítás biztosításával megelőzheted a potenciális, negatív következményeket a természeti környezetre és az emberi egészségre. A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban van a helyben érvényes környezetvédelmi előírásokkal a hulladékok eltávolítására vonatkozóan. Részletes információkat erről a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelő vállalatnál vagy abban az üzletben kaphatsz, ahol a terméket vásároltad.

A termék megfelel a vonatkozó irányelvek követelményeinek. Az Európai Unió új megközelítésével (EU) kapcsolatos, a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket érintő irányelvek, amelyek meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és ki kell küszöbölni.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A forgalmazó / gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatók a következő weboldalon: https://serwis.in-npro.pl/gwarancja

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját költségen, vagy szakosodott szervizpontok által, a felhasználó költségére és felelősségére. Ha az üzemeltetési útmutatóban nincsenek információk a szükséges karbantartási vagy szervizelési intézkedésekről, akkor rendszeresen, legalább heti egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termék fizikai állapotától. Ha bármilyen eltérést észlel vagy megállapít, sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy a szervizelés érdekében. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és a eltérés észlelésekor történő reagálás hiánya tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A garancia nem vállal felelősséget a hanyagságból eredő károkért.

Importőr: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó használat fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy"). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
l) Rongálás esetén;
m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

· 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
· 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha
a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.
Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.
A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.
Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.
Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

----------	----------
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása