
ELEGOO Create the Future

Centauri 2 Combo

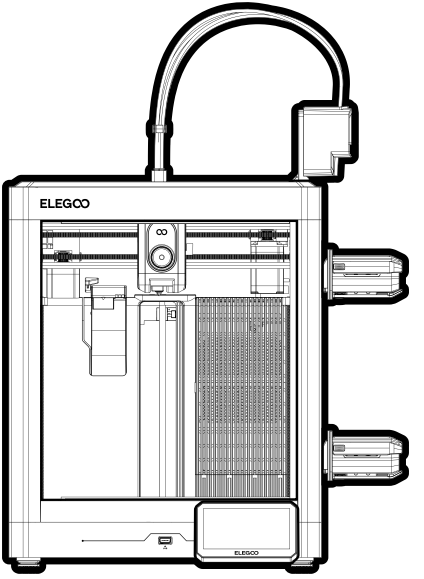

Használati utasítás

V2.1

A mellékelt USB memóriaeszközön megtalálható egy oktatóvideó, amely lépésről lépésre bemutatja a telepítési folyamatot.

Köszönjük, hogy az ELEGOO terméket választotta.
ELEGOO-termék

A termék átvétele után kérjük, ellenőrizze az eszköz állapotát, valamint hogy minden tartozék hiánytalanul megvan-e. Amennyiben bármilyen problémája adódik a telepítés, használat vagy karbantartás során, kérjük, forduljon az ELEGOO ügyfélszolgálatához az alábbi hivatalos csatornák valamelyikén, hogy professzionális támogatást nyújthassunk.

Kérjük, látogassa meg hivatalos támogatási oldalunkat

Szkennelje be a QR-kódot az egyéni segítségért

https://www.elegoo.com/pages/contact-support
(Javasoljuk, hogy másolja ki a linket, és nyissa meg böngészőjében.)

OLDD FEL A KORLÁTLAN SZÁMÚ INGYENES MODELLT

Olvasd be a QR-kódot, hogy megismerkedj a Nexprint szolgáltatással, és tölts le ingyenes modelleket, amelyeket egyetlen kattintással könnyedén kinyomtathatsz.

https://www.nexprint.com/?got=IN

Figyelem: Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében minden ELEGOO terméket szállítás előtt szigorú nyomtatási teszteken vizsgálunk. A csomag átvételekor előfordulhatnak kisebb felületi karcok; ez a jelenség normális, és nem befolyásolja a készülék működését.

Fontos megjegyzések

- A nyomtatót nem szabad instabil vagy erős rezgésnek kitett helyen elhelyezni, mivel a készülék vibrációja negatívan befolyásolhatja a nyomtatás minőségét.
- A nyomtatás során kerüljük a fúvóka és a fűtött asztal megérintését az égési sérülések és a magas hőmérséklet által okozott testi sérülések elkerülése érdekében.
- A nyomtatás befejezését követően haladéktalanul használja ki a fúvókában megmaradt hőt a filament-maradványok hatékony eltávolítására megfelelő eszköz segítségével. Kerülje a fúvóka közvetlen érintését, hogy megakadályozza az esetleges égési sérüléseket.
- Ajánlott az ELEGOO által fejlesztett szeletelő szoftver használata a készülék megfelelő működésének biztosítása és az optimális nyomtatási eredmények elérése érdekében.
- A nyomtató rendszeres karbantartása során tisztítsa meg az eszköz burkolatát száraz kendővel, hogy eltávolítsa a port és a filament ragadós maradványait. Tisztítás előtt kérjük, győződjön meg arról, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a nyomtató hűtőventilátorait, hogy megakadályozza a por felhalmozódását, ezáltal biztosítva az optimális működést és a készülék hosszabb élettartamát.
- Legyen körültekintő a készülék gyorsan mozgó alkatrészeinek közelében, hogy elkerülje a becsípődés veszélyét.
- Az eszköz Z tengelyén húzószáras csavarok találhatók a mozgó elemekben. Szükség esetén alkalmazzon kenőolajat a zavartalan mozgás érdekében.
- Kérjük, hogy a gyermekek az eszköz használata közben mindig felnőtt felügyelete alatt álljanak a sérülések elkerülése érdekében.
- Vészhelyzet esetén azonnal kapcsolja ki a készülék áramellátását.
- A biztonságos működés érdekében győződjön meg róla, hogy az eszköz megfelelően földelve van. A készülék helytelen földelése vagy a földelés mellőzése fokozhatja az áramszivárgás kockázatát.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Tartalomjegyzék

- Eszköz műszaki specifikációja ---- 01
- A nyomtató elemeinek ismertetése ---- 02
- Bevezetés a CANVAS komponensbe ---- 04
- Mellékelt tartozékok ---- 05
- Szerszámkészlet ---- 06
- A nyomtató telepítése ---- 07
- CANVAS telepítése ---- 08
- Filament betöltése ---- 11
- Első nyomtatás ---- 14
- ElegooSlicer ---- 15
- Nyomtatás LAN-hálózaton ---- 18
- Alaplap csatlakoztatása ---- 20

Eszköz műszaki specifikációja

Specifikációk nyomtatáshoz

Nyomtatási technológia: olvasztott anyag rétegezésével történő modellezés (FDM)

Nyomtatási terület: 256 × 256 × 256 mm

Nyomtatási pontosság: ± 0,1 mm

Fúvóka átmérője: 0,4 mm

Nyomtatási sebesség: ≤ 500 mm/s

Környezeti hőmérséklet: 5–40 °C

Elektromos igények

Bemeneti feszültség: 100–240 VAC, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 1100 W@220 V / 350 W@110 V

Hőmérsékleti specifikációk

Fúvóka maximális hőmérséklete: 350 °C

Melegítőágy maximális hőmérséklete: 110 °C

Szoftverspecifikáció

Szeletelő szoftver: ElegooSlicer (Ajánlott)

Bemeneti fájlformátumok: STL, OBJ, 3MF, STEP

Kimeneti fájlformátum: G-kód


Csatlakozás: USB memória, Wi-Fi

Műszaki adatok


Méretek: 500 × 480 × 500 mm


Nettó tömeg: 15 kg

A nyomtató alkatrészeinek leírása

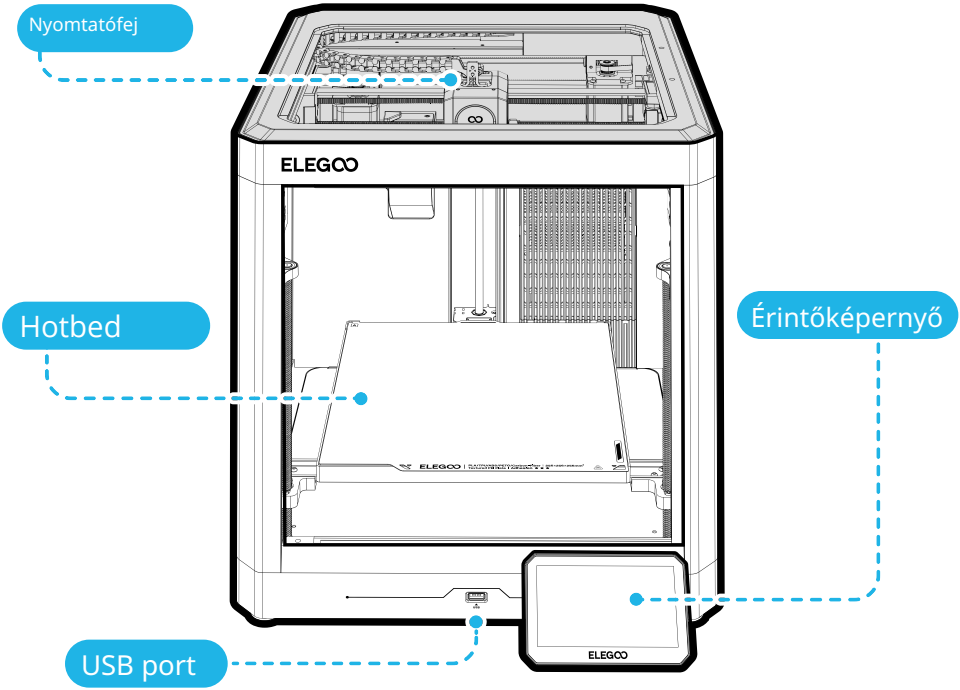

A nyomtató alkatrészeinek leírása

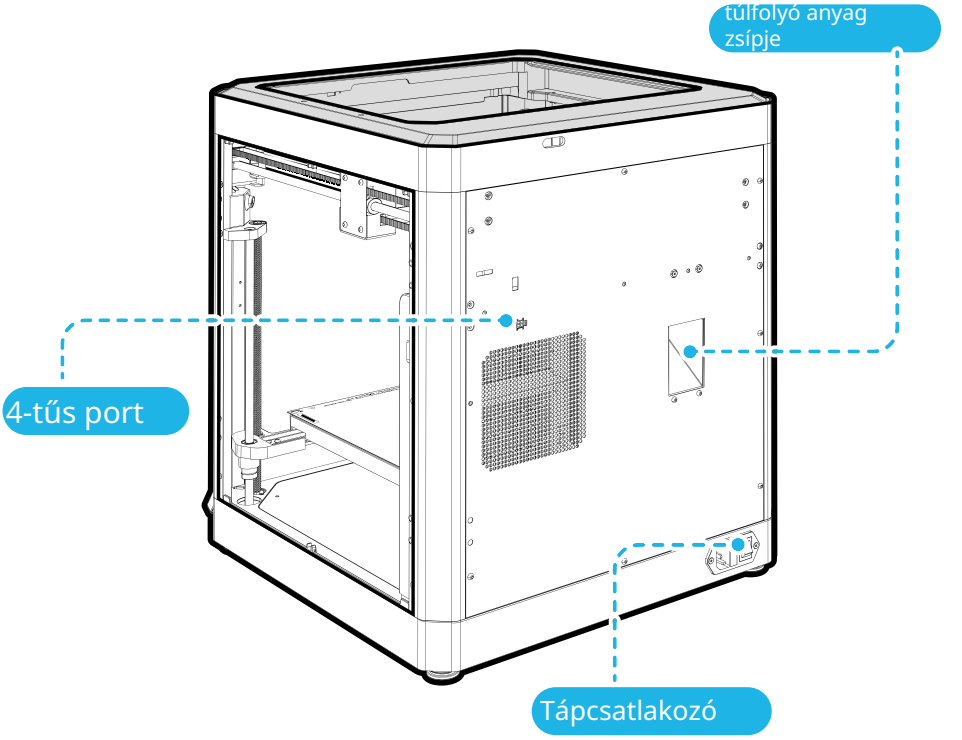

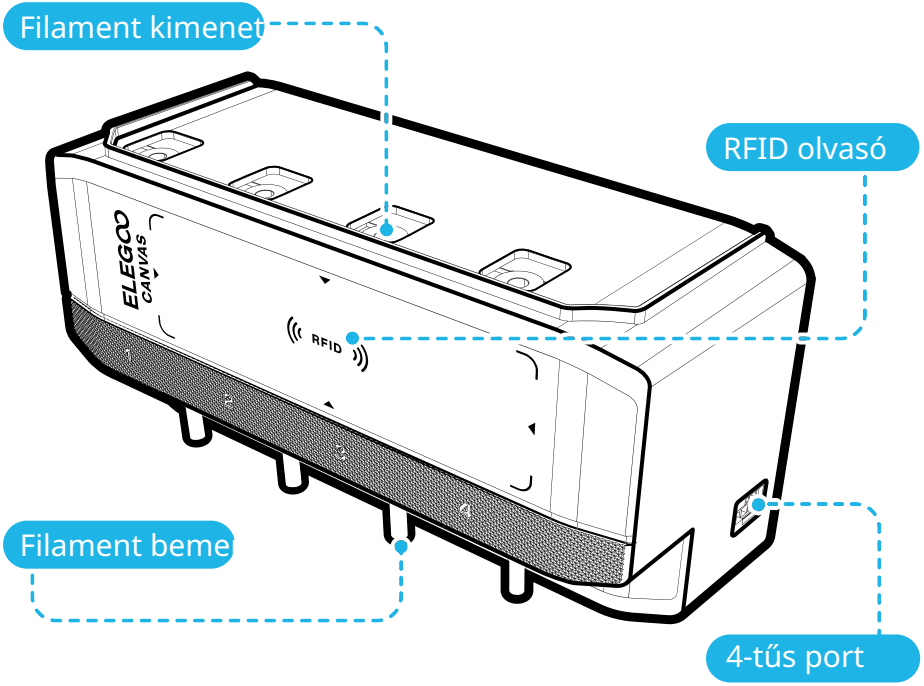
Filament kimenet
RFID olvasó
Filament beme
4-tűs port
ELEGOO
CANVAS
RFID
1
2
3
4


Mellékelt tartozékok




Érintőképernyő




Tápkábel




4-tűs kábel

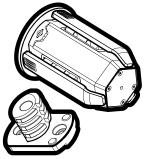

Spulratartó modul ×4 (2 bal, 2 jobb)



Filament koncentrátor




CANVAS szerelőkészlet



Használati útmutató

Eszköz-készlet

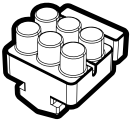

Csere tisztítókendő
Fúvóka



USB memória



Kaparáshoz készült penge





Eltömődés tisztító tű(1,5/2,0/2,5/3,0 mm)
Imbuszkulcs



Csavarhúzó



Filament minta

Csavarok különböző tartozékokhoz



PM3x6 (×2)
Elosztó
Filament



PA3x10 (×2)
Kaparáshoz készült penge



PM3x8 (×3)
CANVAS tápegység modul




HM3x12 (×8)
Tekercstartó




PM3x50 (×2)
CANVAS szerelőkészlet

A nyomtató telepítése


Olvassa be a QR-kódot a bemutató videó megtekintéséhez

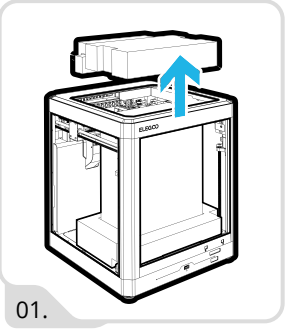


Vegye ki a szivacsot, az érintőképernyőt és a szerszámkészletet a nyomtatóból.

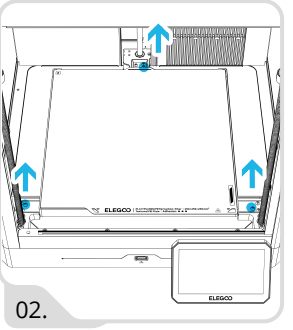

Használja a 2,5 mm-es imbuszkulcsot a három kék színnel jelölt csavar kicsavarásához, a hotbed zárolásának feloldásához.

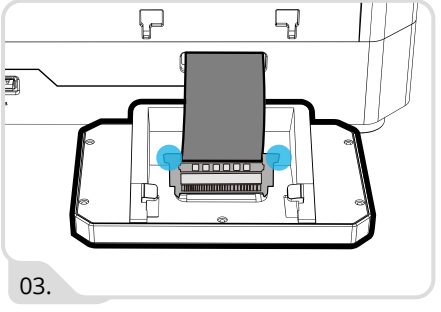


Helyezze be a hajlékony nyomtatott áramköri kábelt (FPC) az érintőképernyő csatlakozójába, és az ábrán látható módon nyomja le a végét. Ügyeljen arra, hogy az arany érintkezők felfelé nézzenek a helyes illesztés érdekében.

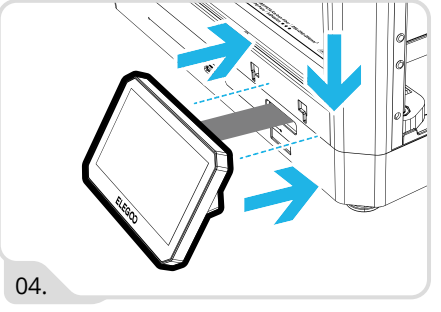


Tolja be az érintőképernyőt a nyomtató nyílásába, majd nyomja meg a rögzítéshez.


CANVAS telepítés

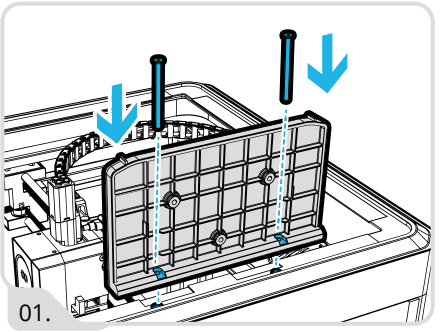


Rögzítse a CANVAS szerelőkonzolt az eszközre 2 db PM 3x50 csavarral. (Szerelés előtt távolítsa el a szilikon dugókat a felső szerelőnyílásokból.)

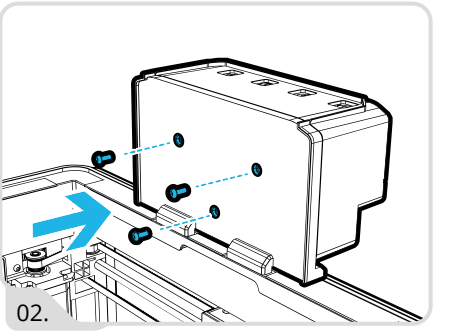


Csavarozza fel a CANVAS adagoló modult a szerelőkonzolra 3 db PM3x8 csavarral.

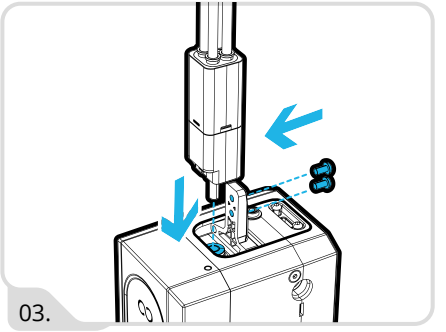


Szerelje fel a filamenttartó tartót a hozzá tartozó konzolra. Tolja be a fémcsövet a tartóból lefelé a nyomtatófej pneumatikus csatlakozójába, majd rögzítse két PM3x6 csavarral.

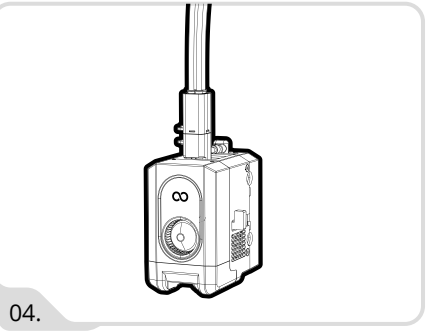

A filamenttartó agy telepítése sikeresen befejeződött.

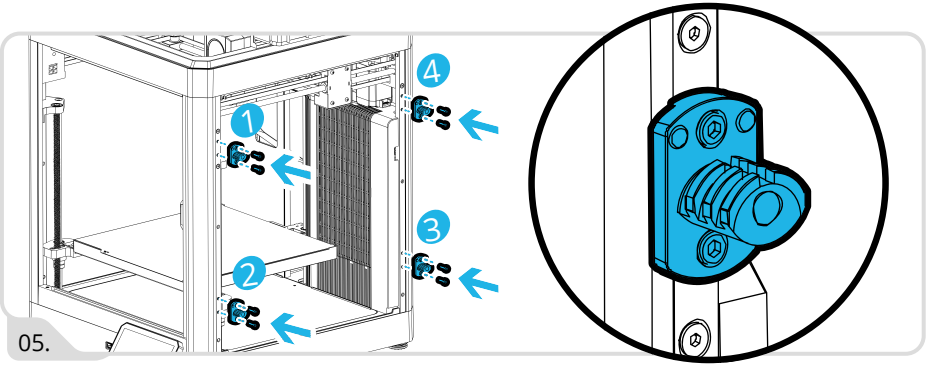


Szerelje fel a tekercstartót a gép alumínium profiljára 8 db HM3x12 csavarral. (Kérjük, ellenőrizze, hogy a tartó síkban illeszkedik a profil lépcsős felületére a biztos rögzítés érdekében.)

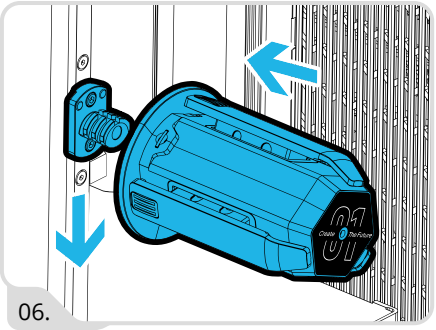


Nyomja meg mindegyik orsótartó fület lefelé a szerelő tartó felé, amíg az pontosan a helyére nem kattan. Ismételje meg ezt a műveletet mind a négy orsótartó fül esetében.

Figyelem: Kérjük, győződjön meg róla, hogy minden fül a kijelölt, számozott helyen van felszerelve, így a filament újrahasznosítás funkció megfelelően működik.

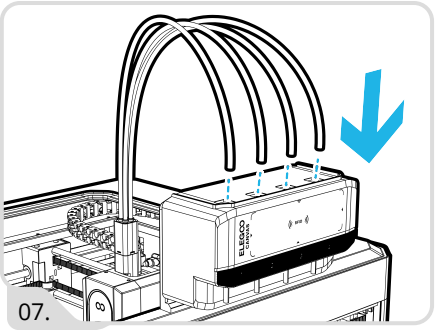


Csatlakoztasson minden PTFE cső egyik végét a CANVAS modul tetején található négy pneumatikus csatlakozó egyikéhez, majd a cső másik végét a filament elosztó tetején lévő négy pneumatikus csatlakozó valamelyikéhez.

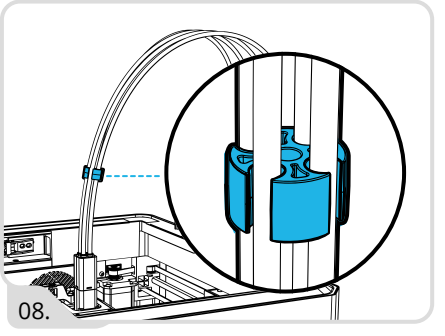


08.

Kötöző csíptetők segítségével fogja össze rendezetten a négy csövet.

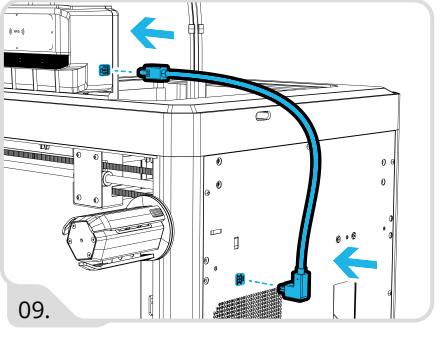

09.


Csatlakoztassa a 4 tűs kábelt: dugja be a szögletes csatlakozót az eszköz hátulján található CANVAS portba, a közvetlen csatlakozót pedig a CANVAS modul jobb oldalán lévő 4 tűs portba.

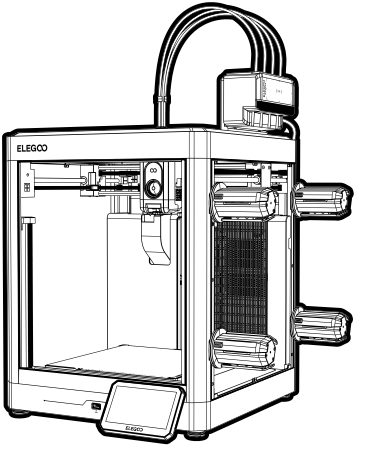


10.

A CANVAS telepítése befejeződött.


Filament betöltése

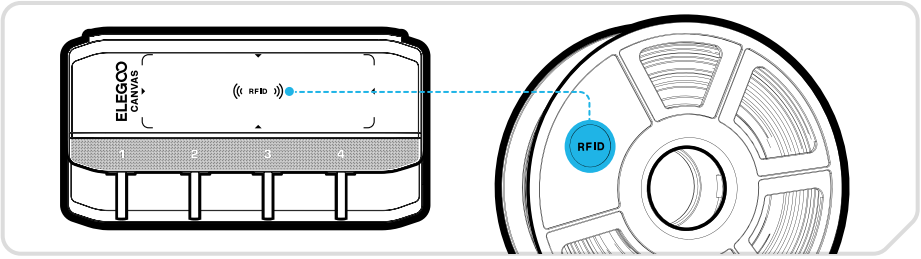


01. RFID chippel ellátott tekercsek esetén helyezze a címkét a CANVAS eszköz érzékelőterületére, és tartsa ott, amíg megerősítő hangjelzést nem hall.

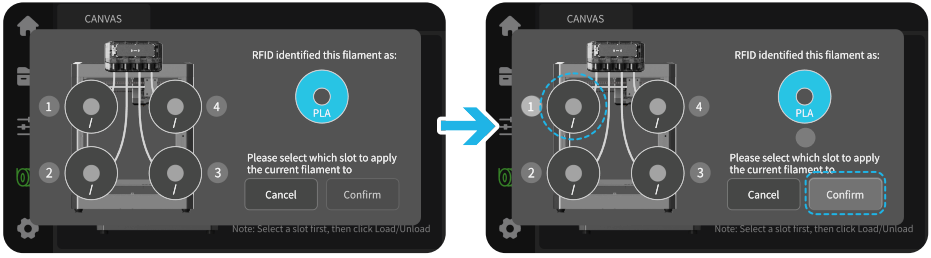

02. A kijelzőn válassza ki a filamentet tartó tekercstartó számát, majd érintse meg a „Megerősítés” gombot a filamentadatok automatikus mentéséhez.

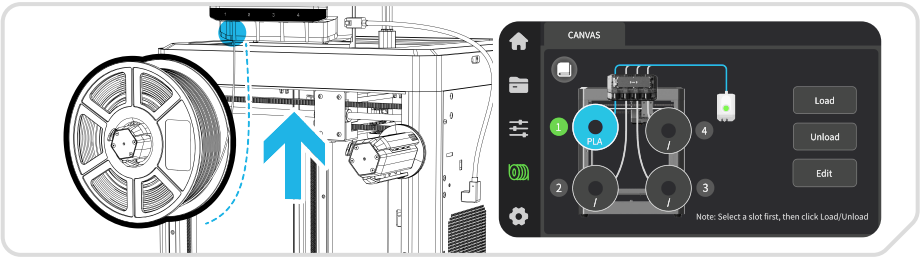


03. Rögzítse a filamenttekercset a megfelelő, számmal jelölt tartón, majd vezesse be a filamentet a CANVAS eszköz megfelelő nyílásába. Amint a filamentérzékelő érzékeli a filamentet, az eszköz automatikusan előkészíti a filamentet a használatra.

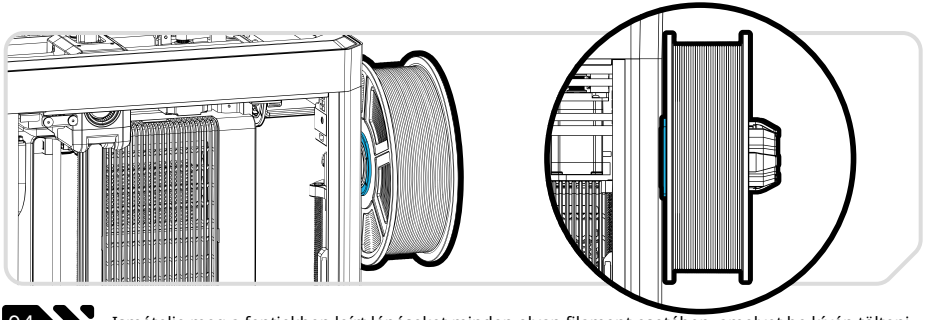


04. Ismételje meg a fentiekben leírt lépéseket minden olyan filament esetében, amelyet be kíván tölteni.

Figyelem:

Tolja be teljesen a tekercset, és helyezze a fogantyún található végzáróhoz, hogy megakadályozza a kicsúszást vagy összegabalyodást.

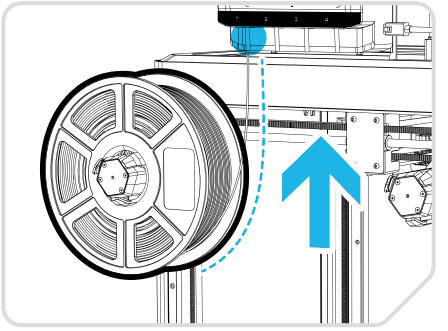

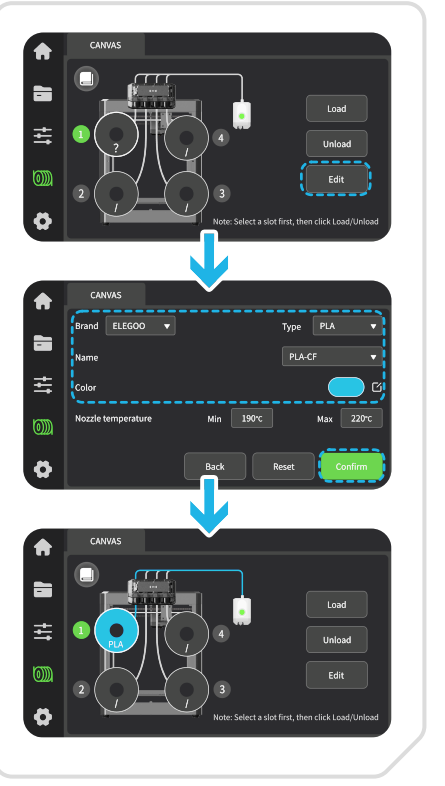

01.

RFID-címke nélküli tekercseknél kézzel kell rögzíteni a filament adatait.

02.


A képernyőn adja meg az anyag adatait (márka, típus, szín) minden tekercshez.

03.

Fejezze be az összes, RFID-címkével nem rendelkező tekercs betöltését.

Figyelem:
Szükség esetén az RFID-címkével ellátott filamenteket kézzel is regisztrálhatja.


Első nyomtatás

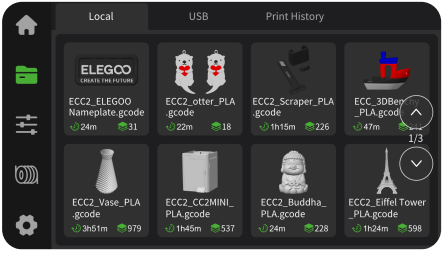


01.

Lépjen a „ ” > „Helyi” szakaszra, és válassza ki a modellt a próbanyomtatás elindításához.

Hasznos tanács: Tartsa lenyomva a fájlokat a pendrive-on, hogy importálja őket a helyi memóriába.

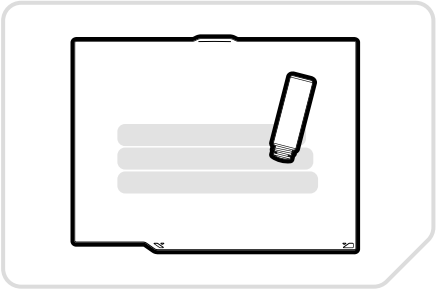

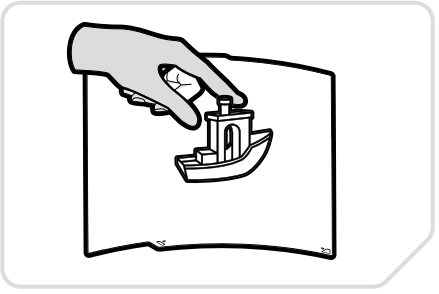

02.

Az optimális tapadás érdekében rendszeresen tisztítsa meg a munkalapot meleg, mosogatószeres vízzel.
Még jobb tapadás érdekében alapozó ragasztót is felvihet.

03.


A nyomtatott modell kihűlése után távolítsa el a rugalmas munkalapot, és finoman hajlítsa meg, hogy felszabadítsa a modellt.
Ne hajlítsa meg a munkalapot túl erősen, hogy elkerülje az állandó deformációt.

ElegooSilcer

Telepítse az ElegooSlicer szoftvert a mellékelt USB-meghajtóról. Kérjük, válassza ki az operációs rendszerének megfelelő telepítőcsomagot.


*Ha a telepítés befejezése után üzenet jelenik meg, kérjük, frissítse a szoftvert.
*Telepítő fájlok: .exe (Windows), x86_64.dmg (Intel processzorral rendelkező Mac számítógépek), arm64.dmg (M sorozatú Mac számítógépek).

01. A sikeres telepítést követően kövesse a konfigurációs varázsló utasításait a nyomtató és a filament beállításainak beállításához.

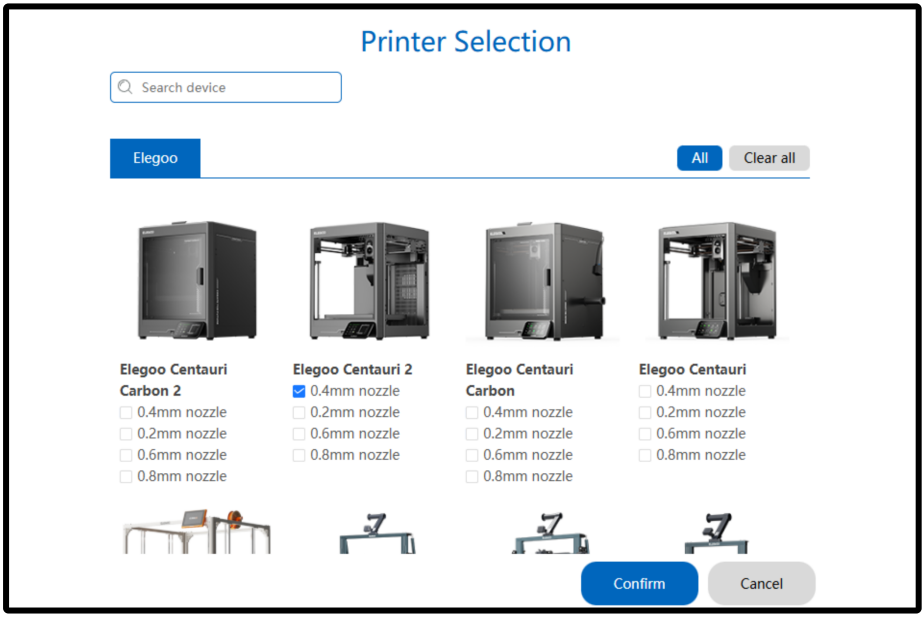


02. Többszínű modell szeleteléséhez:

Húzza be és ejtse be a modell fájlt a szeletelő programba, vagy kattintson a bal felső sarokban található „Fájl” menüre a modell importálásához.
Kezdésként kérjük, próbálja ki valamelyik mellékelt mintafájlt.
A filament hozzáadásához kattintson a bal oldali eszköztár „+” jelére.
Állítsa be a filament típusát és színét minden tekercs esetében.
Válassza ki a modellt, majd kattintson a jobb felső sarokban található „Színezés” gombra (vagy nyomja meg az N billentyűt), hogy belépjen a színezési módba.
Kattintson a „Lemez szeletelése” gombra, és várja meg a folyamat befejeződését.

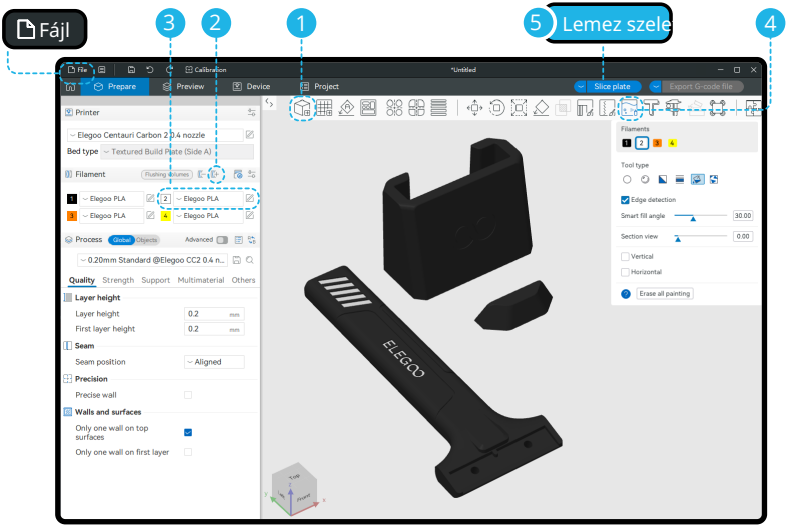


03. A fájl szeletelése után kattintson a jobb felső sarokban található „Nyomtatás” gombra, hogy elküldje a fájlt a nyomtatónak (kérjük, győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakoztatva van — lásd a 18. oldalt), vagy válassza a „G-kód fájl exportálása” lehetőséget, amellyel a fájlt USB-meghajtóra mentheti offline nyomtatáshoz.

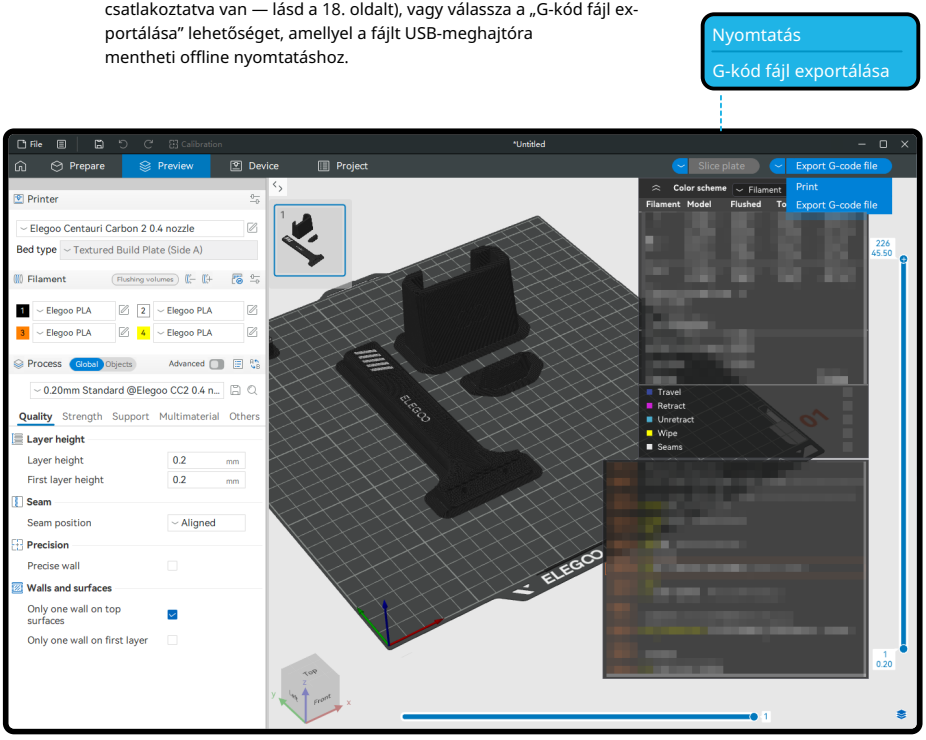

Nyomtatás LAN hálózaton


01.

Csatlakoztassa a nyomtatót a Wi-Fi hálózathoz a hálózati beállítások segítségével. A sikeres kapcsolódás után megjelenik a hozzárendelt IP-cím (ahogyan az a jobb oldalon lévő ábrán látható).

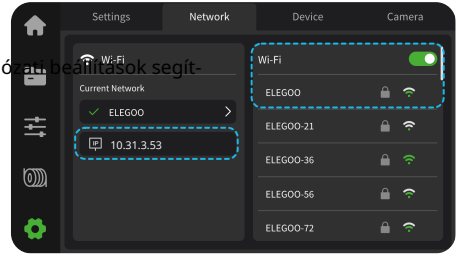


02.

Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanazon helyi hálózaton vannak. Az ElegooSlicer program „Eszközök” fülén kattintson a „Nyomtató hozzáadása” gombra (a jobb felső sarokban), majd dupla kattintással válassza ki a nyomtatót a megtalált eszközök listájából, végül kattintson a „Csatlakozás” gombra a párosítás befejezéséhez.

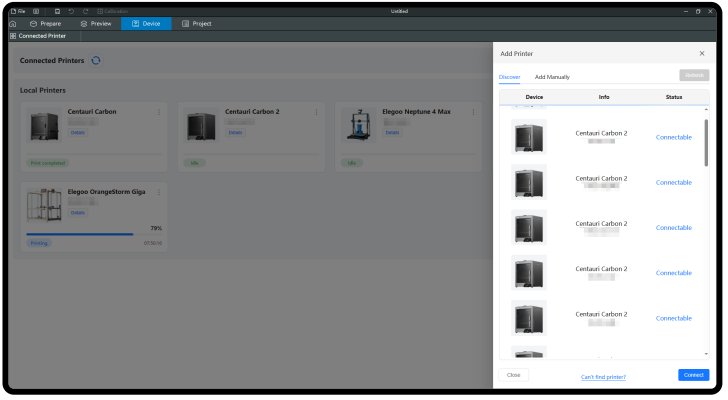

03.


A nyomtatási feladatokat közvetlenül az ElegooSlicer programban nyomon követheti, ahol szükség szerint elindíthatja, szüneteltetheti vagy leállíthatja azokat.

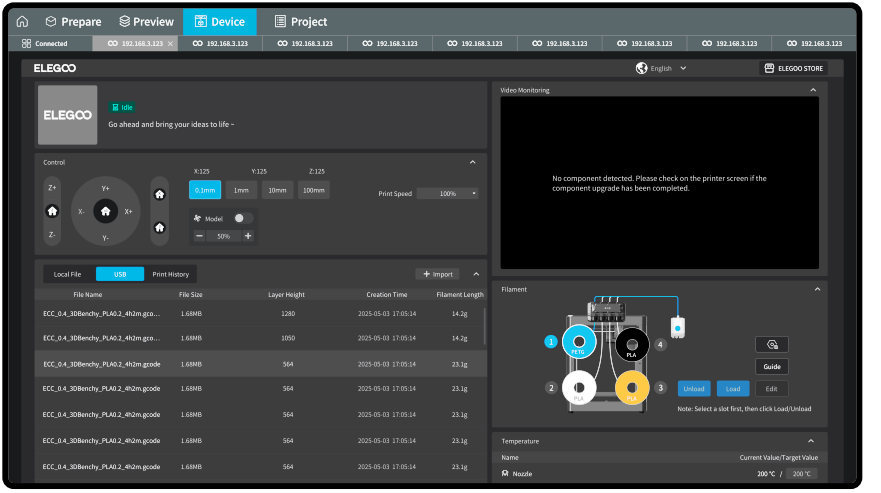

04.

A szoftver teljes használati útmutatója megtalálható az ElegooSlicer felhasználói kézikönyvében, mely a mellékelt USB memórián található.

Az alaplap csatlakoztatása

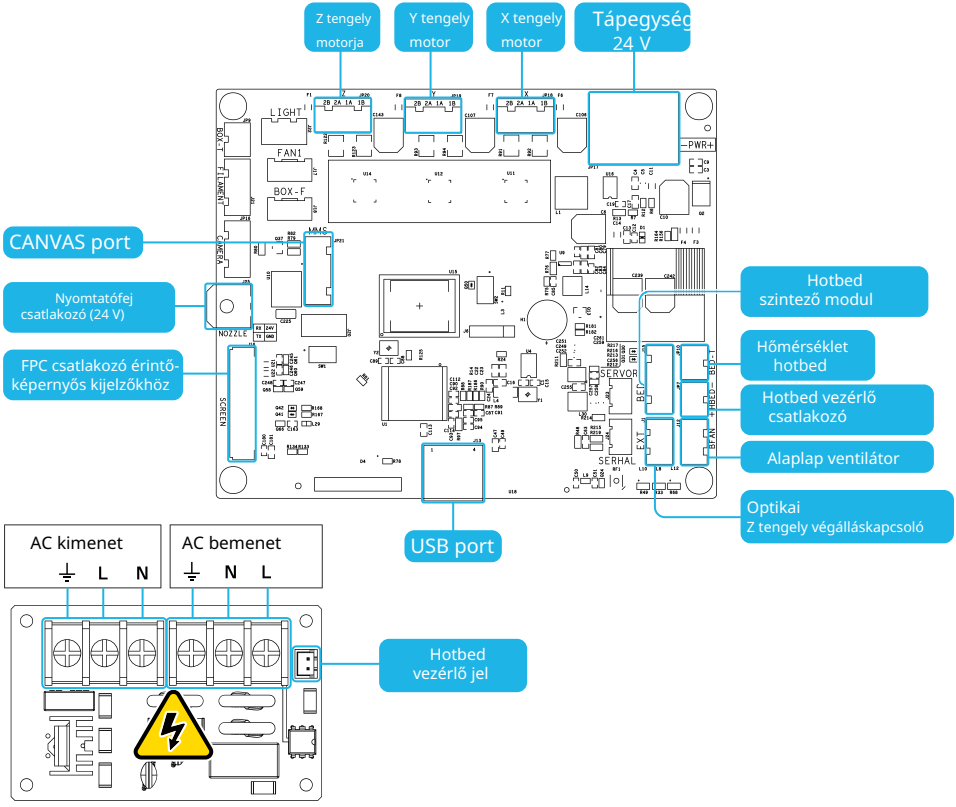

Biztonsági figyelmeztetések és információk
A termék használatára vonatkozó összes információ megtalálható a használati utasításban. Használat előtt kérjük, ismerkedjen meg annak tartalmával, és kövesse az abban foglalt utasításokat.
Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi információkat is:
Használati figyelmeztetések
Égési és túlmelegedési kockázat:
● A termék bizonyos részei rendkívül magas hőmérsékletet érhetnek el.
● Ne érintse meg a termék működés közbeni vagy közvetlenül azután felmelegedő alkatrészeit.
● Karbantartás során használjon védőfelszerelést, például hőálló kesztyűt.
Vegyi anyagokkal való érintkezés veszélye:
●Néhány, a 3D nyomtatás során használt anyag mérgező, ezért különleges kezelést igényel. Dolgozzon jól szellőző térben, viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget és maszkot.

● A nyomtatási folyamat során használt vegyi anyagok mérgezőek, és súlyos allergiás reakciókat vagy mérgezést okozhatnak, ha lenyelésre kerülnek, vagy a bőrön keresztül felszívódnak.
● Kerülje a mérgező anyagok érintkezését a szemmel, szájjal és a bőrrel.
● Vegyi anyagokkal való érintkezés esetén az érintett területet azonnal öblítse le bő vízzel, majd forduljon orvoshoz.
Gyermekekre és állatokra veszély:
● A termék nem gyermekek számára készült, és nem játék.
● Kizárólag felnőtt, a használattal járó kockázatokkal tisztában lévő személyek számára biztosítson hozzáférést a készülékekhez.
● A 3D nyomtatók, filamentek, gyanták és kiegészítők, mint például a szárítók és a nyomatok tisztítására szolgáló berendezések olyan alkotóelemeket tartalmaznak, amelyek fulladás, vágás vagy veszélyes anyagokkal való érintkezés kockázatát rejthetik magukban.
● A terméket gyermekektől elzárt helyen tárolja, hogy megakadályozza az apró alkatrészek lenyelését, a veszélyes anyagokkal való véletlen érintkezést, illetve a vágásos sérüléseket.
Áramütés veszélye:
● Minden eszközt olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amely megfelelő földeléssel van ellátva.
● Rendszeresen ellenőrizze a kábelek, csatlakozók és tápegységek állapotát. Hibásodás esetén haladéktalanul hagyja abba a készülék használatát, és forduljon a szervizhez.
● Kerülje a készülék nedves kézzel történő érintését, még akkor is, ha az ki van kapcsolva vagy nincs hálózatra csatlakoztatva.
Tűzveszély:
● Tárolja a vegyszereket hőtől és nyílt lángtól távol.
● Győződjön meg arról, hogy az eszközök jól szellőző helyen működnek, távol minden gyúlékony anyagtól.
● Soha ne hagyja az eszközöket felügyelet nélkül működni.
Zaj- és vibrációveszély:
● Az eszköz működése zajt és rezgéseket okozhat. Helyezze az eszközt stabil, hangcsillapított felületre a zaj és vibráció csökkentése érdekében.
● Amennyiben hosszabb ideig tartózkodik az eszköz közelében, különösen kis helyiségekben, javasolt hallásvédő eszköz használata.
A termék károsodásának kockázata:
●Kizárólag az eszköz gyártója által javasolt fogyóeszközöket (filamenteket, gyantákat) használjon. Nem kompatibilis anyagok alkalmazása kárt okozhat a fúvókákban, a fűtőplatformban vagy az eszköz más alkatrészeiben.
● Rendszeresen ellenőrizze a nyomtatófej, a hajtószíjak és a vezetők állapotát. Ezek szennyeződése vagy kopása befolyásolhatja a nyomatok pontosságát és az eszköz élettartamát.
● Tartsa be az adott filament típusához előírt maximális szárítási hőmérsékletet – a túl magas hőmérséklet a anyag deformációját és a szárító sérülését okozhatja.
● Győződjön meg róla, hogy a gyantákat és egyéb vegyi anyagokat a gyártó utasításai szerint tisztítják és szárítják.
● Soha ne használja a nyomtatót, szárítóberendezést vagy nyomat tisztítót magas páratartalmú környezetben, víz közelében vagy rezgésnek kitett helyeken.
● Helyezze az eszközöket stabil, sík felületre, hogy megakadályozza azok elmozdulását, illetve a mozgó mechanizmus károsodását.
● Kerülje a túlzott erő alkalmazását az eszközök összeszerelése vagy karbantartása során – a finom alkatrészek, például a fúvókák, gyanta tartók vagy hajtószíjak tartós sérülést szenvedhetnek .
Vezeték nélküli kapcsolat
Adatvédelem:
● Amennyiben az eszköz támogatja a Wi-Fi, Bluetooth vagy felhőalapú integrációt, győződjön meg arról, hogy erős jelszóval védi, és lehetőség szerint használjon titkosított kapcsolatot.
● Bejelentkezési adatait ne ossza meg illetéktelen személyekkel. Jelszó megváltoztatásakor alkalmazzon egyedi, nehezen kitalálható kombinációkat.
Hozzáférés-kezelés:
● Figyelemmel kísérheti a nyomtatóhoz csatlakozó eszközök listáját, különösen, ha a készülék helyi hálózaton keresztül működik. Távolítsa el azokat az eszközöket, amelyekre már nincs szükség.
● Korlátozza a távoli hozzáférést a nyomtatást vezérlő eszközökhöz kizárólag megbízható felhasználók számára.
Információk az eszköz helyes használatáról
Összeszerelés és konfigurálás:
● Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy az eszköz összes alkatrésze helyesen van összeszerelve, és állítsa be azokat a gyártó utasításai szerint.
● Rendszeresen kalibrálja a nyomtatóplatformot, hogy megelőzze a nyomatok torzulását.
● Filamentszárító készülékek esetén ügyeljen arra, hogy az eszköz a megfelelő hőmérsékleten működjön, így elkerülhető az anyagok károsodása.
Karbantartás, tárolás és tisztítás:
● Tisztítsa meg a nyomtatófejeket minden hosszabb használat után, hogy elkerülje a filament eltömődését.
● Rendszeresen cserélje a gyantákat az SLA nyomtatókban, és tisztítsa meg a tartályokat a gyártó ajánlásai szerint.
● A filamenteket száraz, légmentesen záródó tartályokban kell tárolni, lehetőleg nedvszívókkal, hogy megakadályozzuk a nedvesség felvételét és a mechanikai tulajdonságok romlását.
● A termékeket száraz helyen tárolja, távol a nedvességtől, hőforrásoktól és szélsőséges hőmérsékletektől.
Munka közbeni biztonsági előírások:
● Soha ne avatkozzon be működő készülék működésébe. Műszaki problémák elhárítása vagy egyéb műveletek megkezdése előtt állítsa le a készüléket, és kapcsolja le a tápellátást.
● Ha szikrát, égés szagát vagy a készülék rendellenes működését észleli, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról, és forduljon a szervizhez.
További óvintézkedések
Szerviz és javítás:
● Amennyiben a termék nem működik megfelelően vagy megsérült, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az autorizált szervizzel.
● Ne próbálja meg saját maga javítani elektromos vagy mechanikus alkatrészeket – ez maradandó károsodáshoz és a jótállás elvesztéséhez vezethet.
Biztonságos ártalmatlanítás:
● A használt termékeket a helyi vegyi és elektronikus hulladékokra vonatkozó előírások szerint kell ártalmatlanítani.
● Ne dobja az eszközöket vagy vegyi anyagokat a kommunális hulladék közé.
● Ne öntse a vegyi anyagmaradványokat a csatornába vagy a talajba – ártalmatlanítsa azokat a vegyi hulladékokra vonatkozó előírások szerint.
Amennyiben további információra van szüksége a termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal (e-mail: hurt@innpro.pl, honlap: https://innpro.pl/) vagy más illetékes szakemberrel.

Gyártó:
HONGKONG ELEGOO TECHNOLOGY LIMITED Prince Edward
No. 706 h3 Kowloon,
Kína

Az Európai Unióban felelős fél:
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Długa 33/102
95-100 Zgierz
Lengyelország
info@cetproduct.com

EGYSZERŰSÍTETT UNIÓS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A HONGKONG ELEGOO TECHNOLOGY LIMITED ezennel kijelenti, hogy az ELEGOO Centauri 2 Combo 3D nyomtató rádióberendezés típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő webcímen: https://files.innpro.pl/elegoo

Gyártó címe: Prince Edward No. 706 h3, Kowloon, Kína

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelveinek megfelelően jelölt elhasznált elektronikai eszközöket nem szabad háztartási kommunális hulladékkal együtt kidobni. A termék szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás alá esik a kijelölt gyűjtőpontokon. A készülék megfelelő eltávolításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan káros következményeket. A használt eszközök gyűjtési rendszere megfelel a helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő üzemhez vagy a termék vásárlásának helyéül szolgáló üzlethez.

CE A termék megfelel az Európai Unió Új Megközelítés (New Approach) irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos követelményeket szabályozzák, továbbá meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Jelen dokumentum az eredeti, a gyártó által készített használati útmutató hivatalos fordítása.

A forgalmazó és a gyártó garanciális feltételeiről részletes tájékoztatás érhető el a https://serwis.in-npro.pl/gwarancja weboldalon.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani), saját felelősségre vagy szakképzett szervizpontokon, a felhasználó költségére és felelősségére. Amennyiben a használati utasítás nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési teendőkről, legalább heti egyszer rendszeresen értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az újszerű állapottól. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) hiánya, illetve az eltérés észlelésekor történő nem megfelelő reagálás tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A gyártó nem vállal felelősséget a mulasztásból eredő károkért.

Importőr: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka utca 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel.: +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó használat fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy"). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
l) Rongálás esetén;
m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

· 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
· 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha
a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.
Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.


Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.
A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.
Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.
Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

----------	----------
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása

ELEGOO

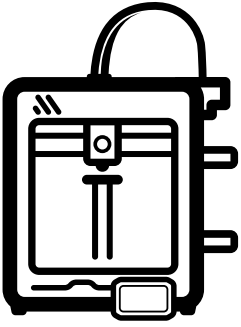

Jó nyomtatást

Alakítsa a jövőt