

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Kérjük, figyelmesen olvassa el, értse meg, és kövesse az összes utasítást, mielőtt telepíti és használja a terméket. Őrizze még, hogy később is fellapozhassa.

Krystal Clear™

604 modell, szűrő szivattyú

220-240 V~, 50 Hz, 45 W

Hmax 1,0 m, Hmin 0,19 m, IPX5/IPX7

Max. vízhőmérséklet 35 °C



Csak illusztrációs célból.

Ne felejtse el a többi Intex terméket sem: medencék, medence tartozékok, felfújható medencék és benti játékok, felfújható ágyak és csónakok, amelyeket kiváló kiskereskedőink forgalmaznak vagy a weboldalunkon rendelheti meg.

A termék folyamatos fejlesztése miatt az Intex fenntartja magának a jogot a műszaki adatok és megjelenés megváltoztatására, amely a kezelési útmutató értesítés nélküli módosításával járhat.

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetések

Alkatrész referencia

Beállítási utasítások

Karbantartás

Medence ápolás és vegyszerek

Hosszú idejű tárolás

Hibakeresési útmutató

Általános problémák a medencével

Általános biztonsági utasítások víz közelében

Korlátozott garancia

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Figyelmesen olvassa el, értse meg és tartsa be az összes utasítást a termék összeszerelése és használata előtt.

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

FIGYELMEZTETÉS

- **Mindig felügyeljen a gyermekekre és a csökkent képességű személyekre.**
- Nem tartózkodhatnak gyermekek a termék és elektromos kábel(ek) közelében.
- Gyerekek ne játsszanak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását.
- Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy kellő tudással és belátással nem rendelkező személyek is, ha az említett személyek a biztonságukért felelős, a készülék biztonságos használatának módjával és az esetleges veszélyekkel tisztában lévő személy felügyelete alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak utasítást a berendezés használatára vonatkozóan.
- Az összeszerelést és szétszerelést csak felnőtt végezheti.
- Ellenkező esetben áramütés veszélyével kell számolni. Kizárólag földzárlat megszakítóval (GFCI) vagy maradékáramos eszközzel (RCD) védett földelt aljzatra szabad a terméket csatlakoztatni. Kérje szakképzett villanyszerelő segítségét, ha nem tudja, hogy az aljzat GFCI/RCD védelemmel van-e ellátva. Szakképzett villanyszerelővel szereltesse be a GFCI/RCD védelmet, amelynek maximális áramerőssége 30 mA. Ne használjon hordozható maradékáramos eszközt (PRCD).
- Mindig húzza ki a termék csatlakozódugóját az elektromos aljzataból, mielőtt eltávolítja, tisztítja, szervizeli a terméket vagy bármilyen módosítást elvégez rajta.
- A termék felszerelése után a dugó hozzáférhető kell, hogy legyen.
- Ne temesse földbe a hálózati kábelt. Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne károsíthatja fűnyíró, sövénynyíró és egyéb eszköz.
- A tápvezeték nem cserélhető. Ha a tápvezeték megsérült, a készüléket ki kell dobni.
- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne használjon hosszabbító kábelt, időzítőt, csatlakozódugós adaptert vagy átalakító dugót a berendezés hálózati csatlakoztatásához; gondoskodjon megfelelő elhelyezésű aljzatról.
- Ne kísérelje meg a termék csatlakozódugóját bedugni vagy kihúzni, ha vízben áll vagy ha a keze nedves.
- A terméket legalább 2 m távol helyezze el a medencétől (csak Franciaországban).
- A termék csatlakozódugóját legalább m távol helyezze el a medencétől.


- Olyan távol helyezze el a terméket a medencétől, hogy a gyermekek ne tudjanak rámászni és a medencét onnan elérni.
- Ne használja ezt a terméket, ha tartózkodik valaki a medencében.
- Ez a termék kizárólag tárolható medencékhez használható. Ne használja tartósan telepített medencékhez. A tárolható medence úgy van felépítve, hogy könnyen szét lehessen szerelni tárolás céljából, illetve újra összeszerelni eredeti konfigurációjába.
- **A készülék csak otthoni használatra készült.**
- Ez a termék kizárólag a kézikönyvben leírt célokra használható!

AMENNYIBEN NEM TARTJA BE EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET, ANYAGI KÁR, SÚLYOS SÉRÜLÉS VAGY HALÁLÓS BALESET TÖRTÉNHEK.

A termékre vonatkozó fenti figyelmeztetések, utasítások és biztonsági előírások a vízi szórakoztató eszközökre általánosságban jellemzők, és nem fednek le minden kockázatot és veszélyt. Megfontoltság és helyes ítélőképesség szükséges bármilyen vízi tevékenység folytatásához.

ALKATRÉSZ REFERENCIA

A termék beszerelése előtt fordítson néhány percet a tartalom ellenőrzésére és az összes alkatrész megismerésére.

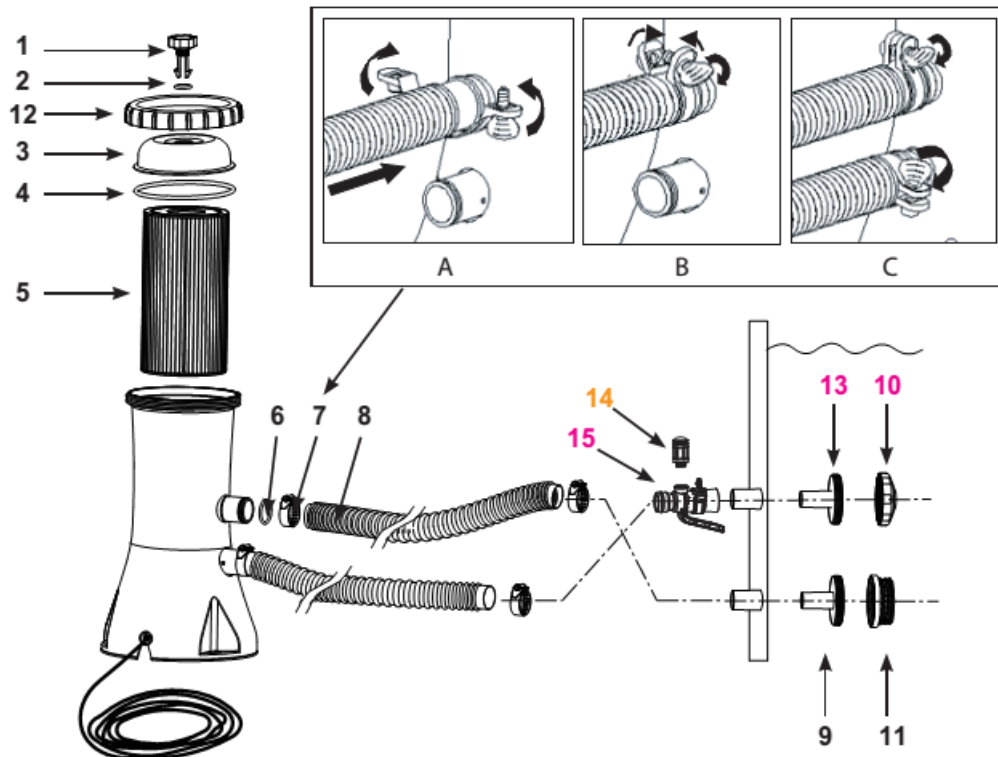

MEGJEGYZÉS: A rajzok csak illusztrálásra szolgálnak. Az aktuális termék eltérhet. Nem méretarányosak.

REF: SZ.	LEÍRÁS	MENNY.	ALKATRÉSZ SZÁM
1	LEVEGŐ KIENGEDŐ SZELEP	1	10460
2	SZELEP O-GYŰRŰ	1	10264
3	SZŰRŐHÁZ BURKOLAT	1	11868
4	BURKOLAT TÖMÍTŐGYŰRŰ	1	10325
5	SZŰRŐBETÉT (29000)	1	
6	TÖMLŐ TÖMÍTŐGYŰRŰ	2	10134
7	TÖMLŐ BILINCS	4	11489
8	TÖMLŐ	2	10399
9	SZŰRŐ CSATLAKOZÓ	1	11070
10	MEDENCE BEERESZTŐ FÚVÓKA	1	12364
11	SZŰRŐRÁCS	1	12197
12	MENETES SZŰRŐ BURKOLAT RÖGZÍTŐ	1	11869
13	BEMENET SZŰRŐ CSATLAKOZÓ	1	12365
*14	LÉGTELENÍTŐ SZELEP	1	12363
*15	MEDENCE LÉGBEERESZTŐ ADAPTER	1	12367
*16	LÉGTELENÍTŐ SZELEP SAPKA (NEM LÁTSZIK)	1	12373

" * ": Opcionális.

Szűrőközeg típusa	Szintetikus betét #29000
-------------------	--------------------------

Alkatrészek megrendelésekor ne feledje megadni a modellszámot és az alkatrészsorszámokat.

Az összeszereléshez nincs szükség szerszámokra.

BEÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Ügyeljen arra, hogy legyen megfelelő hozzáférése a vízhez a medence feltöltéséhez, és vegyszerek vízbe való töltéséhez.

FONTOS: A szűrő szivattyút nyitott levegő kiengedő szeleppel (1) szállítjuk (nyissa ki, ha szükséges). NE cserélje ki a levegő kiengedő szelepet, amíg a 8. LÉPÉSHEZ nem ér.

Amennyiben nem követi az utasításokat, akkor levegő rekedhet a szűrő burkolatába; a motor szárazon fut, zajos és hibásan működik.

1. Először a talajszint feletti medencét szerelje össze. Figyelmesen kövesse a medence telepítési utasításait.
2. Helyezze a szűrő szivattyút a tömlő hosszúságában a medence falától távol, ahol az alsó fekete tömlőcsatlakozás „kiáll”. Gondoskodjon arról hogy a szűrő szivattyú mindig hozzáférhető legyen szervizhez és karbantartáshoz.
3. Helyezze a fúvóka egységet **(13 és 10)** a felső kiálló tömlőcsatlakozásba, majd csatlakoztassa a medence beeresztő nyílást **(15)** a felső kiálló csatlakozóhoz. Csavarja a légtelenítő szelepet **(14)** a medence légbeeresztő adapter **(15)** felé. Majd helyezze a szűrő egységet **(9 és 11)** az alsó kiálló tömlőcsatlakozóhoz. A tömlők **(8)** a csatlakozókba helyezett szűrőkbe illenek.
4. Két tömlőt kell csatlakoztatni a szűrő szivattyú tömlőcsatlakozásaihoz. A tömlő kapcsokkal **(7)** rögzítse az egyik tömlőt **(8)** az alsó kiálló tömlőcsatlakozáshoz („+“ jellel van jelölve a medence falán) és a felső szivattyú csatlakozáshoz („+“ jellel jelölve).
5. Csatlakoztassa a második tömlőt a medence beeresztő nyíláshoz **(15)** és az alsó tömlőcsatlakozáshoz . Ellenőrizze, hogy minden tömlő kapocs **(7)** szoros-e. **MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy a légtelenítő szelep **(14)** biztonságosan a medence légbeeresztő adapterhez van-e rögzítve **(15)**, és felfelé néz-e.
6. Az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva csavarja ki a menetes szűrő burkolat rögzítőt **(12)** a szűrő ház burkolatából. Fogja meg és vegye le a burkolatot **(3)**. Ellenőrizze, hogy a szűrőbetét a házban van-e. Ha igen, cserélje ki a burkolatot, kézzel csavarja vissza a burkolat rögzítőt **(12)** a szűrő házra.
7. Töltse fel a medencét legalább 1-2 hüvellyel a felső csatlakozás felett. A víz automatikusan belefolyik a szivattyúba.
8. Amikor víz kezd kifolyni a levegő kiengedő szelepníylásból, csavarja vissza a levegő kiengedő szelepet a szűrőház tetejére. Nem szabad túlfeszíteni a szelepet. **MEGJEGYZÉS: A rendszer légtelenítése azért fontos, hogy a levegő kikerüljön a szűrő házból, amikor az megtelik vízzel.**

9. Csatlakoztassa a szűrő szivattyút a hálózati aljzatba. A szűrő szivattyú most már szűri a vizet.

FIGYELMEZTETÉS

Ellenkező esetben áramütés veszélyével kell számolni. Kizárólag földzárlat megszakítóval (GFCI) vagy maradékáramos eszközzel (RCD) védett földelt aljzatra szabad a terméket csatlakoztatni. Kérje szakképzett villanyszerelő segítségét, ha nem tudja, hogy az aljzat GFCI/RCD védelemmel van-e ellátva. Szakképzett villanyszerelővel szereltesse be a GFCI/RCD védelmet, amelynek maximális áramerőssége 30 mA. Ne használjon hordozható maradékáramos eszközt (PRCD).

10. Addig működtesse a szűrő szivattyút, amíg a kívánt víztisztaságot el nem éri.

MEGJEGYZÉS: Soha ne tegyen vegyszereket közvetlenül a szűrő szivattyúba. Ez megrongálhatja a szivattyút, amely a garancia elvesztésével jár.


BEÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK (folytatás)

FIGYELMEZTETÉS

Olyan távol helyezze el a terméket a medencétől, hogy a gyermekek ne tudjanak rámászni és a medencét onnan elérni.

Alapvető fontosságú a sérült elemek cseréje, vagy az elemek beállítása a lehető leggyorsabban. Csak a gyártó által engedélyezett alkatrészeket használjon.

A szűrőbetét ellenőrzéséhez és cseréjéhez vegye le a tápkábelt, csavarja ki a medence beeresztő fúvókát **(10)** és a szűrőrácsot **(11)** a szűrő csatlakozóiról, és helyezze fel a sapkaszerű csatlakozókat a szűrő csatlakozókra a szűrő szervizelése előtt. Szervizelés után nyissa ki a levegő kiengedő szelepet, távolítsa el a dugaszokat, hagyja, hogy a levegő távozni tudjon a szelepen keresztül, mielőtt újra elzárja a szelepet, és cserélje ki a medence beeresztő fúvókát **(10)** és a szűrőrácsot **(11)**. A szivattyú most ismét megtelik vízzel, és be lehet kapcsolni.

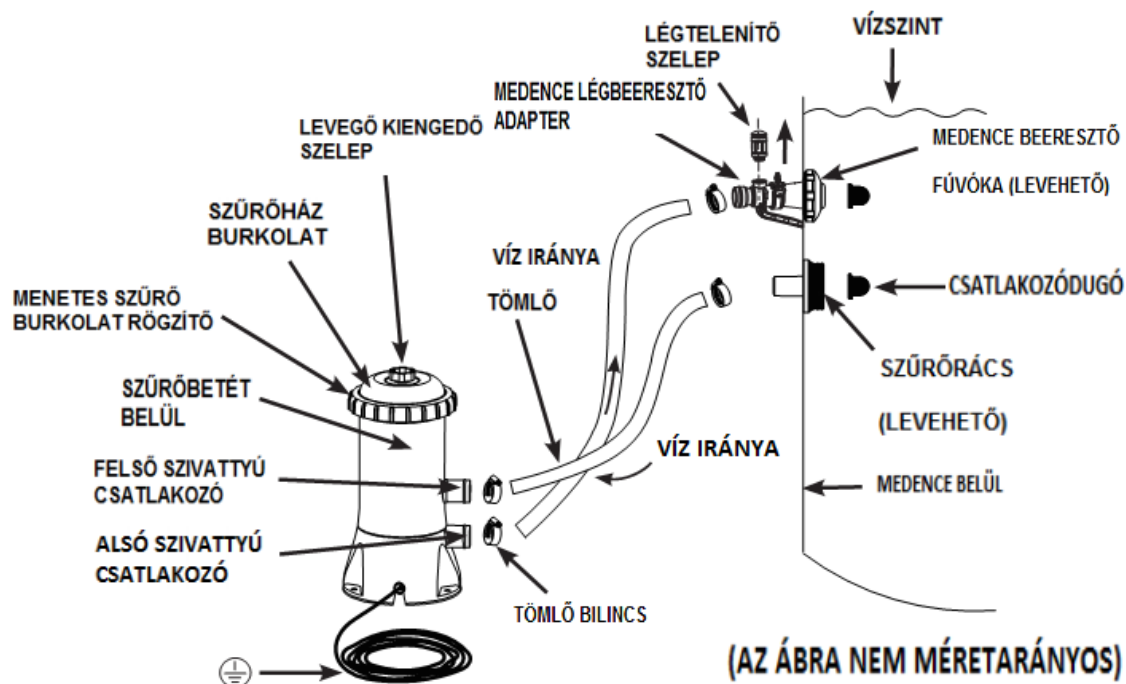

A szűrő szivattyú 220-240 voltos tápellátásának hálózati kábel csatlakozódugóját 3,5 m-nél távolabb kell elhelyezni a medence falától. Ellenőrizze a helyi hatóságok által meghatározott, az „úszómedencék és egyéb medencék elektromos telepítésére” vonatkozó megfelelő szabványokat és követelményeket. A következő táblázat csak referencia:


Ország/régió	Standard szám
Nemzetközi	IEC 60364
France	NF C 15
Germany	DIN VDE 0100
The Netherlands	NEN 1010

SZŰRŐ SZIVATTYÚ HELYZEZ KÖTÖTT FELSZERELÉSE, OPCIONÁLIS

Három szerelőnyílás van a szűrő szivattyú alapon elhelyezve. Ezek a lyukak azért vannak, mert bizonyos országok, főként az európai közösség előírja, hogy a szűrő szivattyút tartós, álló helyzetben rögzítsék a talajhoz vagy egy alapzathoz.

A három szerelőnyílás háromszöget alkot, és egymástól 135 mm-re vannak. A lyukak 7 mm átmérőjűek.

A szűrő szivattyú cement alapzatra vagy fa alapzatra szerelhető a véletlen felborulás ellen. A teljes felszerelésnek meg kell haladnia a 18 kg-ot. A következő ábrák a két lehetséges függőleges szerelést mutatják be.

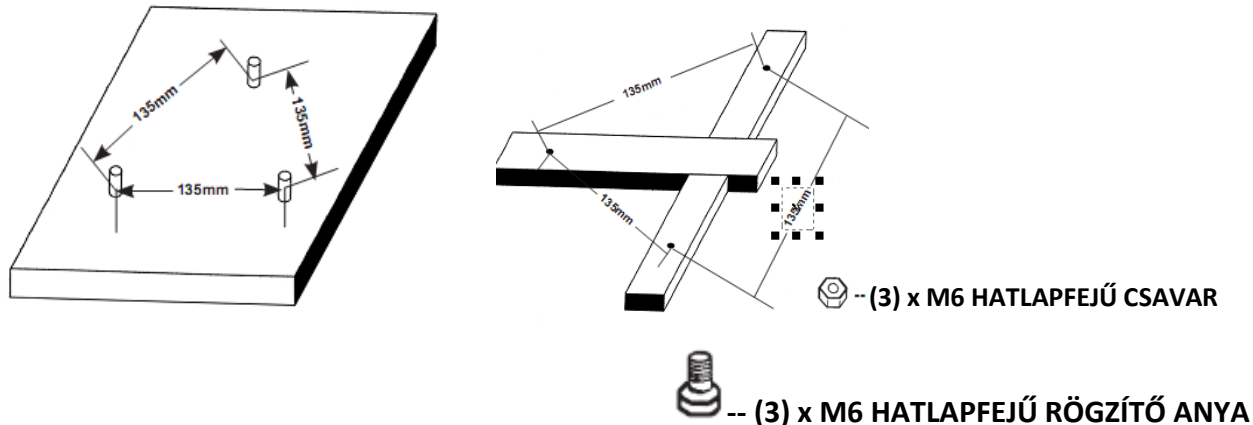

SZŰRŐBETÉT TISZTÍTÁSA VAGY CSERÉJE

Javasoljuk, hogy a szűrőbetétet legalább 2 hetente cserélje.

Rendszeresen ellenőrizze a szűrő eltömődésének szintjét.

1. Gondoskodjon arról, hogy a szűrő szivattyú ne működjön. Húzza ki a tápkábelt.

2. Ahhoz, hogy ne folyjon ki víz a medencéből, csavarja ki a medence beeresztő fúvókát **(10)** és a szűrőrácsot **(11)** a szűrő csatlakozóiról, és helyezze fel a sapkaszerű csatlakozókat a szűrő csatlakozókra.

3. Az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva vegye le a szűrő burkolat rögzítőt **(12)** a menetes burkolatról **(3)**. Ügyeljen arra, hogy ne veszítse el a burkolat tömítőgyűrűjét **(4)**.

4. Vegye ki a szűrőbetétet **(5)** a tisztításhoz. A szűrőt egy víztömlőből áramló vízzel meg lehet tisztítani.

5. Ítélje meg maga, hogy ki kell-e cserélni a szűrőbetétet. Csak eredeti Intex szűrőbetétet használjon cseréhez. A részleteket lásd az „Alkatrész referencia“ fejezetben.

6. Helyezze vissza a szűrőbetétet szűrési helyzetbe.

7. Helyezze vissza a tömítőgyűrűt **(4)** és a menetes burkolatot **(3)** az eredeti pozíciójukba, és csavarja vissza az óramutató járásával megegyező irányba a burkolat rögzítőt **(12)** a szűrő házra.

8. Szervizelés után nyissa ki a levegő kiengedő szelepet, távolítsa el a dugaszokat, hagyja, hogy a levegő távozni tudjon a szelepen keresztül, mielőtt újra elzárja a szelepet, és cserélje ki a medence beeresztő fúvókát **(10)** és a szűrőrácsot **(11)**.

A szivattyú most ismét megtelik vízzel, és be lehet kapcsolni.

9. Rendszeresen ellenőrizze a bevezető és kivezető nyílásokat, hogy ne legyenek eltömődve, amely a jó szűrést biztosítja.

10. Az elhasználódott szűrőközeg ártalmatlanítását a helyi szabályozásoknak és törvényeknek megfelelően kell végezni.

MEDENCE ÁPOLÁS ÉS VEGYSZEREK

- Minden medence gondozást igényel, hogy a víz áttetsző és higiénikusan tiszta legyen. Megfelelő vegyi anyagokkal a szűrő segít ennek a célnak az elérésében. Kérje a medence forgalmazó tanácsát a klór, algaölő és a ragyogóan tiszta vízhez szükséges egyéb vegyszerek megfelelő használatára vonatkozóan.
- Gyermekektől tartsa távol a medence vegyszereket.
- Ne adagoljon vegyszereket a medencébe, ha valaki tartózkodik benne. Bőrvagy szemirritáció léphet fel.
- A naponkénti pH-érték ellenőrzés és a víz vegyszeres kezelése nagyon fontos, és nem lehet eléggé hangsúlyozni. Klór, algaölő és a megfelelő pH-érték fenntartása szükséges a medence feltöltésekor és a szezon alatt. Kérje a helyi úszómedence forgalmazó utasításait.
- A szezon első medence feltöltése sóssá teheti a vizet, ami további víz adalékokat és további szűrő cseréjét teszi szükségessé. Ne engedjen senkit sem úszni a medencében, amíg a pH-szint ki nem egyenlítődik. Kérje a helyi úszómedence forgalmazó utasításait.
- Tartsa kéznél a tartalék szűrőbetéteket. Kéthetente cserélje ki a betéteket.
- A klóros víz károsíthatja a gyepet, a kertet vagy a bokrokat, amikor gyermekek játszanak a medencében, és kifröcskölük a vizet. A medencebélés alatti gyepes területek elpusztulnak. Vegye figyelembe, hogy bizonyos típusú fűvek átnőhetnek a bélésen.
- A szűrő üzemidő a medence méretétől, az időjárástól és a használat szintjétől függ. Kísérletezzen különböző üzemidőkkel, hogy tiszta, áttetsző vizet kapjon.
- Az EN16713-3 európai szabványban fel van sorolva néhány kiegészítő információ a medence vízminőségére és a víz kezelésére vonatkozóan, ezeket az információkat itt találja:
www.intexcorp.com/support.

VIGYÁZAT

A tömény klórolatok károsíthatják a medencebélést. Mindig kövesse a vegyszergyártó utasításait, az egészségügyi és veszély figyelmeztetéseit.

HOSSZÚ IDEJŰ TÁROLÁS ÉS TÉLIESÍTÉS

1. Mielőtt kiüríti a medencét hosszú idejű tárolás vagy áthelyezés előtt, ügyeljen arra, hogy a háztól távol, megfelelő szennyvízlefolyóba vezesse a vizet. Ellenőrizze az úszómedence vízének eltávolítására vonatkozó helyi előírásokat.

2. Most eresse le a medencét.
3. Amikor a medence üres, vegyen le minden tömlőt **(8)** a medencéről és a szűrő szivattyúról, egyszerűen fordított sorrendben végezze el a felállítási utasításokat.
4. Vegye le a szűrőbetétet a Szűrőbetét tisztítása fejezetben ábrázolt módon, 2-4 lépés.
5. Vegye le a fúvóka és szűrő egységet a medence faláról. Helyezze a fali csatlakozókat a tömlő csatlakozóiba. Oldja ki a kapcsokat **(7)**, levétel előtt biztosítsa a szűrő csatlakozókat **(9)**.
6. Eressze le a vizet a szűrő szivattyú házból.
7. Hagyja alaposan megszáradni a szűrő szivattyú darabokat és a tömlőket a levegőn.
8. A szűrőbetét **(5)** használatától függően új szűrőbetét válhat szükségessé a következő szezonban, tartson tartalék szűrőbetéteket.
9. Fedje be a tömítőgyűrűt **(4)**, levegő kiengedő szelep O-gyűrűt **(2)** és tömlő tömítőgyűrűket **(6)** vazelinnel, hogy megőrizzék rugalmasságukat tárolás közben.
10. Az egységet és a tartozékokat száraz helyen tárolja. A tárolási hőmérsékletet 0 Celsius (32 °F) és 40 Celsius fok (104 °F) közötti értéken kell tartani.
11. A tároláshoz felhasználhatja az eredeti csomagolást.

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

HIBA	A PROBLÉMA OKA	MEGOLDÁS
A SZŪRŐMOTOR NEM INDUL BE	<ul style="list-style-type: none"> • A motor nincs csatlakoztatva. • A GFCI/RCD áramköri megszakító működésbe lépett. • A motor túl forró, és a túlterhelés elleni védelem bekapcsolt. 	<ul style="list-style-type: none"> • A szűrő kábelt 3-vezetékes aljzatra kell csatlakoztatni, amelyet A osztályú földzárlat megszakító vagy RCD véd. • Állítsa vissza a megszakítót. Ha a megszakító ismételten kapcsol, az elektromos rendszerben hiba lehet. Kapcsolja ki a megszakítót, és hívjon villanyszerelőt a probléma elhárításához. • Hagyja kihűlni a motort.
A SZŪRŐ NEM TISZTÍTJA KI A MEDENCÉT	<ul style="list-style-type: none"> • Nem megfelelő klór vagy pH szint. • A szűrőbetét piszkos. • A szűrőbetét sérült. • Túlságosan szennyeződött 	<ul style="list-style-type: none"> • Állítsa be a klór és pH-szintet. Lépjen kapcsolatba a helyi úszómedence forgalmazóval. • Tisztítsa meg vagy cserélje ki

	<p>medence.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A szűrőszita korlátozza a vízáramlást. 	<p>a betétet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a szűrőbetét nem lyukas-e. Cserélje ki, ha sérült. • Működtesse a szűrőt hosszabb ideig. • Tisztítsa meg a szűrőszitát a bemenetnél.
<p>A SZŰRŐ NEM SZIVATTYÚZZA A VIZET VAGY AZ ÁRAMLÁS NAGYON LASSÚ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elzáródott bemenet vagy ürítés. • Levegőszivárgás a szívó vezetéken. • Szennyeződések vagy lerakódások a szűrőbetéten. • Túlságosan szennyeződött medence. • Piszkos szűrőbetét. • A fúvóka és a szűrőcsatlakozások fordítva vannak. • A medence légbeeresztő adapter a rossz illesztékére van csatlakoztatva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Távolítsa el az esetleges elzáródásokat a szívó tömlőben a belső medencefalon belüli kieresztéssel. • Húzza meg a tömlő kapcsokat, és ellenőrizze a tömlők károsodását, ellenőrizze a medence vízszintjét. • Cserélje ki a szűrőbetétet. • Gyakrabban tisztítsa meg a szűrőbetétet. • Telepítse a fúvókát a medence beeresztő nyílás felső pozícióján, a szűrőt pedig a medence kieresztő nyílás alsó pozícióján. • Ellenőrizze, hogy a medence légbeeresztő adapter a medence felső beeresztő nyílásához van-e csatlakoztatva.
<p>A SZIVATTYÚ NEM MŰKÖDIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alacsony vízszint. • A szűrőszita eldugult. • Levegőszivárgás a szívó tömlőn. • Hibás motor vagy propeller elakadás. • Levegő szorult a szűrőkamrába. 	<ul style="list-style-type: none"> • Töltse fel a medencét a megfelelő vízszintig. • Tisztítsa meg a szűrőszitákat a medence beeresztő nyílásnál. • Húzza meg a tömlő kapcsokat, ellenőrizze a tömlő károsodását. • Távolítson el minden botot vagy levelet a szívó tömlőből. • Nyissa ki a szivattyú tetején lévő levegő kiengedő szelepet.

FELSŐ BURKOLAT SZIVÁROG	<ul style="list-style-type: none"> • Hiányzik az O-gyűrű. • A burkolat vagy a levegő kiengedő szelep nem jó. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vegye le a burkolatot, és ellenőrizze az O-gyűrűt. • Húzza meg a burkolatot vagy a szelepet (kézzel).
TÖMLŐ SZIVÁRGÁS	<ul style="list-style-type: none"> • A tömlő kapcsok nincsenek jól felhelyezve. • A tömlő O-gyűrűje elmozdult a tömlő csatlakoztatásánál. • A tömlő törött. 	<ul style="list-style-type: none"> • Húzza meg vagy cserélje ki a tömlő kapcsokat. • Helyezze vissza az O-gyűrűt a horonyba. • Cserélje ki új tömlővel.
BESZORULT LEVEGŐ	<ul style="list-style-type: none"> • Levegő szorult a szivattyú házba és vízbevezető tömlőbe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nyissa ki a levegő kiengedő szelepet, emelje meg az alsó vízbevezető tömlőt, amíg víz nem kezd folyni a levegő kiengedő szelepen, majd zárja el a levegő kiengedő szelepet.
MEDENCE LÉGBEERESZTŐ ADAPTER/LÉGTENÍTŐ SZELEP SZIVÁROG	<ul style="list-style-type: none"> • A tömlő kapcsok nincsenek jól felhelyezve. • A légtelenítő szelep nincs biztonságosan meghúzva, és nem felfelé néz. • A légtelenítő szelep belső tömítése blokkolva van. • A légtelenítő szelep belső tömítése piszkos. • A légtelenítő szelep törött. 	<ul style="list-style-type: none"> • Helyezze vissza a tömlő kapcsokat. • Húzza meg a légtelenítő szelepet, és ellenőrizze, hogy felfelé néz-e. • Dugja be a szivattyút, és járassa pár másodpercig, majd húzza ki. Ezt ismétlje meg 3-szor. • Vegye le a légtelenítő szelepet, öblítse ki a piszkot vízzel, és helyezze vissza a szelepet. • Helyezzen be egy új légtelenítő szelepet.

ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁK A MEDENCÉVEL

PROBLÉMA	LEÍRÁS	A PROBLÉMA OKA	MEGOLDÁS
ALGÁK	<ul style="list-style-type: none"> • Zöldes színű víz. • Zöld vagy fekete pöttyök a medence bélése. • A medencetest csúszós és/vagy kellemetlen szagú. 	<ul style="list-style-type: none"> • A klór és pH szint szabályozást igényel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Extra adag klór sokkoló hatással Javítsa a pH szintet a gyártó által ajánlott szintre. • Porszívózza ki a medence alját. • Állítson be megfelelő klórszintet.
ELSZÍNEZŐDÖTT VÍZ	<ul style="list-style-type: none"> • A víz kék, barna, vagy fekete színű lesz, mikor először használ klórt. 	<ul style="list-style-type: none"> • A klór oxidálja a vízben lévő rezet, vasat vagy mangánt Ez szokásos jelenség. 	<ul style="list-style-type: none"> • Állítsa az ajánlott szintre a pH szintet. • Járassa a szűrőt, amíg a víz tiszta nem lesz. • Gyakran tisztítsa meg a szűrőbetétet.
LEBEGŐ ANYAG A VÍZBEN	<ul style="list-style-type: none"> • A víz zavaros vagy opálos. 	<ul style="list-style-type: none"> • A túl magas pH szint „kemény vizet” eredményez. • A klórtartalom alacsony. • Idegen anyag a vízben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Javítsa ki a pH szintet. Forduljon a medence gyártójához tanácsért. • Állítsa be a klór szintet. • Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
KRÓNIKUSAN ALACSONY VÍZSZINT	<ul style="list-style-type: none"> • A vízszint alacsonyabb, mint az előző napon. 	<ul style="list-style-type: none"> • A medence bélése vagy tömlői kiszakadtak vagy lyukasak. • A leeresztő szelepek lazák. 	<ul style="list-style-type: none"> • Javítsa meg a javítókészlet segítségével • Kézzeel húzza szorosra az összes sapkát.
ÜLEDÉK A MEDENCE ALJÁN	<ul style="list-style-type: none"> • Szennyeződés vagy homok a medence alján. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gyakori használat, be- és kimászás a medencéből. 	<ul style="list-style-type: none"> • Használja az Intex medenceporszívót, hogy megtisztítsa a medence alját.
FELSzíNI TÖRMELEKEK	<ul style="list-style-type: none"> • Levelek, rovarok stb. 	<ul style="list-style-type: none"> • A medence túl közel van fákhöz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Használjon Intex medence szkimert.

FONTOS

Amennyiben továbbra is nehézséget tapasztal, kérje a vevőszolgálati osztály segítségét. Lásd a „Hivatalos szervizközpontok” különálló lapot.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK VÍZ KÖZELÉBEN

A vízi szórakozásnak pihentető és terápiái hatása van. Ugyanakkor fennáll a sérülés és halálos baleset kockázata. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvassa el és tartsa be a terméken, csomagoláson és a csomagolási lapon található összes figyelmeztetést és utasítást. Ne feledje el azonban, hogy a terméken látható figyelmeztetések, utasítások és biztonsági irányelvek a vízi szórakozásra általánosan jellemzők, és nem fednek le minden kockázatot és veszélyt.

Kiegészítő biztonsági intézkedésként ismerkedjen meg az alábbi általános irányelvekkel, valamint a nemzetileg elismert biztonsági szervezetek által meghatározott irányelvekkel is:

- Gondoskodjon állandó felügyeletről. Megfelelő ítélőképességi felnőttet bízjon meg „strandőrként” vagy úszómesterként, főleg akkor, ha gyermekek vannak a medencében vagy a medence körül.
- Tanuljon meg úszni.
- Fordítson időt az újraélesztés és elsősegélynyújtás elsajátítására.
- A medence használóit felügyelő személyeket figyelmeztesse a medencével járó lehetséges veszélyekre és az olyan védelmi eszközök használatára, mint a lezárt ajtók, sorompók stb.
- Ismertesse a medence valamennyi használóját, beleértve a gyermekeket is, hogyan kell eljárni vészhelyzetben.
- Megfontoltság és helyes ítélőképesség szükséges mindenkor bármilyen vízi tevékenység folytatásához.
- Felügyelni, felügyelni, felügyelni.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A Krystal Clear™ szűrő szivattyú a legkiválóbb minőségű anyagokkal és megmunkálással készült. Valamennyi Intex terméket ellenőriztünk, és hibamentesnek találtunk a gyárból való leszállítás előtt. Ez a korlátozott garancia kizárólag a Krystal Clear™ szűrő szivattyúra és az alább felsorolt tartozékaira vonatkozik.

A jelen korlátozott garancia a jogainak és a jogorvoslat kiegészítésére, nem azok helyettesítésére szolgál. Abban a mértékben, amennyire a jelen garancia összeférhetetlen az Ön országának jogaival, ez utóbbiak élveznek elsőbbséget. Például a vásárlói jogok az Európai Unióban törvényben foglalt garanciális jogokat biztosít kiegészítésként a jelen korlátozott garanciához kiegészítőleg: ha több információt szeretne megtudni az EU-szerte hatályos vásárlói jogokról, akkor keresse fel az Európai Fogyasztói Központ honlapját a http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm oldalon.

A korlátozott garancia rendelkezései kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkoznak, és nem átruházhatók. A korlátozott garancia az alább megadott ideig érvényes az első bolti vásárlás napjától számítva. Őrizze meg az eredeti vásárlási nyugtát a dokumentummal együtt, mivel a vásárlás bizonyítására lesz szükség, és azt csatolni kell a garanciális igényekhez, ellenkező esetben a korlátozott garancia érvényét veszti.

Krystal Clear™ szűrő szivattyú garancia – 1 év

Tömlők és fittingek garanciája – 180 nap

Ha a fent megadott garanciális időszakon belül a Krystal Clear™ szűrő szivattyún gyártási hibát fedez fel, kérjük, forduljon a mellékelt „Hivatalos szakszervezetek” listában felsorolt megfelelő Intex szervizközpontba. Ha a terméket az Intex szervizközpont utasításai értelmében szolgáltatják vissza, a szervizközpont megvizsgálja a terméket és meghatározza az igény érvényességét. Ha a termék megfelel a garancia előírásainak, a terméket költségmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük ugyanolyan vagy hasonló termékre (az Intex döntésének megfelelően), amelyért Önnek nem kell fizetnie.

A jelen garancián, és az Ön országának jogain túl további garanciát nem biztosítunk. Az Ön országában meghatározott mértékben, az Intex semmilyen esetben sem felelős azon károkért, amelyek a Krystal Clear™ szűrő szivattyú Ön vagy más személy általi használatból, a képviselői és alkalmazottai tevékenységéből (beleértve a termék gyártását is) erednek. Amennyiben az Ön országa nem engedélyezi véletlenszerű vagy következményszerű károk kizárását, akkor a fenti korlátozások és kizárások Önre nem érvényesek.

Kérjük, jegyezze meg, hogy ez a korlátozott garancia a következő körülmények esetén nem érvényes:

- Amennyiben a Krystal Clear™ szűrő szivattyút hanyag, rendellenes módon használják vagy üzemeltetik, baleset történik, a feszültség vagy áramerősség eltér a kezelési utasításban megadottaktól, szakszerűtlenül tartják karban és tárolják;
- Az Intex akaratán kívül álló körülmények miatt következik be a Krystal Clear™ szűrő szivattyú károsodása, beleértve többek között a normál kopást és elhasználódást, illetve a tűz, árvíz, fagy, eső és egyéb külső környezeti tényezők miatt bekövetkező károkat.
- A nem az Intex által eladott alkatrészekre és komponensekre, és/vagy
- A Krystal Clear™ szűrő szivattyú engedély nélküli módosításaira, javításaira vagy szétszereléseire, amelyeket nem az Intex szerviz központjának alkalmazottai végeztek el.

A garancia nem vonatkozik a medencéből hiányzó víz, vegyszerek vagy vízkár miatt keletkező költségekre. Az anyagi kár vagy személyi sérülés nem tartozik a garancia körébe.

Figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet és tartsa be a Krystal Clear™ szűrő szivattyú megfelelő üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozó utasításokat. Használat előtt mindig vizsgálja át a terméket.

A korlátozott garancia érvénytelenné válhat, ha nem tartják be az utasításokat.