


Infraszauna

**F20120**

# Szauna összeszerelési és üzemeltetési útmutató

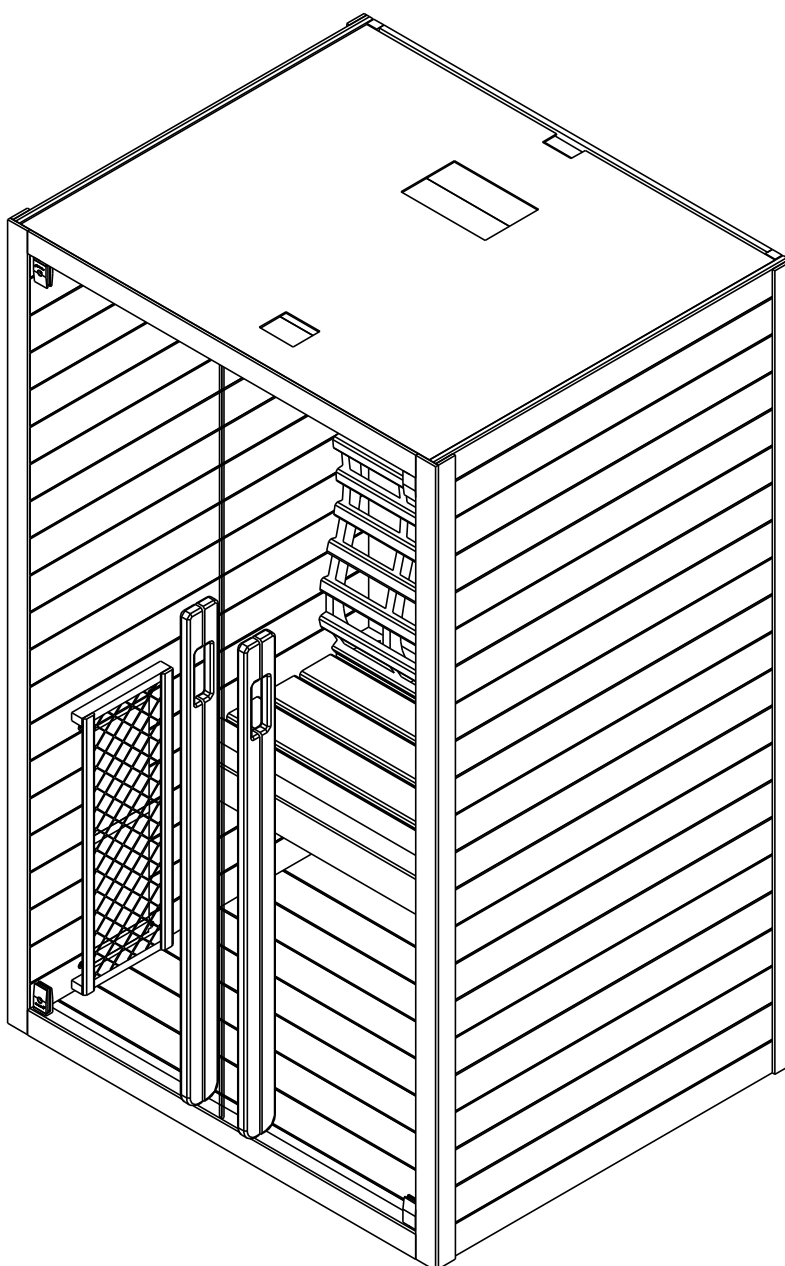

## ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, majd mentse el. Kérjük, jegyezze fel a fülke vezérlődobozának sorozatszámát, mivel erre a számra szükség lesz a javítás vagy a cserealkatrészek megrendelése során.

### FIGYELEM

A beszerelést és a javítást csak szakképzett villanyszerelő végezheti! A telepítés előtt ellenőrizze a tápegység teljesítményét, és győződjön meg arról, hogy a földelt aljzat megfelelően van csatlakoztatva. Csak eredeti alkatrészeket használjon. Ne ossza meg a konnektort más berendezésekkel. Kapcsolja ki a kabin áramellátását, ha nem használja. A szaunát beltérbe kell elhelyezni, sík, vízszintes és száraz felületre.

### FIGYELEM

A fűtőtesteket nem szabad vízzel lefröcskölni. Az infravörös kabinba nem szabad zuhanyt szerelni. A radiátor letakarása túlmelegedést okoz, ezért tűzveszélyes. Ne fedje le, ne takarja le a fűtőtesteket! Mindig tartsa távol a fűtőszáltól a gyúlékony vagy gyúlékony anyagokat (pl. törölközőket). Ne érintse meg a fűtőszálat a használat során és röviddel utána, mivel a forró részek miatt fennáll az égési sérülések veszélye. Az izzó használat közben felmelegszik. Ha az izzót ki kell cserélni, áramtalanítsa a kabint és hagyja kihűlni, mielőtt kicserélné. Ha az elektromos csatlakozás megsérült, azt vagy a gyártónak, vagy egy engedéllyel rendelkező villanyszerelőnek kell kicserélnie!


### FIGYELMEZTETÉS

Ha bármilyen betegségben vagy egyéb egészségügyi problémában szenved, különösen szív- és érrendszeri problémák esetén, illetve ha gyógyszert szed, az infrakabin használata előtt konzultáljon orvosával. Gyermekek és gyengélkedő személyek soha ne tartózkodjanak felügyelet nélkül a kabinban. Ha az infrakabin használata közben rosszul érzi magát, azonnal jöjjön ki, és forduljon orvoshoz. Soha ne menjen be az infrakabinba, ha alkoholt, erős gyógyszert vagy kábítószer fogyasztott.

### Műszaki adatok

Modell	F20120
Anyaga	Kanadai hemlock fenyő
Hosszúság	1200 mm
	1000 mm
Magasság	1950 mm
Feszültség	230V 50Hz
Típus	Ruby teljes spektrumú sugárzó
	Teljesítmény 2200W 10A
	Hátsugárzó 350W x 1
	350W x 2
	Lábsugárzó 500W x 1






## ALKATRÉSZLISTA

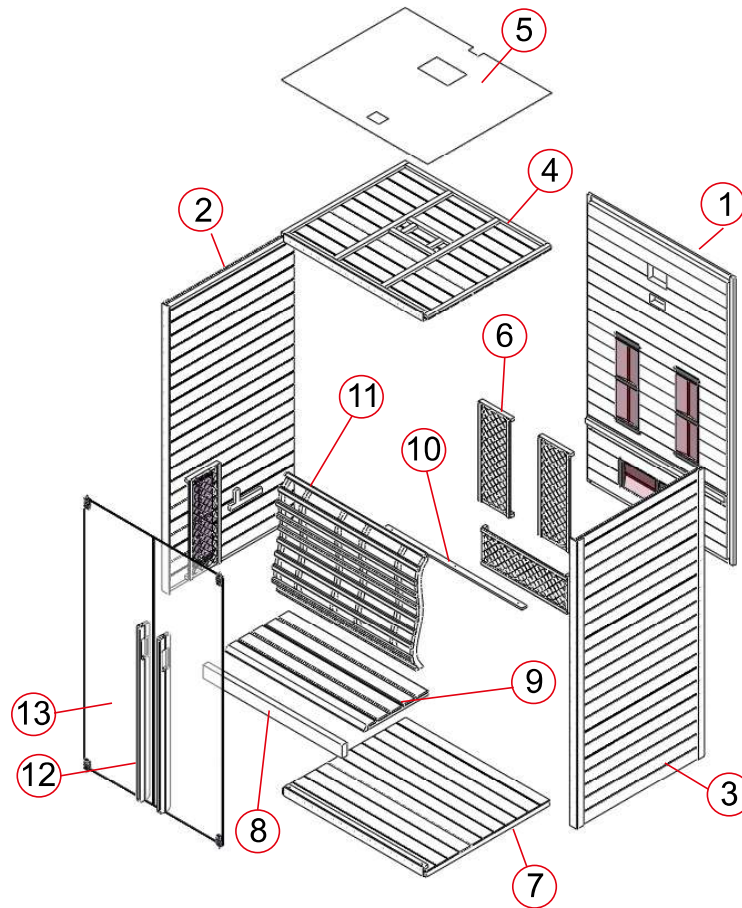

### A kabin alkatrészei (eltérés lehetséges)

NO	NAME	Q'TY
1	Hátfal (1950*1149*44mm)	1
2	Oldalpanel 1 (1950*1000*48mm)	1
3	Oldalpanel 2 (1950*1000*48mm)	1
4	Mennyezet (1145*970*55mm)	1
5	MDF teto (1145*970*3mm)	1
6	Oldalsó védoburkolat (670*250*41mm))	5
7	Lábtámasz (1125*965*61mm)	1
8	Pad (1087*90*40mm)	1
9	Védoburkolat (1087*500*33mm)	1
10	Alsó dekorléc (1085*40*13mm)	1
11	Háttámla (1087*762*92mm)	1
12	Üvegajtó (1818*537.5*6mm)	2
13	Fogantyú (külső,1200*40*25mm és belső,1050*40*25mm)	2

## Szerelések (eltérés lehetséges)

						
Φ4*70	Φ4*45	Φ4*30	Φ4*12	Φ6*50	40*20*10	60*35*19
10x	54x	34x	19x	3x	1x	2x

## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

### Szerelési tippek

Kérjük, vegye le a szállítási csomagolást, és összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy az infrakabint hiánytalanul és sértetlenül szállították-e ki.

A kabin összeszereléséhez legalább 2 személyre van szükség.

Kérjük, ellenőrizze a süllyesztést és a fúrólukák átmérőjét, hogy elkerülje a fa sérülését. A telepítéshez szükséges minimális távolság 2020 mm.

### Eszközök



Csavarhúzó (csomag)



Mérőszalag



Fúrógép



Fúrósár (csomag)



Kalapács



Imbuszkulcs (csomag)



Vágókés, sniccer



Létra







Vízmérték



Ceruza

# SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



## Szerelési folyamatok

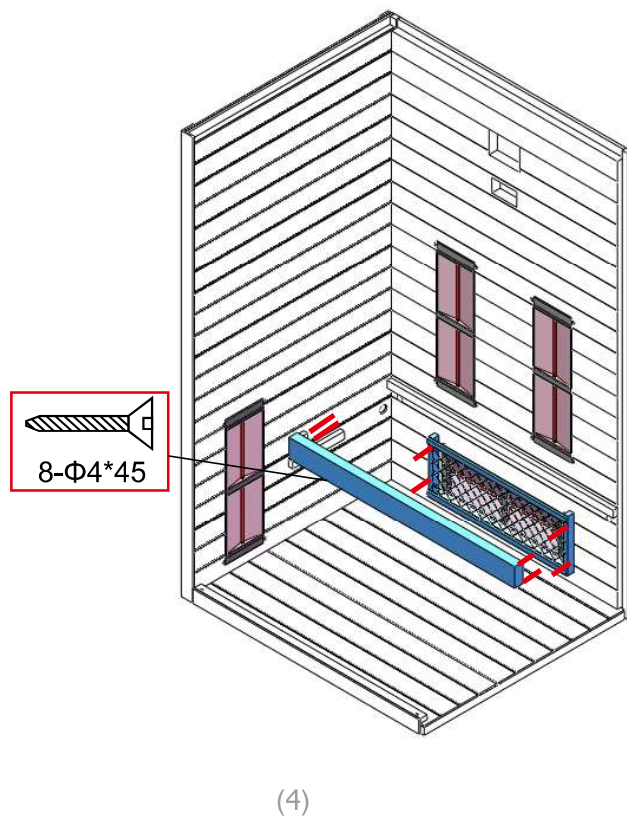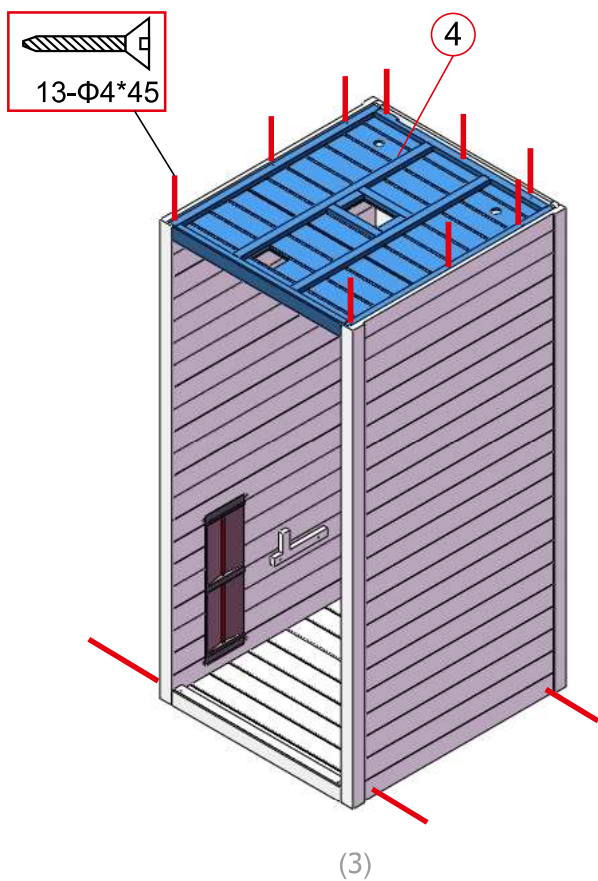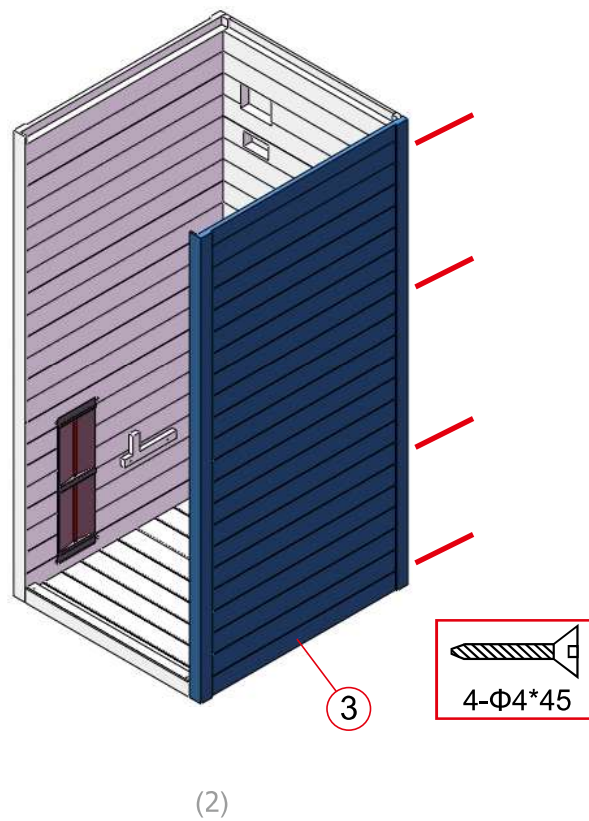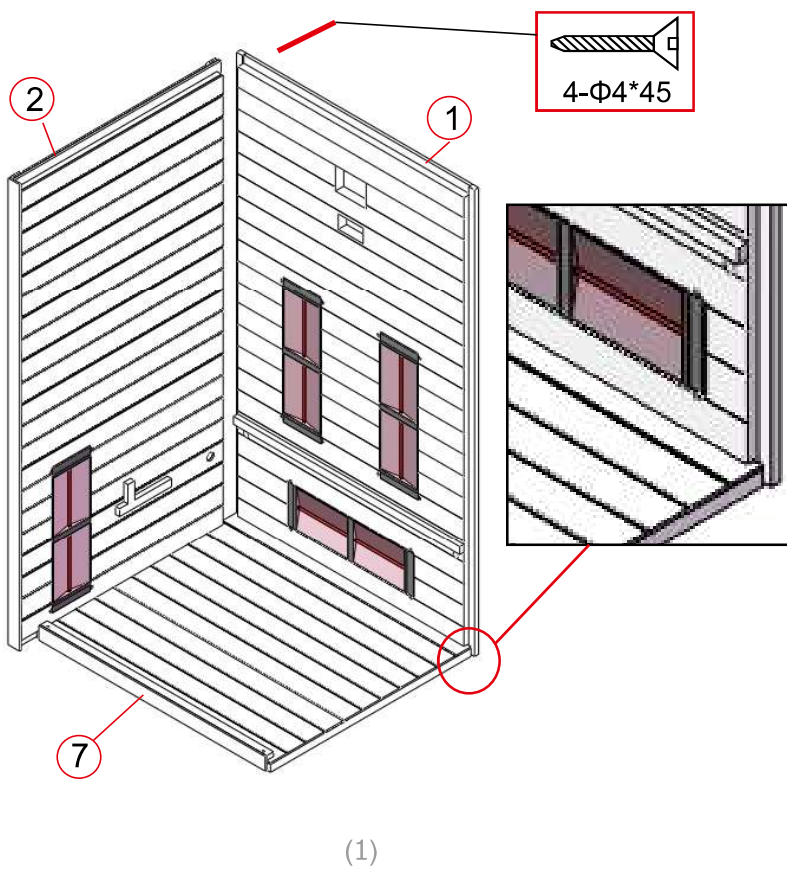




# SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

## Szerelési folyamatok

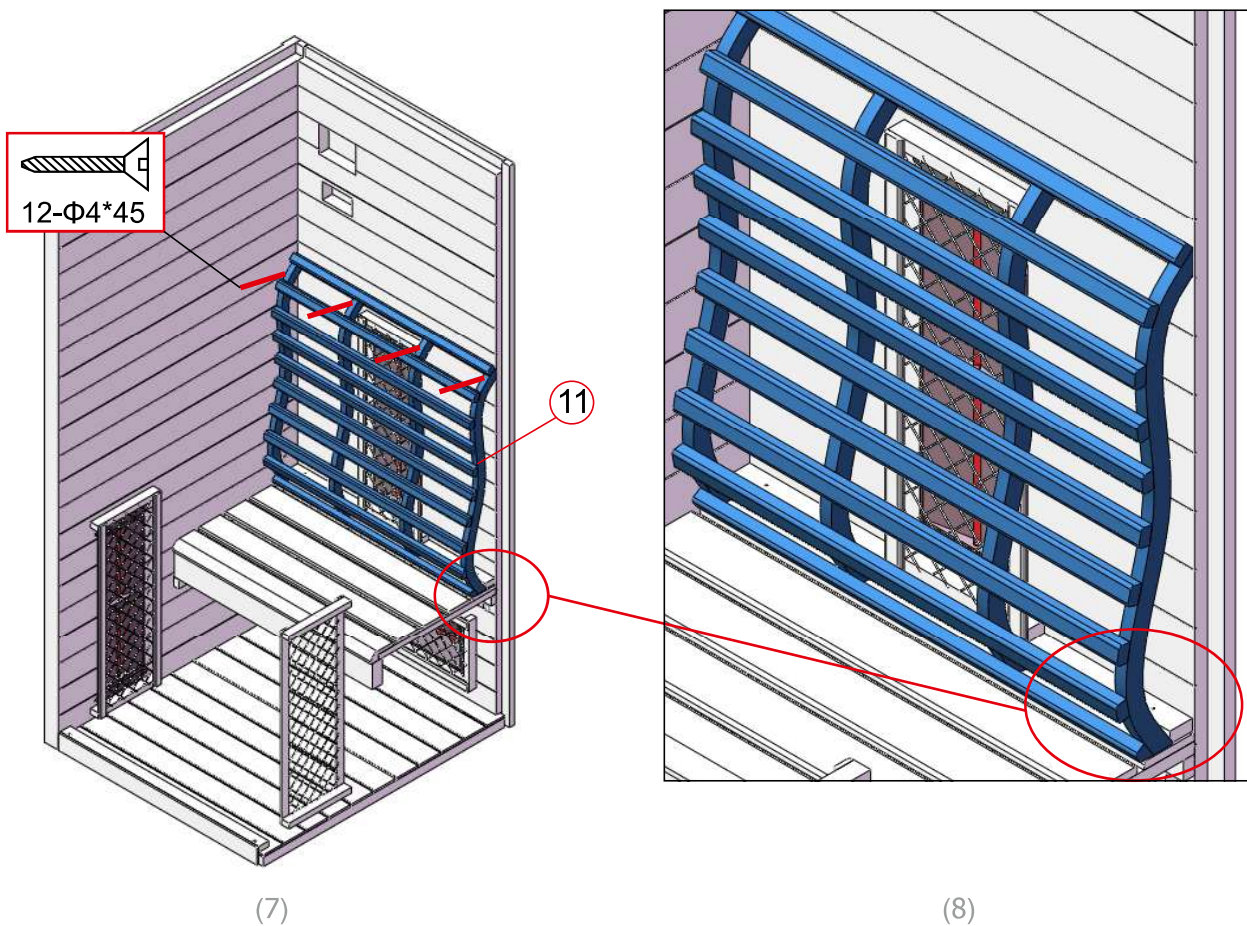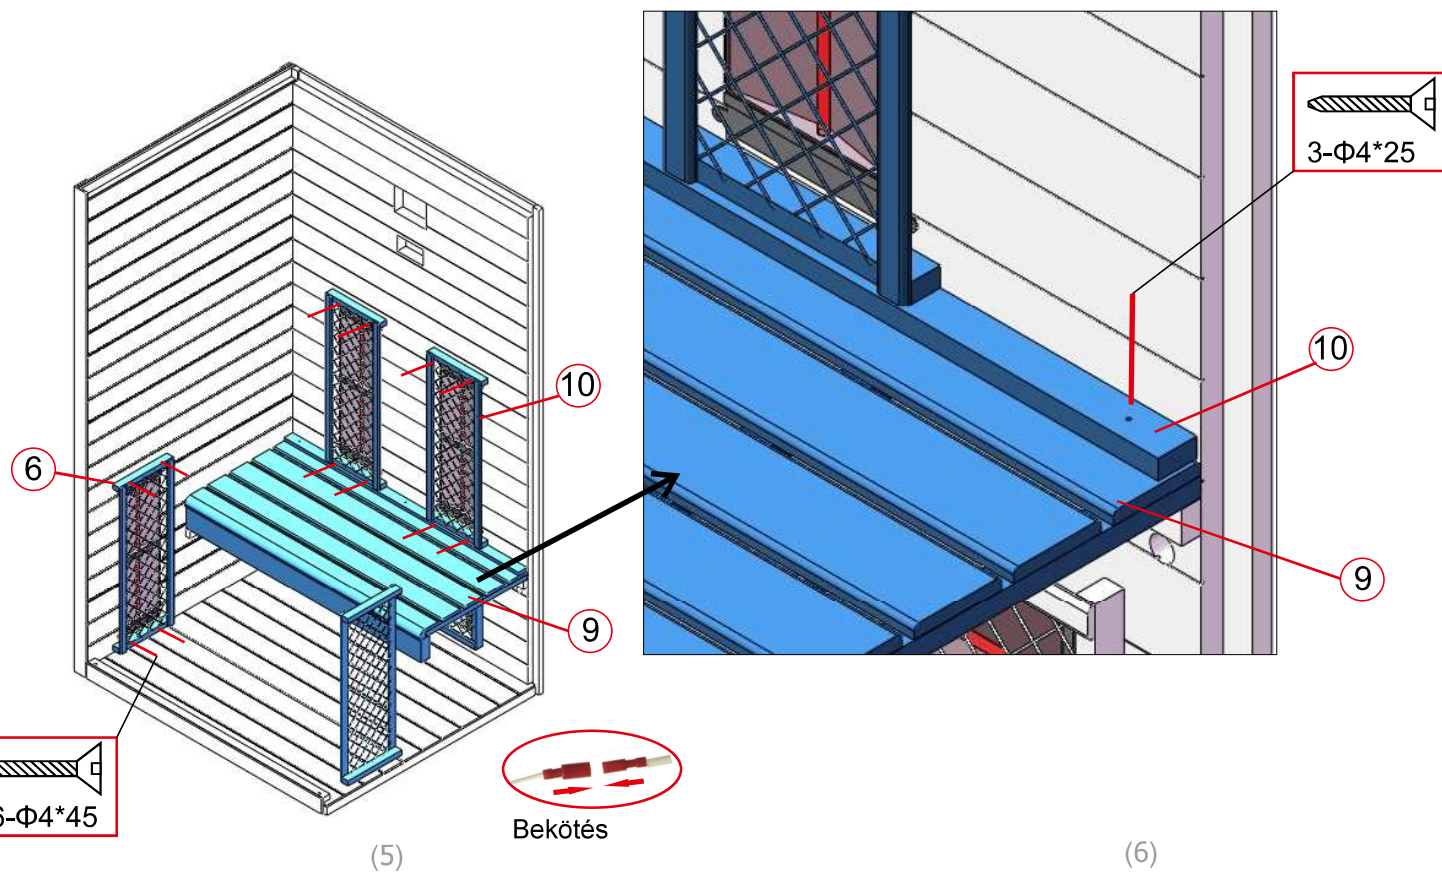


## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

### Szerelési folyamatok

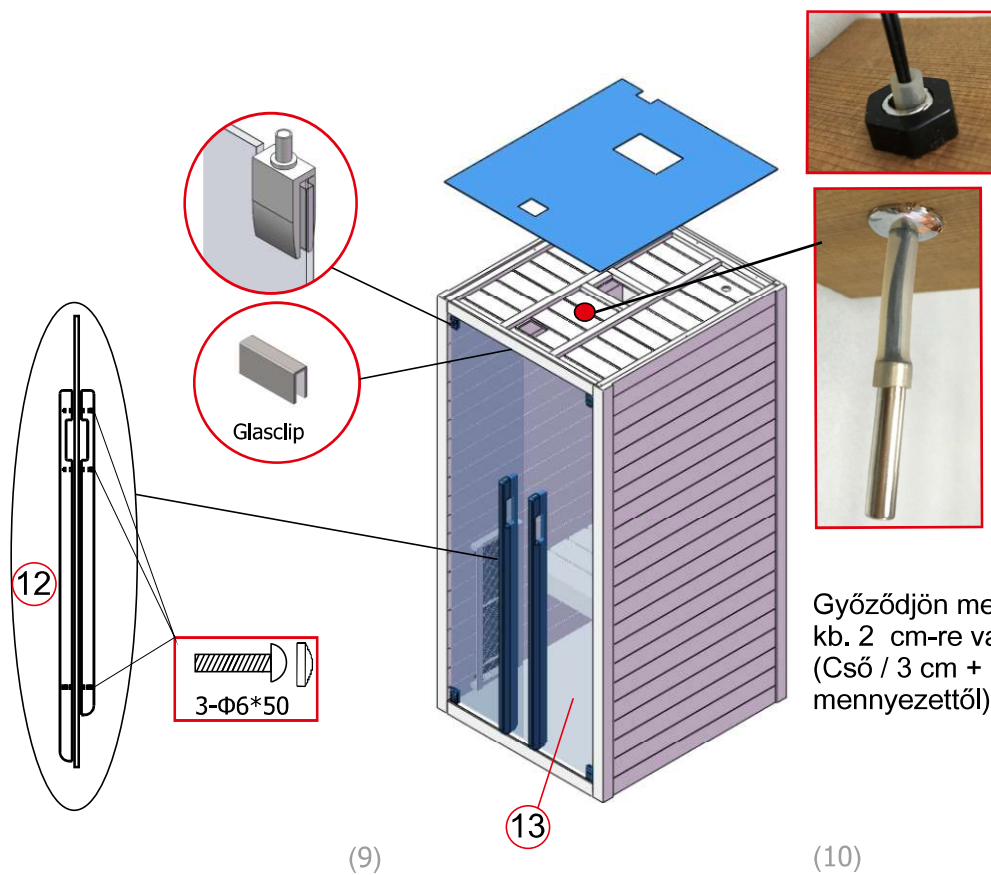



Győződjön meg róla, hogy a hőmérséklet-érzékelő kb. 2 cm-re van a szilikoncsőtől.  
(Cső / 3 cm + érzékelő / 2 cm = 5 cm a mennyezettől).



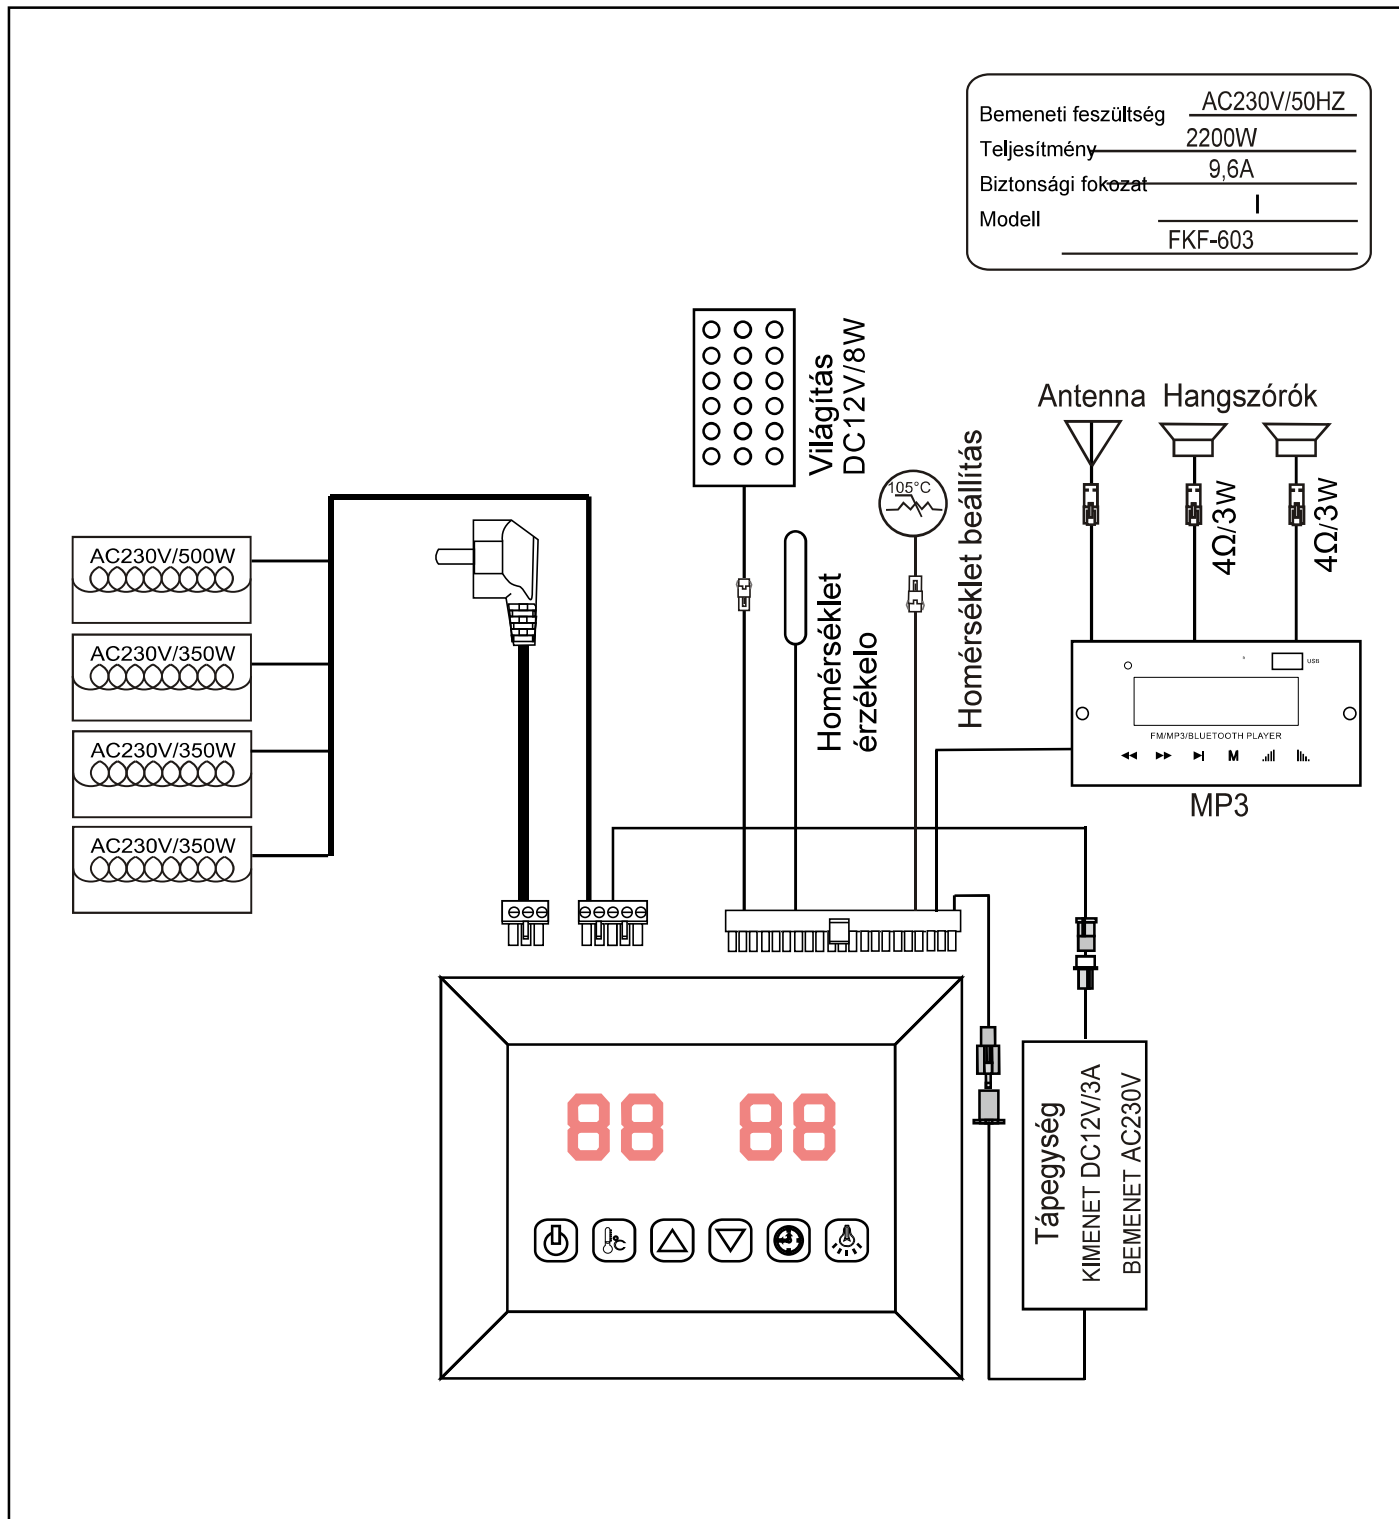



KAPCSOLÁSI RAJZ

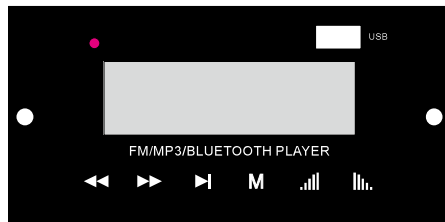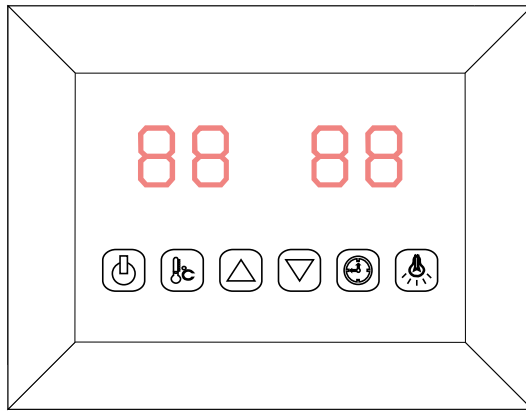

Bemeneti feszültség	AC230V/50HZ
Teljesítmény	2200W
Biztonsági fokozat	9,6A
Modell	I
	FKF-603









-  EGY / KI
-  Színes világítás
-  Hőmérséklet beállítás
-  Időbeállítás
-  Idő / Hőmérséklet +
-  Idő / Hőmérséklet -

Csatlakoztassa a tápegységet a hálózati aljzathoz. A LED-kijelző villogni kezd a kijelzőn. Mostantól lehetőség van az infravörös sugárzók, a fény és a zene funkció bekapcsolására.

### 1) Start




Nyomja meg  a kijelző bekapcsolásához, és a fűtőberendezések elkezdnek működni. Az időtartam automatikusan 99 percre áll be, és a kabinban lévő levegő hőmérsékletét mutatja. A fűtőberendezés kikapcsolásához nyomja meg újra.

### 2) Hőmérséklet beállítás


A baloldali kijelzőn a levegő hőmérséklete látható.  A gombok megnyomásával   állítsa be a kívánt hőmérsékletet 35°C és 60°C között, intervallum = 1°C. A beállítási szám 10 másodpercig villog, majd automatikusan megjelenik a levegő hőmérséklete. Ezen a hőmérsékleten a fűtőberendezések automatikusan leállnak; ha a hőmérséklet 4 °C alá csökken, a kabin automatikusan beindul.

**Megjegyzés: A kabinban elérhető maximális léghőmérséklet alacsonyabb lehet a kívánt hőmérsékletnél. Ez a kabinon kívüli hőmérséklettől függ. Átlagos hőmérséklet = 40 °C.**


### 3) Időbeállítás

A jobboldali kijelzőn az időbeállítás látható.  Nyomja meg a  /  gombot a kívánt idő beállításához 5 perc és 99 perc között: intervallum=1perc; ha visszszámol 00-ig, a fűtőtestek automatikusan kikapcsolnak. Alapértelmezett idő = 99 perc.




### 4) Világítás

Nyomja meg röviden a  gombot a kívánt szín beállításához (összesen 7 szín választható) és a fény kikapcsolásához. A gomb újbóli megnyomásával átkapcsolhatunk az automatikus ciklus üzemmódra.

### 5) MP3 lejátszó

Aktiválja az MP3-lejátszót a lejátszó  gombjának megnyomásával és nyomva tartásával. A gomb rövid, többszöri megnyomásával a kívánt üzemmódba léphet. (USB, MMC CARD, Bluetooth, FM rádió).

USB/SD vagy Bluetooth mód:

A  /  gombok rövid megnyomásával dalokat választhat ki, azok hosszú megnyomásával pedig beállíthatja a hangerőt (0-32). Ez pedig a szünet gombja: 

## ÜZEMELTETÉS

### Kövesse az utasításokat

Igyon sok folyadékot az infrasauna használata előtt és után. Szárítsa meg magát teljesen. A kellemes üléshez szükséges optimális kabinhőmérséklet 35 és 40 °C között van. Legkésőbb egy óra fűtési idő után a kabint ki kell kapcsolni, és legalább 30 perc fűtési szünetet kell tartani. Használat után ajánlott meleg zuhanyozni és pihenni.

### Karbantartási utasítások

Tisztítsa meg a kabint nedves pamutkendővel, majd tiszta, száraz törülközővel szárítsa meg. Tisztítsa meg az üveget ablak- / üvegtisztítószerrel és puha ruhával. Ne öntsön vizet a kezelőpanelbe, és ne tisztítsa nedves ruhával. A tisztításhoz használjon olyan tisztítókendőt, amelyet csak enyhén nedvesített meg enyhe szappanos oldószerrel (mosogatószerrel). Ne használjon kémiai tisztítószereket a szekrény tisztításához. Kérjük, háromhavonta húzza meg a pad csavarjait, hogy elkerülje a meglazulást vagy a leesést.

