

SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



SANOTECHNIK Hungária Kft.
1222 Budapest, Nagytétényi út 112.
Tel.: +36 1 424-0670
Fax: +36 1 424-0679
Email: info@sanotechnik.hu
www.sanotechnik.hu



2021/09

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. Minden méret tájékoztató jellegű. Az ábrák és fényképek eltérhetnek a tényleges kivittől.

TARTALOMJEGYZÉK

SZERELÉSI és KEZELÉSI ÚTMUTATÓ	Oldal
A csomag tartalma	3
A kabin helyének kiválasztása	4
Tisztítás	4
Szállítás és tárolás	4
Összeszerelési útmutató	5
Kapcsolási rajz	9
Működési paraméterek	9
Műszaki adatok	9
A digitális kezelőpanel használata	10
A zenelejátszó használata	11
Gyakori kérdések, hibaüzenetek	11
Használati és biztonsági útmutató	12

FIGYELEM!


Az útmutató fontos információkat tartalmaz az összeszerelésnél és üzembe helyezésnél alkalmazandó BIZTONSÁGI intézkedésekről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat.

Javasoljuk, hogy ne egyedül fogjon az összeszereléshez!


A csomag tartalma

Az alkatrészeket 3 kartondobozban kapja kézhez.

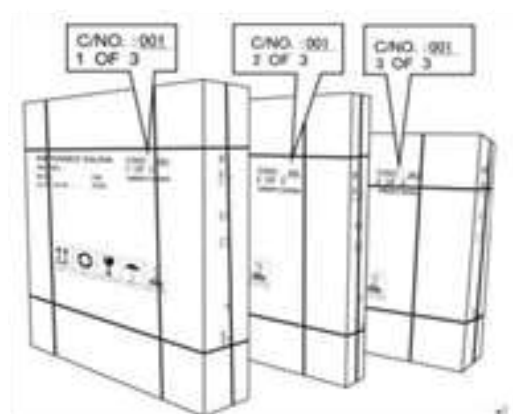

Győződjön meg róla, hogy mindhárom karton azonos szériaszámmal (C/NO), pl. 001 rendelkezik!
C/NO: 001 1/3 rész, C/NO: 001 2/3 rész és C/NO: 001 3/3 rész

Amennyiben eltérést tapasztal, ne kezdjen hozzá az összeszereléshez!

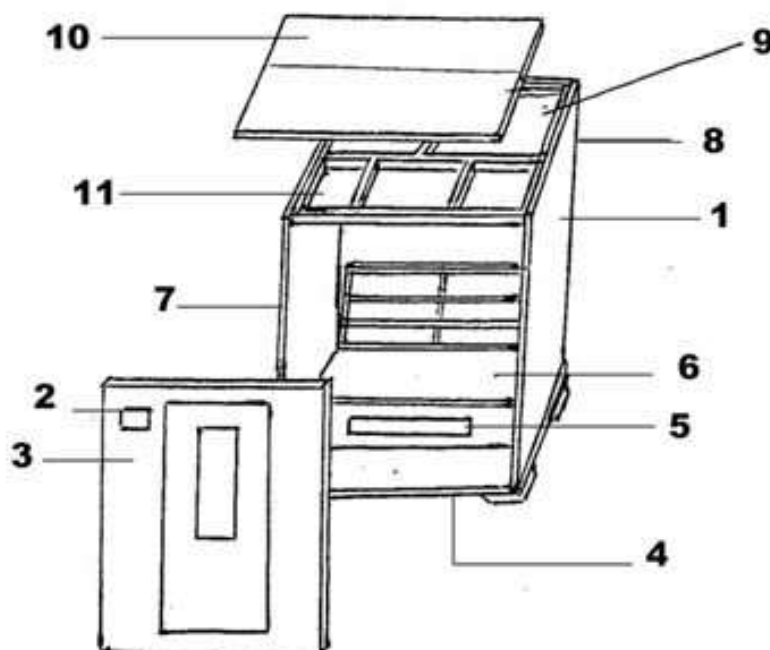

- 1. Jobb oldalpanel
- 4. Padlólap
- 7. Bal oldalpanel
- 10. Külső tetőelem

- 2. Kezelőpanel
- 5. Ülőke előlap
- 8. Hátpanel
- 12. Vezérlő doboz

- 3. Elülső panel
- 6. Ülőke
- 9. Belső tetőelem

Összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy minden rész és alkatrész hiánytalanul és sértetlenül rendelkezésére áll.

A fa - a természet ajándéka

A fa nagy szilárdságának, kis tömegének és sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetően az infrakabinok, szaunák legkedveltebb alapanyaga.

Miután természetes anyagról van szó, a gyakorlatban a gondos válogatás és a legmodernebb gyártási eljárások ellenére sem küszöbölhetők ki ennek esetleges hátrányai (szerkezeti, felületi egyenetlenségek, stb.).

Fenti okokra visszavezethető esztétikai hibák nem képezik reklamáció tárgyát!

A gyártás, a csomagolás és a szállítás során a legnagyobb körültekintéssel járunk el. Miután azonban a Hemlock fenyő puhafa, előfordulhatnak apróbb karcolások, benyomódások a faanyagban.

Reklamációt csak különösen indokolt esetben áll módunkban elfogadni!

A kabin helyének kiválasztása

- A kabint száraz, fedett helyiségben állítsa fel.
- A kabint vízszintes, sík felületre állítsa.
- Óvja a kabint a vízpermettől.
- A kabin közelében ne tároljon gyúlékony vagy vegyi anyagokat.
- A kabinnak külön csatlakozóaljzatot alakítson ki, ahová nem csatlakoztat más elektromos készüléket. Az aljzat könnyen hozzáférhető helyen legyen.
- Gondoskodjon antennacsatlakozásról, hogy a rádiót használni tudja.

A kabin tisztítása

A kabint kívülről nedves ruhával vagy ha szükséges, enyhén szappanos vízzel tisztítsa. A kabin belsejét puha, nedves ruhával tisztítsa és utána egy tiszta ruhával törölje szárazra. Soha ne használjon benzint, alkoholt vagy erős, kémiai tisztítószereket. A vegyi anyagok károsítják a védőréteget, amellyel a fát kezelték!

Szállítás és tárolás

A kabint a szállítás ideje alatt óvja a nedvességtől, a rázkódástól és a fizikai behatásoktól.

Száraz helyen tárolja!

Az összeszerelés lépései

1/ A padlólap és a hátpanel összeszerelése

Fektesse a padlólapot (4) a padlóra az ábrán jelzett pozícióban, majd állítsa a kabin hátoldalát (8) a padlólapon kialakított sínbe. Ne feledje megtámasztani a hátoldalt, mert az oldalfalak felszereléséig nem áll meg önmagától!
Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne sérüljenek!



2/ Az oldalfalak felállítása

Állítsa az oldalfalakat (1, 7) a padlólapon kialakított sínbe és rögzítse azokat a csatokkal.
Kellő körültekintéssel dolgozzon! TÖRÉSVESZÉLY!



3/ Az ülőke összeszerelése

Az oldalfalakkal párhuzamosan csúsztassa a pad két oldalsó támasztékát (A) a padlólapon kialakított sínbe, majd függőlegesen csúsztassa közéjük a hátsó merevítést (B).



2x (A)



(B)

A padlólap és hátfali kábelt is csatlakoztassa az ülőke alatti sugárhóhoz, majd csúsztassa a helyére az előlapot (5). Győződjön meg róla, hogy a csatlakozás megfelelő és biztonságos. Ügyeljen arra, hogy a sugárzó kifelé nézzen. Kellő körültekintéssel dolgozzon, hogy elkerülje a sérüléseket!



Végezetül csúsztassa helyére az ülőkét (6).



4/ Az előlő panel felszerelése

Állítsa az előlő panelt (3) a padlóra kialakított sínbe, majd akassza azt az oldalpanelekre (1, 7). Kellő körültekintéssel dolgozzon! TÖRÉSVESZÉLY!



5/ A belső tetőelem rögzítése


Fektesse a belső tetőelemet (9) a már összeszerelt panelek (1, 3, 7, 8) tetejére. Igazítsa helyére mind a 4 sarkot, majd óvatosan nyomja rá a tetőt az álló panelekre.

Ha meggyőződött arról, hogy teljesen illeszkedik, a mellékelt 3x35 mm csavarok segítségével rögzítse a tetőt.



6/ Vezérlő doboz bekötése

Csatlakoztassa a vezérlő dobozhoz (12) a kezelőpanel (2) és a hőérzékelő kábelét, valamint az antennakábelét.

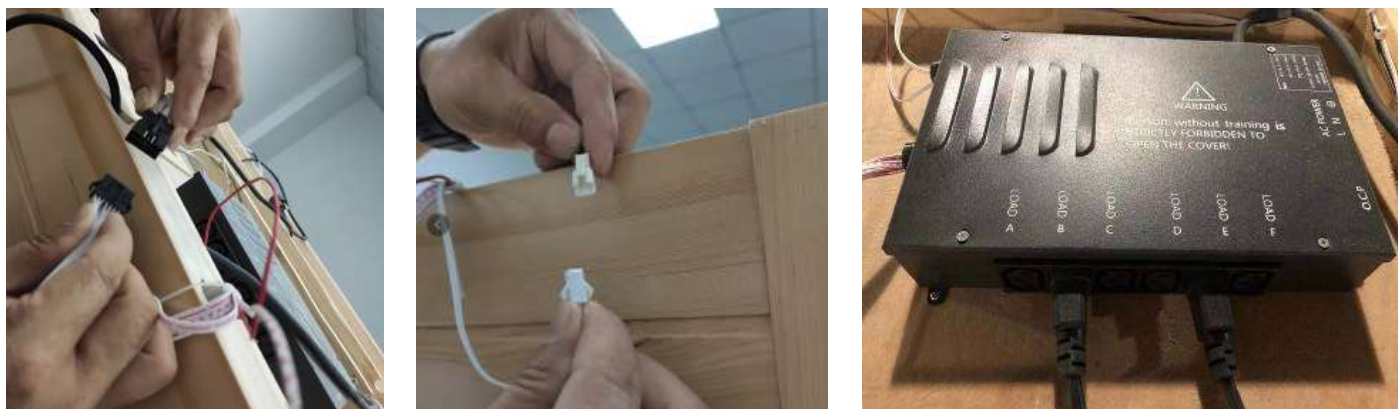

7/ Ajtónyitó fogantyú felszerelése

Nyissa ki az ajtót. Igazítsa mind a belső, mind a külső fogantyút az üvegajtó furataihoz; belülré kerül a rövidebb, kívülré a hosszabb fogantyú. A csavarokat a kabin felőli oldalról hajtsa a furatokba, majd húzza meg azokat.





8/ A külső tetőelem rögzítése


Ellenőrizze, hogy az infrakabin stabilan áll és a kábeleket megfelelően csatlakoztatta, majd helyezze üzembe a kabint.

Ha minden funkció működik, rögzítse a külső tetőelemet (10).

Fektesse a külső tetőelemet a belsőre, a tápkábelt húzza át a lyukon, majd csavarokkal rögzítse az elemet.



Kapcsolási rajz

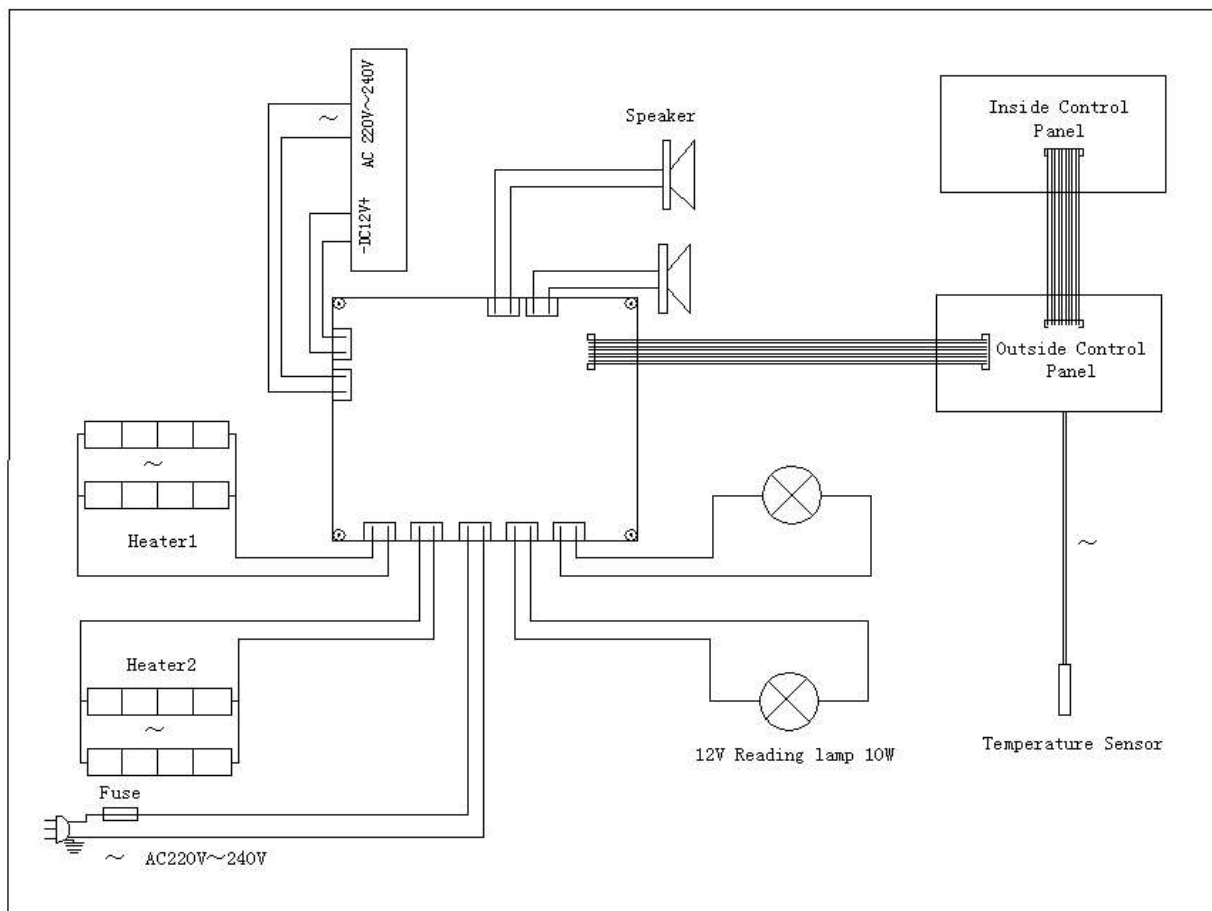


Működési paraméterek

- környezeti hőmérséklet: 18°C - 45°C
- átlagos páratartalom $\leq 85\%$
- légnyomás: kb. 700-1060 hPa

Műszaki adatok

- feszültség: AC 90-265 V / 50/60 Hz
- maximális fűtőteljesítmény: 20 A
- lehetséges időtartam beállítás: 1-99 perc
- lehetséges hőmérséklet beállítás: 30-65 °C

Kezelőpanel

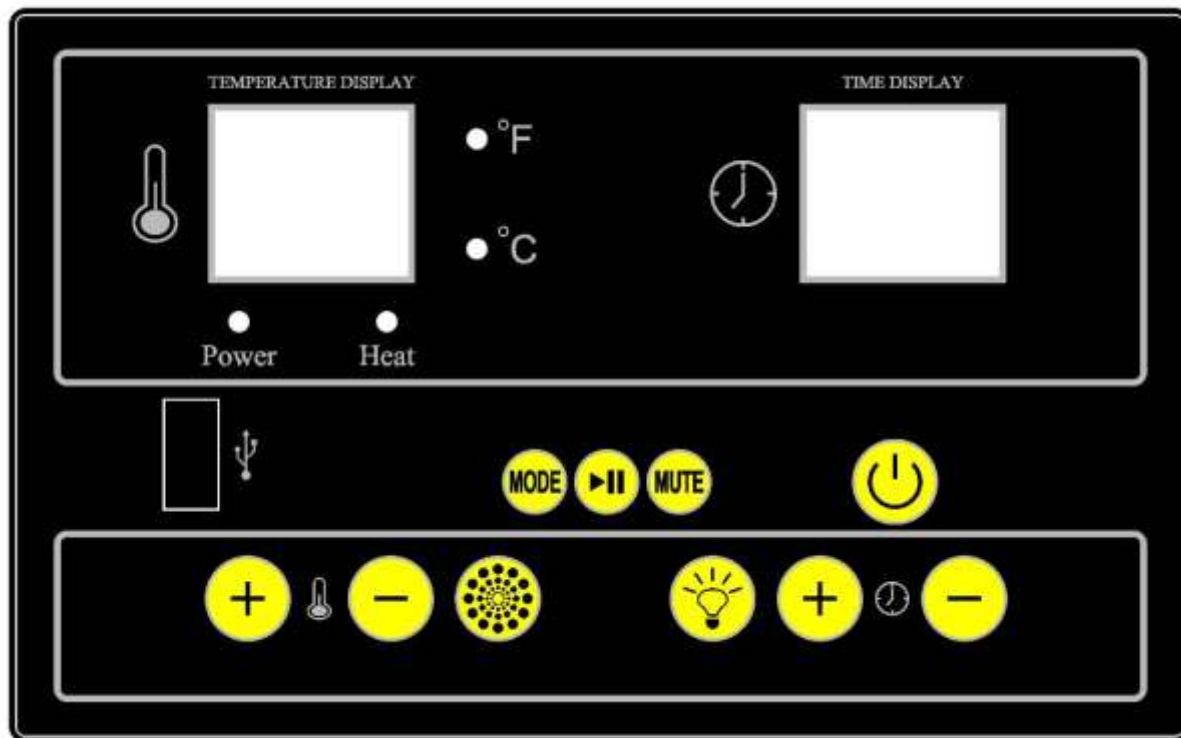

A gomb megnyomásával kapcsolhatja be- illetve ki a kabint.



A gomb megnyomásával a állapotkijelző kigyullad.



A +/- gombokkal állíthatja be a kívánt hőmérsékletet. A két gomb egyidejű megnyomásával válthat Celsius vagy Fahrenheit fok között. A beállított hőmérséklet és kiválasztott mértékegység megjelenik a kijelzőn:



A állapotjelző mutatja, hogy a fűtés működik-e.



A +/- gombokkal állíthatja be a kívánt időtartamot. A beállított időtartam megjelenik a kijelzőn:



A gomb megnyomásával kapcsolhatja be- illetve ki a belső világítást (olvasófény).



A gomb megnyomásával kapcsolhatja be- illetve ki a fényterápiát. A 7 szín automatikusan váltakozik.

Ha ennek ütemét túl lassúnak találja, nyomja meg ismételten a gombot, ekkor a kijelzőn felvillan az L2 felirat és a színek gyorsabb ütemben váltják egymást.



A gomb harmadszori megnyomásával tetszőleges színt is választhat: ha a kijelzőn felvillan az L3 felirat, tartsa a gombot 2 másodperig lenyomva és válassza ki az Önnek tetsző színt.

Zenelejátszó



A gomb megnyomásával kapcsolhatja be- illetve ki a zenelejátszás funkciót és választhat a rádió vagy MP3-lejátszó között.

Bluetooth azonosító: BT301

Ha aktív a zenelejátszás funkció:



A gomb megnyomásával némíthatja a rádiót, illetve megszakíthatja a zenelejátszást.



A +/- gombokkal állíthatja be a kívánt hangerőt.



FM-módban: automatikus csatornakereséshez tartsa a gombot 5 másodpercig lenyomva. Ha a keresés befejeződött, a gomb segítségével válthat az elmentett csatornák között.

MP3-lejátszás esetén: a gomb segítségével ugorhat a következő számra

Gyakori kérdések

1. Miért nem működik a kezelőpanel?
 - a) A kabint nem dugta be a csatlakozóaljzatba. Ellenőrizze!
 - b) Nem kapcsolta be a kabint. (Bekapcsolás után kigyullad a „POWER” állapotkijelző.)
 - c) Kiégett a biztosíték. Cserélje ki!
2. Miért nem kapcsol be a belső világítás?
 - a) Kiégett az izzó. Cserélje ki!
 - b) Kilazult az izzó vagy a foglalat. Ellenőrizze mindkettőt!
 - c) Kiégett a biztosíték. Cserélje ki!
3. Miért nem fűt fel a kabin?
 - a) Valamelyik sugárzó nem működik.
 - 1) Tönkrement a sugárzó. Cserélje ki!
 - 2) A sugárzó kábele kicsúszott a csatlakozóból. Ellenőrizze!
 - b) Egyik sugárzó sem működik.
 - 1) Tönkrement a relé. Cserélje ki!
 - 2) Tönkrement a vezérlőegység. Cserélje ki!
 - 3) A kabint nem megfelelően dugta be a csatlakozóaljzatba. Húzza ki a dugót és dugja be újra!

Hibaüzenetek

- EE a hőérzékelő meghibásodott
F a hőmérséklet elérte a 75°C-t → bekapcsolt a túlmelegedés elleni védelem

Használati és biztonsági útmutató

Kérjük, hogy használat előtt olvassa át az alábbi útmutatót.

Ha kétségei merülnek fel, hogy használhatja-e a kabint, kérje ki kezelőorvosa véleményét.

Ha a kabin használata közben szédülést vagy hőhullámokat tapasztal, azonnal hagyja el a kabint!!

1. Mindig az Önnek kellemes hőmérsékletet állítsa be, ez általában 40-45°C.
2. A veritékezés – egyéni adottságoktól függően - általában 10-15 perc után indul meg. 45 percnél hosszabb szaunázás nem javasolt. Optimális időtartam: 20-30 perc
3. A beállított hőfoktól függően használat közben a sugárzók automatikusan ki- illetve bekapcsolnak.
4. Használat közben Ön kinyithatja az ajtót vagy a tetőn lévő szellőzőt, ezáltal átmenetileg csökkentheti a hőmérsékletet és friss levegőt engedhet a kabinba.
5. Az infravörös fény minden előnye élvezhető nyitott ajtó vagy szellőző mellett is.
6. A kabin használata során (a veritékezés által) az emberi szervezet sok vizet veszít, ezért ajánlott a szaunázás megkezdése előtt, a használat során és után is elegendő folyadék bevitele.
7. Ha a kabin használata előtt meleg vagy forró zuhanyt vesz, még intenzívebbé teheti a veritékezést. Próbálja ki! Zuhanyozás után törölje magát teljesen szárazra, mielőbb a kabinba megy, mert a víz károsítja a kabin faanyagát.
8. A szaunázáshoz minimum 3 törölközőt használjon. Egyet terítsen a padlóra, a lába alá, egyet a padra, amire ráül, a harmadikkal pedig rendszeresen itassa fel testéről az izzadságot.
9. Szaunázás közben masszírozza fáradt vagy megviselt izmait, ezzel gyorsítja regenerálódásukat.
10. A szaunázás megkezdése előtt egy órával már ne egyen semmit. Legjobb, ha éhgyomorra meg a kabinba. A teli gyomor rosszul érezhető.
11. A kabin az alvászavarok ellen is hatásos. Ha szaunázás után fekszik le, nyugodtabban alszik, pihenten ébred.
12. Ha megfázás, nátha vagy influenza kezdeti tünetei jelentkeznek Önnél, használja a kabint. Az infravörös fényerősíti az immunrendszert és segít a vírusok legyőzésében.
Ha a betegség már előrehaladott stádiumban van, beszélje meg orvosával, javasolja-e a kabin használatát.
13. Ha végtagjait és izmait szeretné erősíteni, mozgassa azokat minél közelebb a sugárzókhoz.
14. Ne menjen közvetlenül a szaunázás után zuhanyozni. Használat után rövid ideig nyitott ajtó mellett üljön a kabinban, amíg megszűnik a veritékezés. Csak ezután tusoljon le. Kezdje a tusolást meleg vízzel, s fokozatosan csökkentse a víz hőmérsékletét, amíg lehűl a teste.
15. Megerőltető fizikai igénybevétel (sport, munka) után ne használja a kabint. Várjon legalább 30 percet, amíg szervezete pihen és lehűl.
16. Ha tűz ütne ki a kabinban, megfékezésére soha ne használja ruháit vagy törölközőit.
17. Tűzesetek és elektromos zárlatok elkerülése érdekében a sugárzók közelében ne használjon fém tárgyakat. Ne nyúljon a forró villanykörtéhez! Ha izzót kell cserélni, előtte áramtalanítsa a kabint és várja meg, míg az izzó kihűl.
18. Ügyeljen rá, hogy a sugárzókra ne fröcsögjön víz vagy veríték, mert ez rövidzárlatot okozhat.
19. Házállatokat ne engedjen a kabinba!
20. Amennyiben nem használja a készüléket, figyeljen rá, hogy mindig kapcsolja ki.

Mikor ne használja az infrakabint?

1. Ha testén sebek vannak.
2. Ha szembetegségben szenved.
3. Ha bőre leégett a napon.
4. Idős, legyengült személyeknek, krónikus betegségben szenvedőknek, várandós anyáknak és kisgyerekeknek nem javasolt a kabin használata.
Gyermekek 6 éves kor alatt csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodhatnak a kabinban.
5. Feltétlenül konzultáljon orvosával a kabin használata előtt, ha Ön túlsúlyos, szívbeteg, magas a vérnyomása, keringési problémákkal küzd, cukorbeteg vagy rosszul tűri a meleget.
6. Soha ne használja a kabint, ha gyógyszert vett be, alkoholt vagy kábítószer fogyasztott, mert ezek használata a szaunában eszméletvesztéshez vezethet.